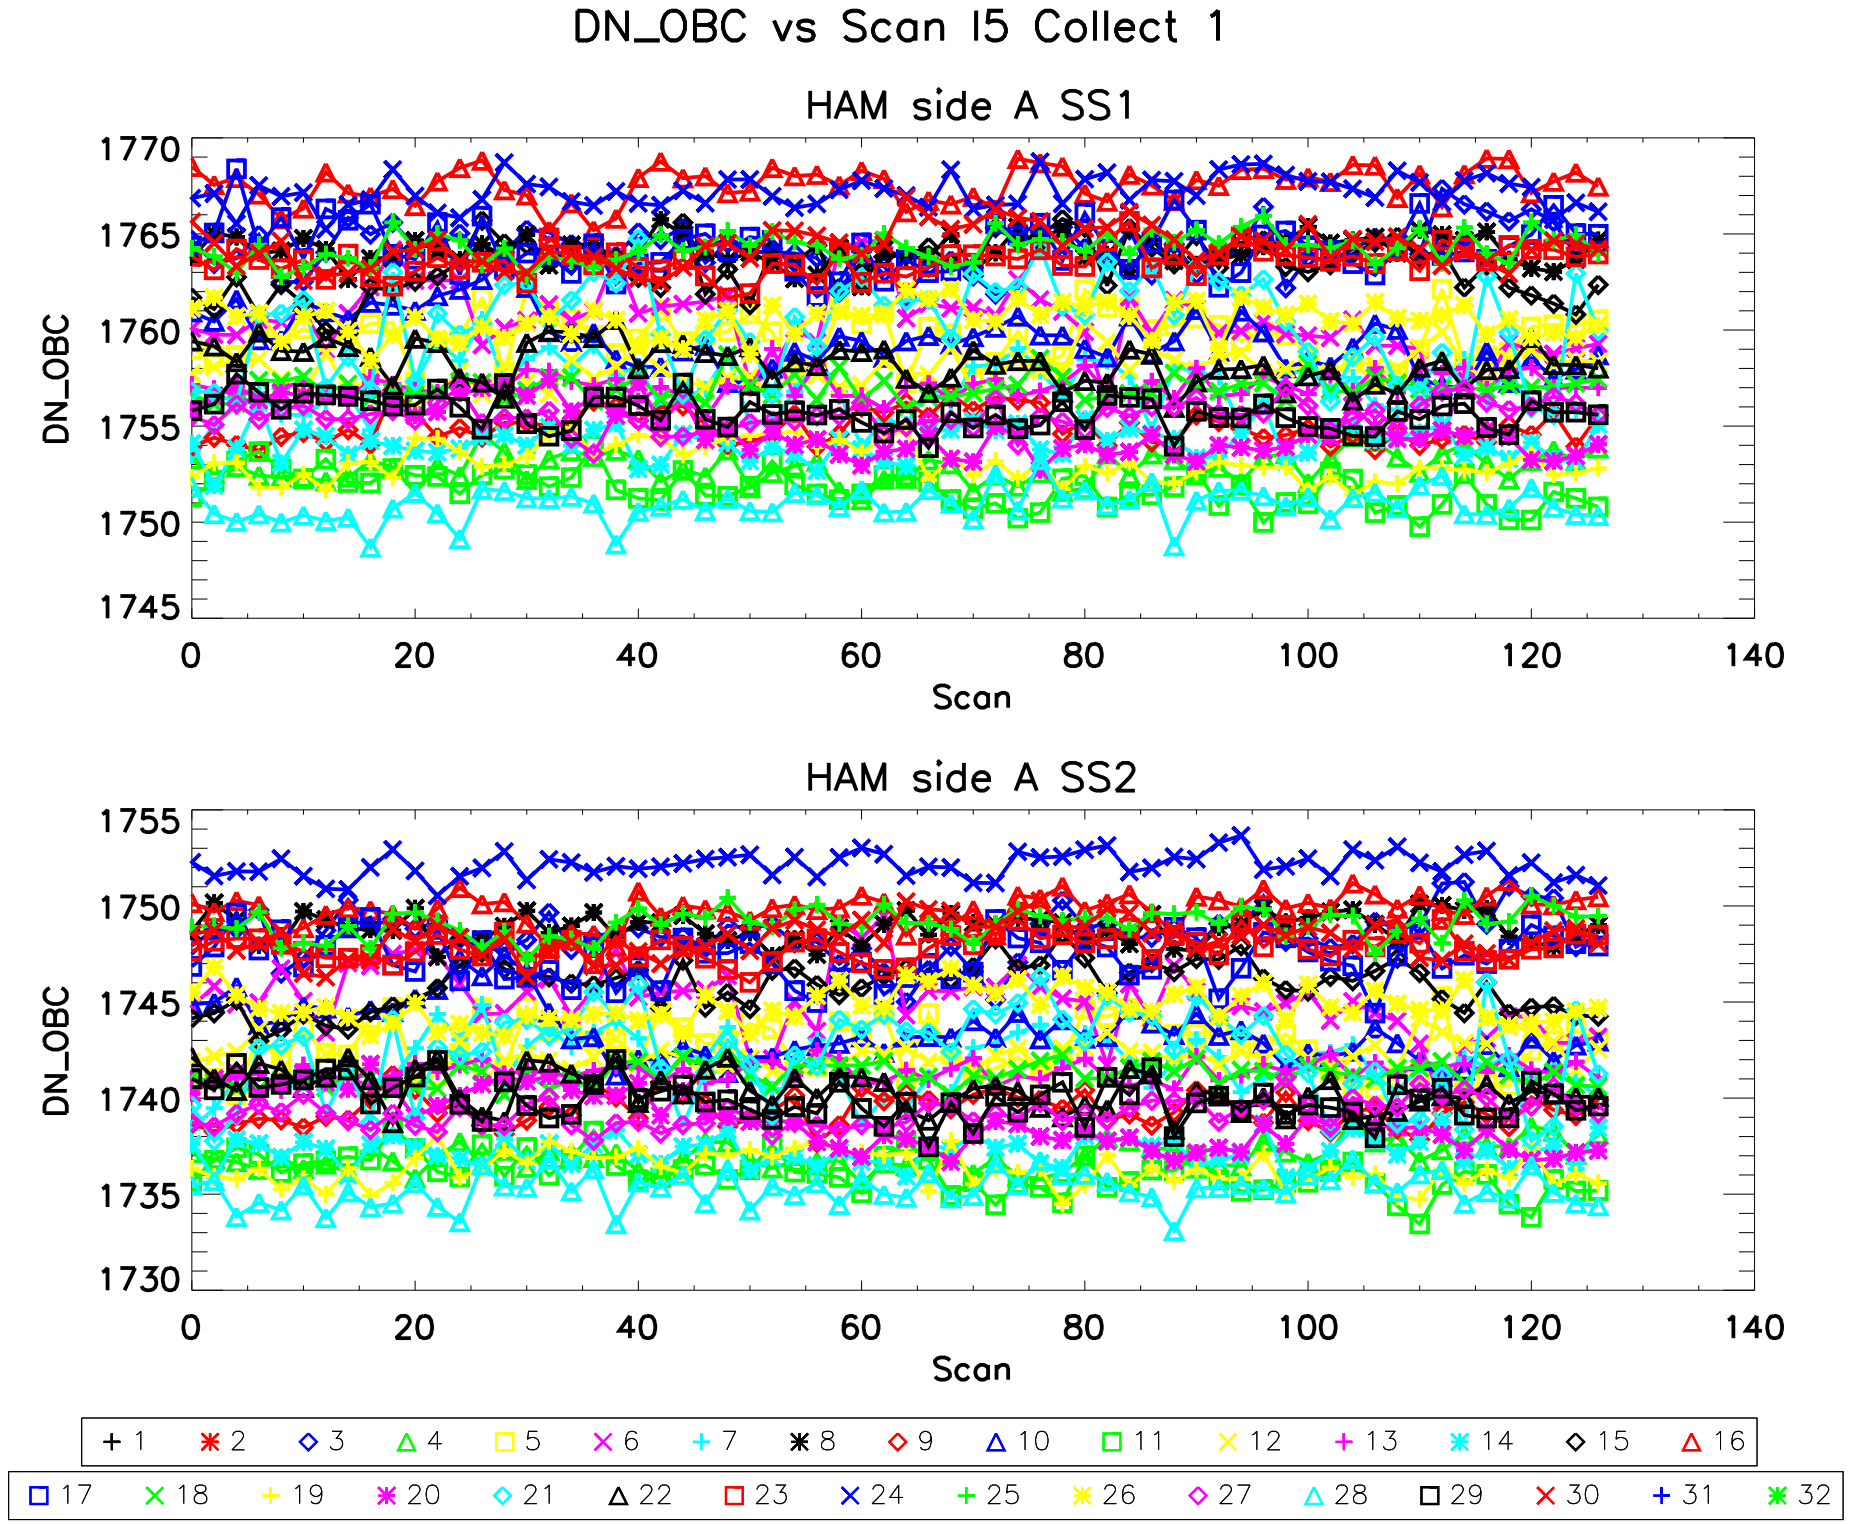
DN_OBC vs Scan I5 Collect 1
HAM side A SS1
DN_OBC
1770
1765
1760
1755
1750
1745
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side A SS2
DN_OBC
1755
1750
1745
1740
1735
1730
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

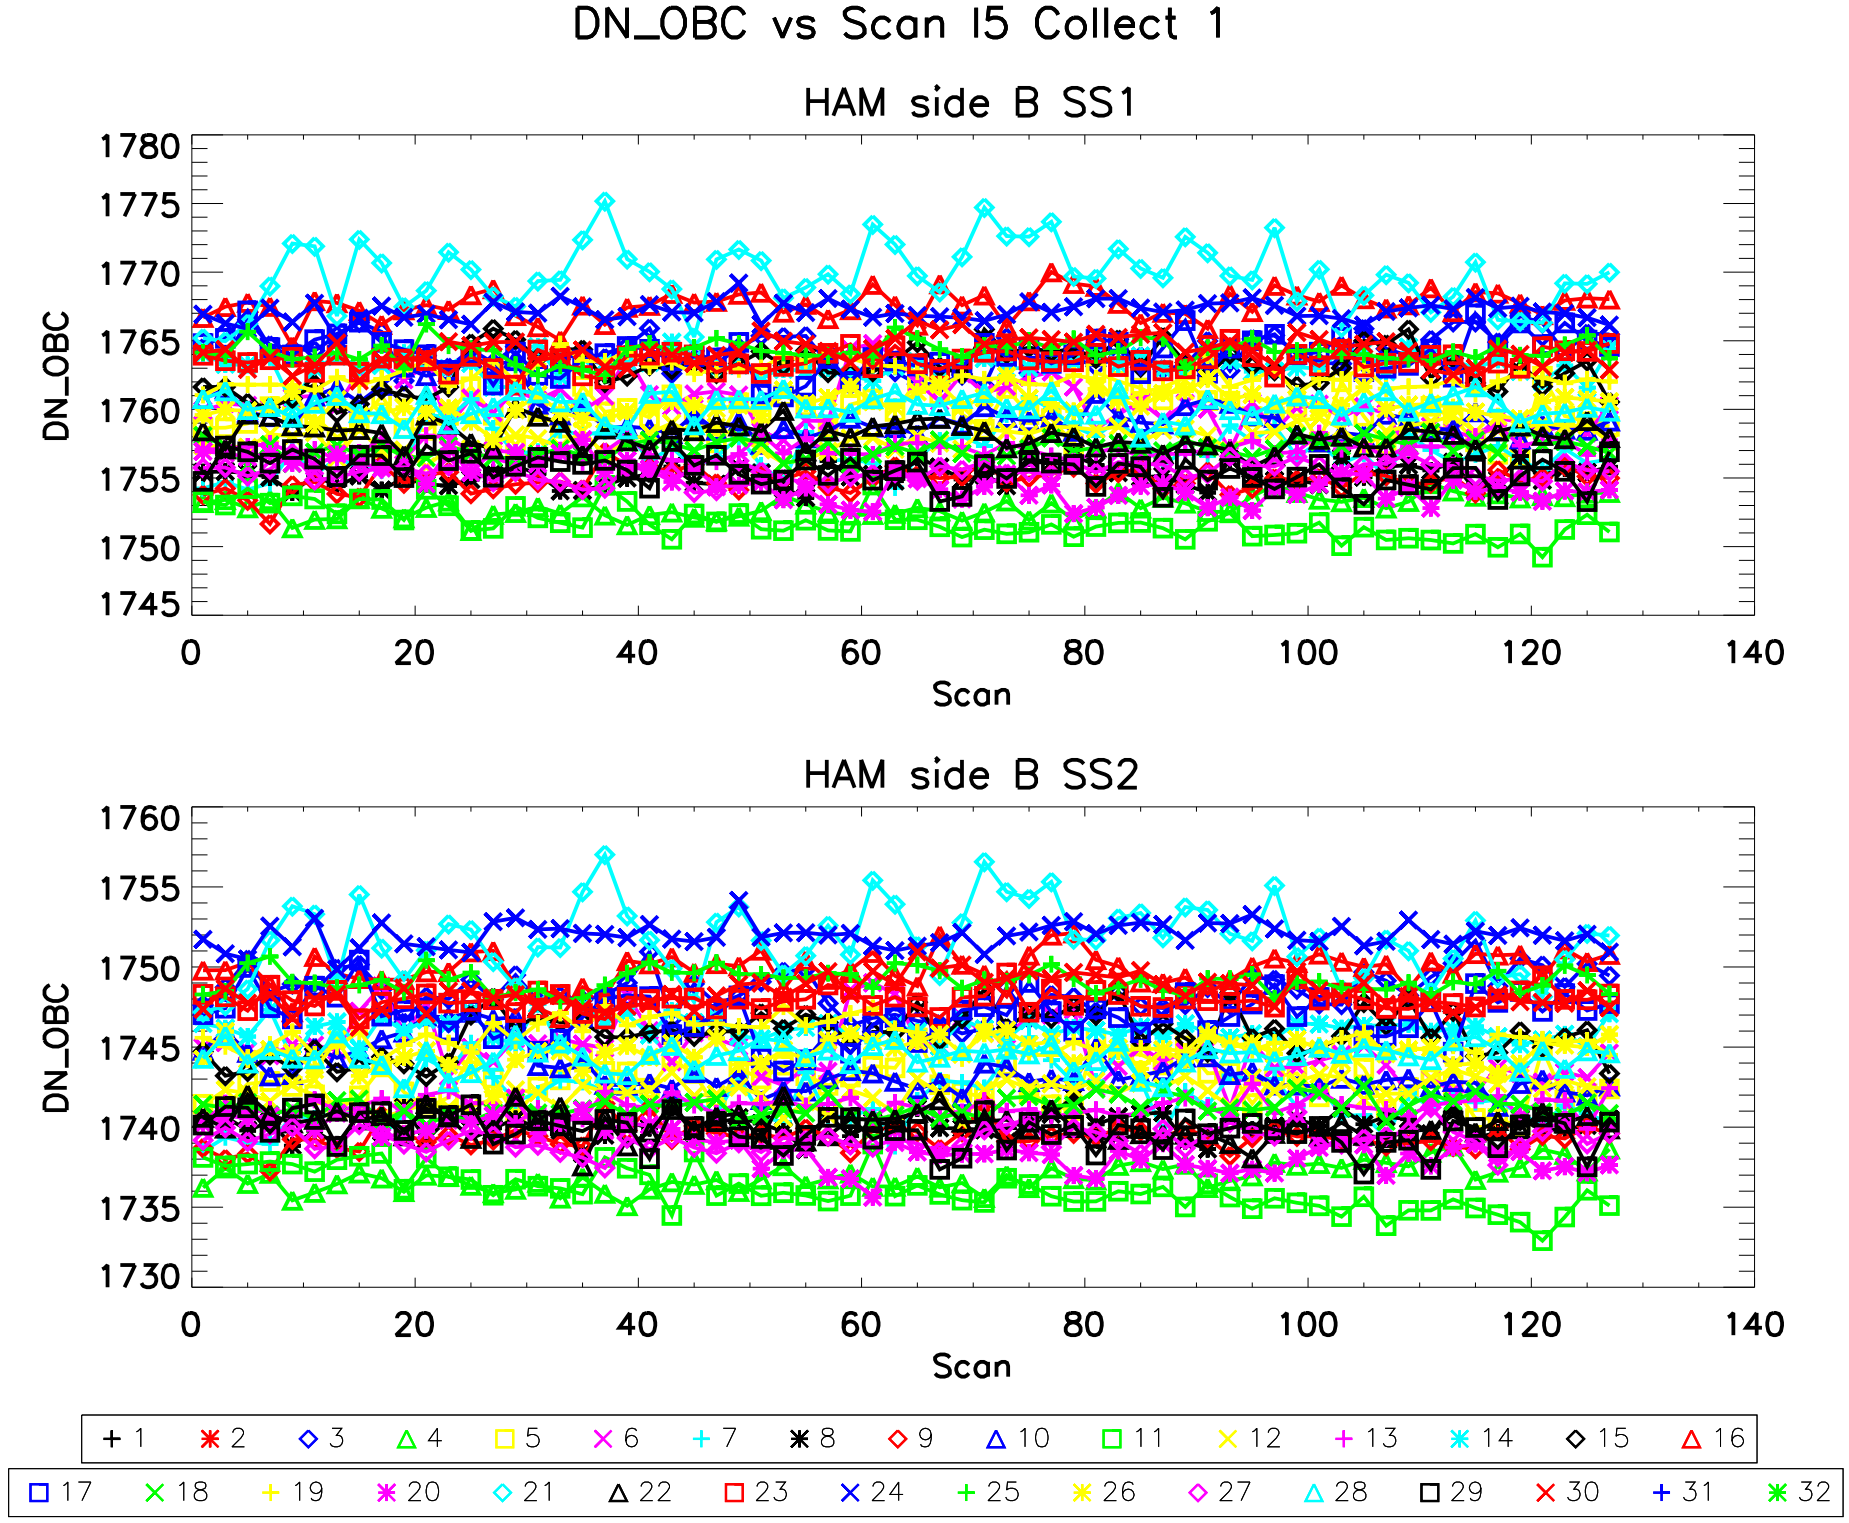
DN_OBC vs Scan I5 Collect 1
HAM side B SS1
DN_OBC
1780
1775
1770
1765
1760
1755
1750
1745
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side B SS2
DN_OBC
1760
1755
1750
1745
1740
1735
1730
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

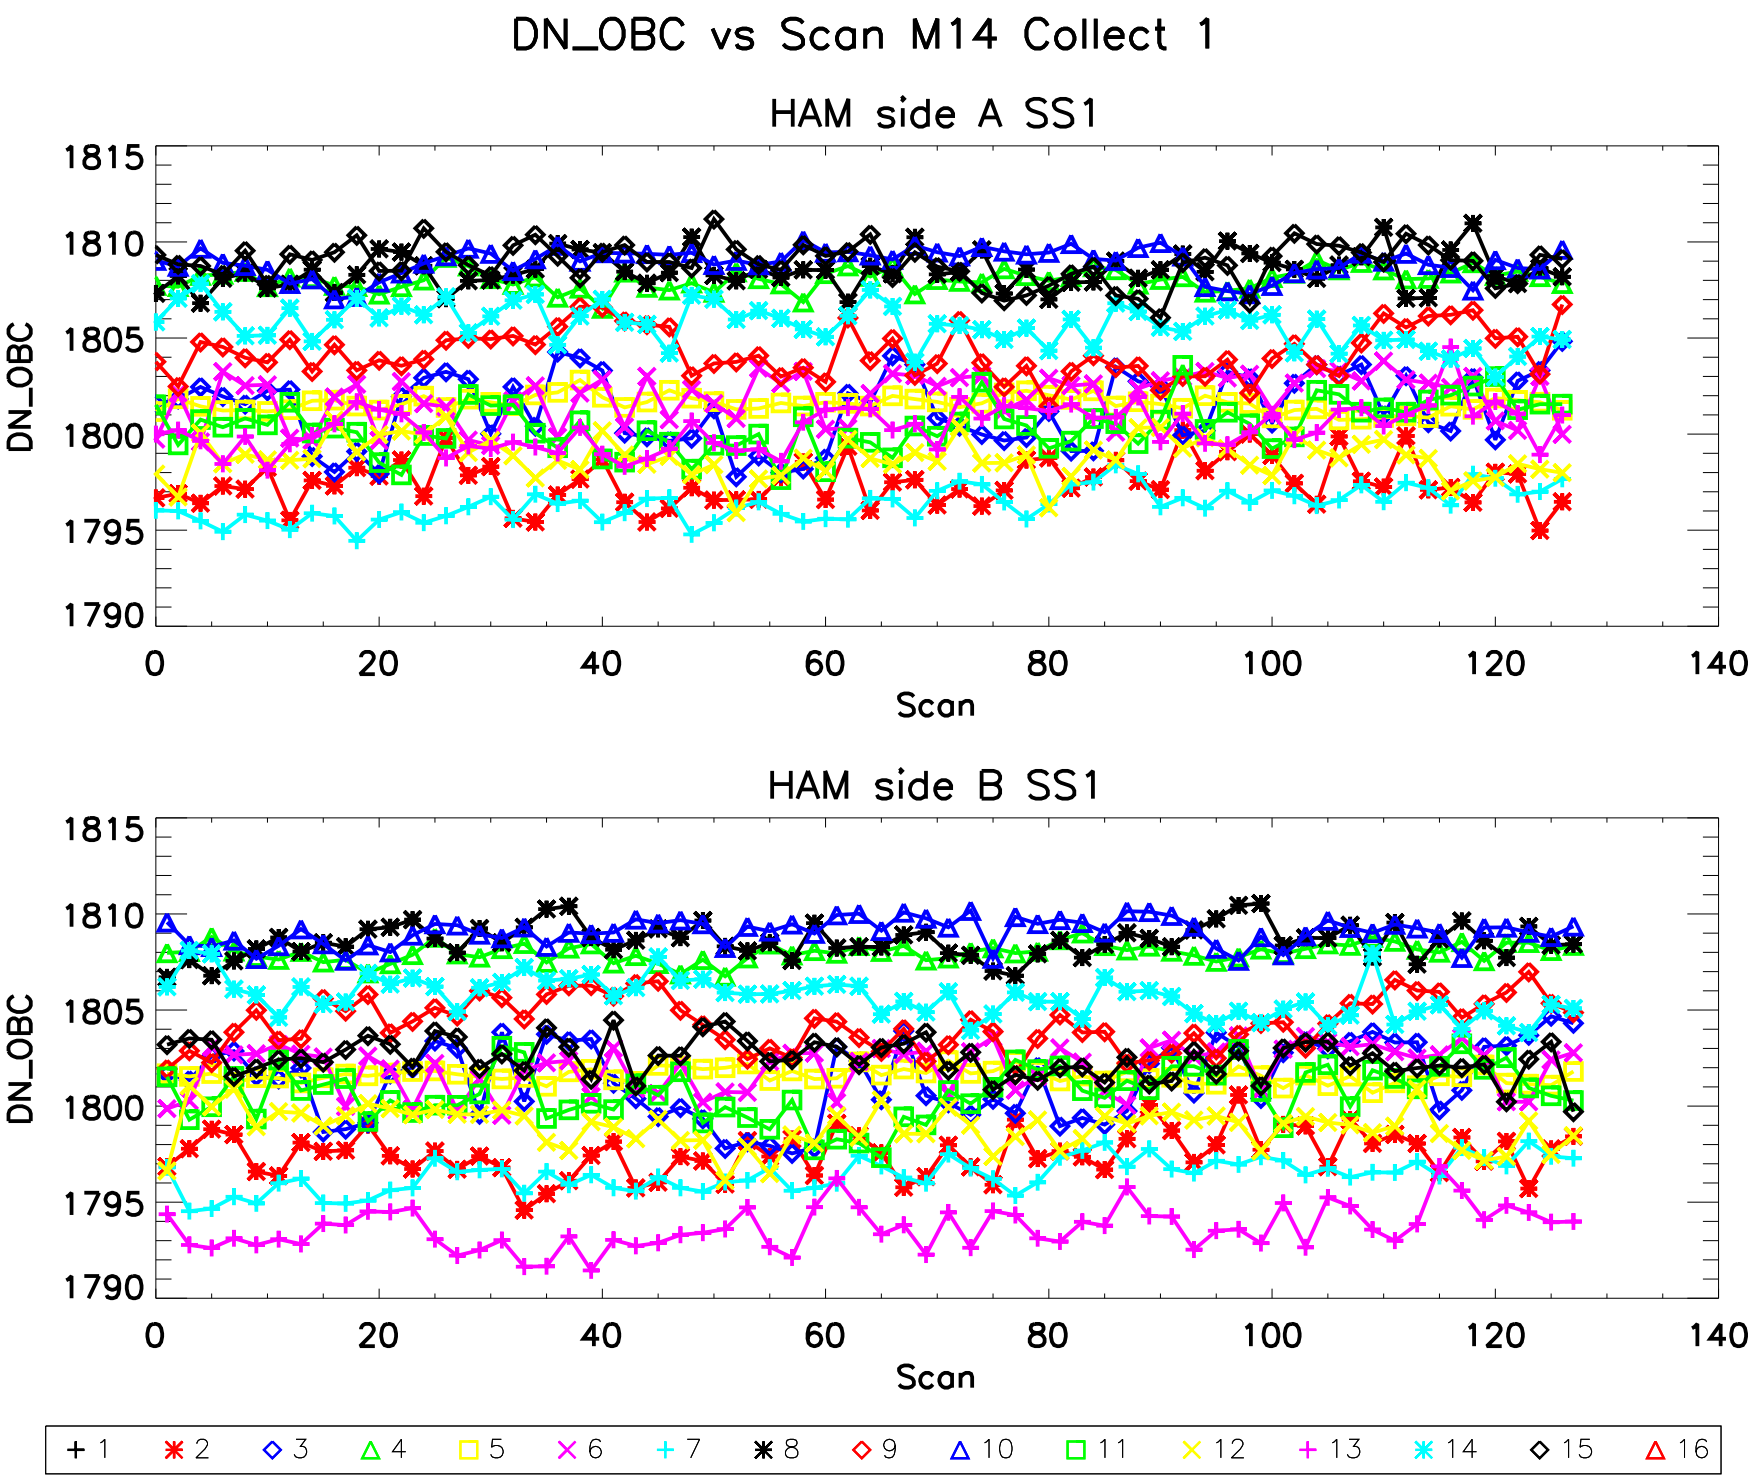
DN_OBC vs Scan M14 Collect 1
HAM side A SS1
DN_OBC
1815
1810
1805
1800
1795
1790
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side B SS1
DN_OBC
1815
1810
1805
1800
1795
1790
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

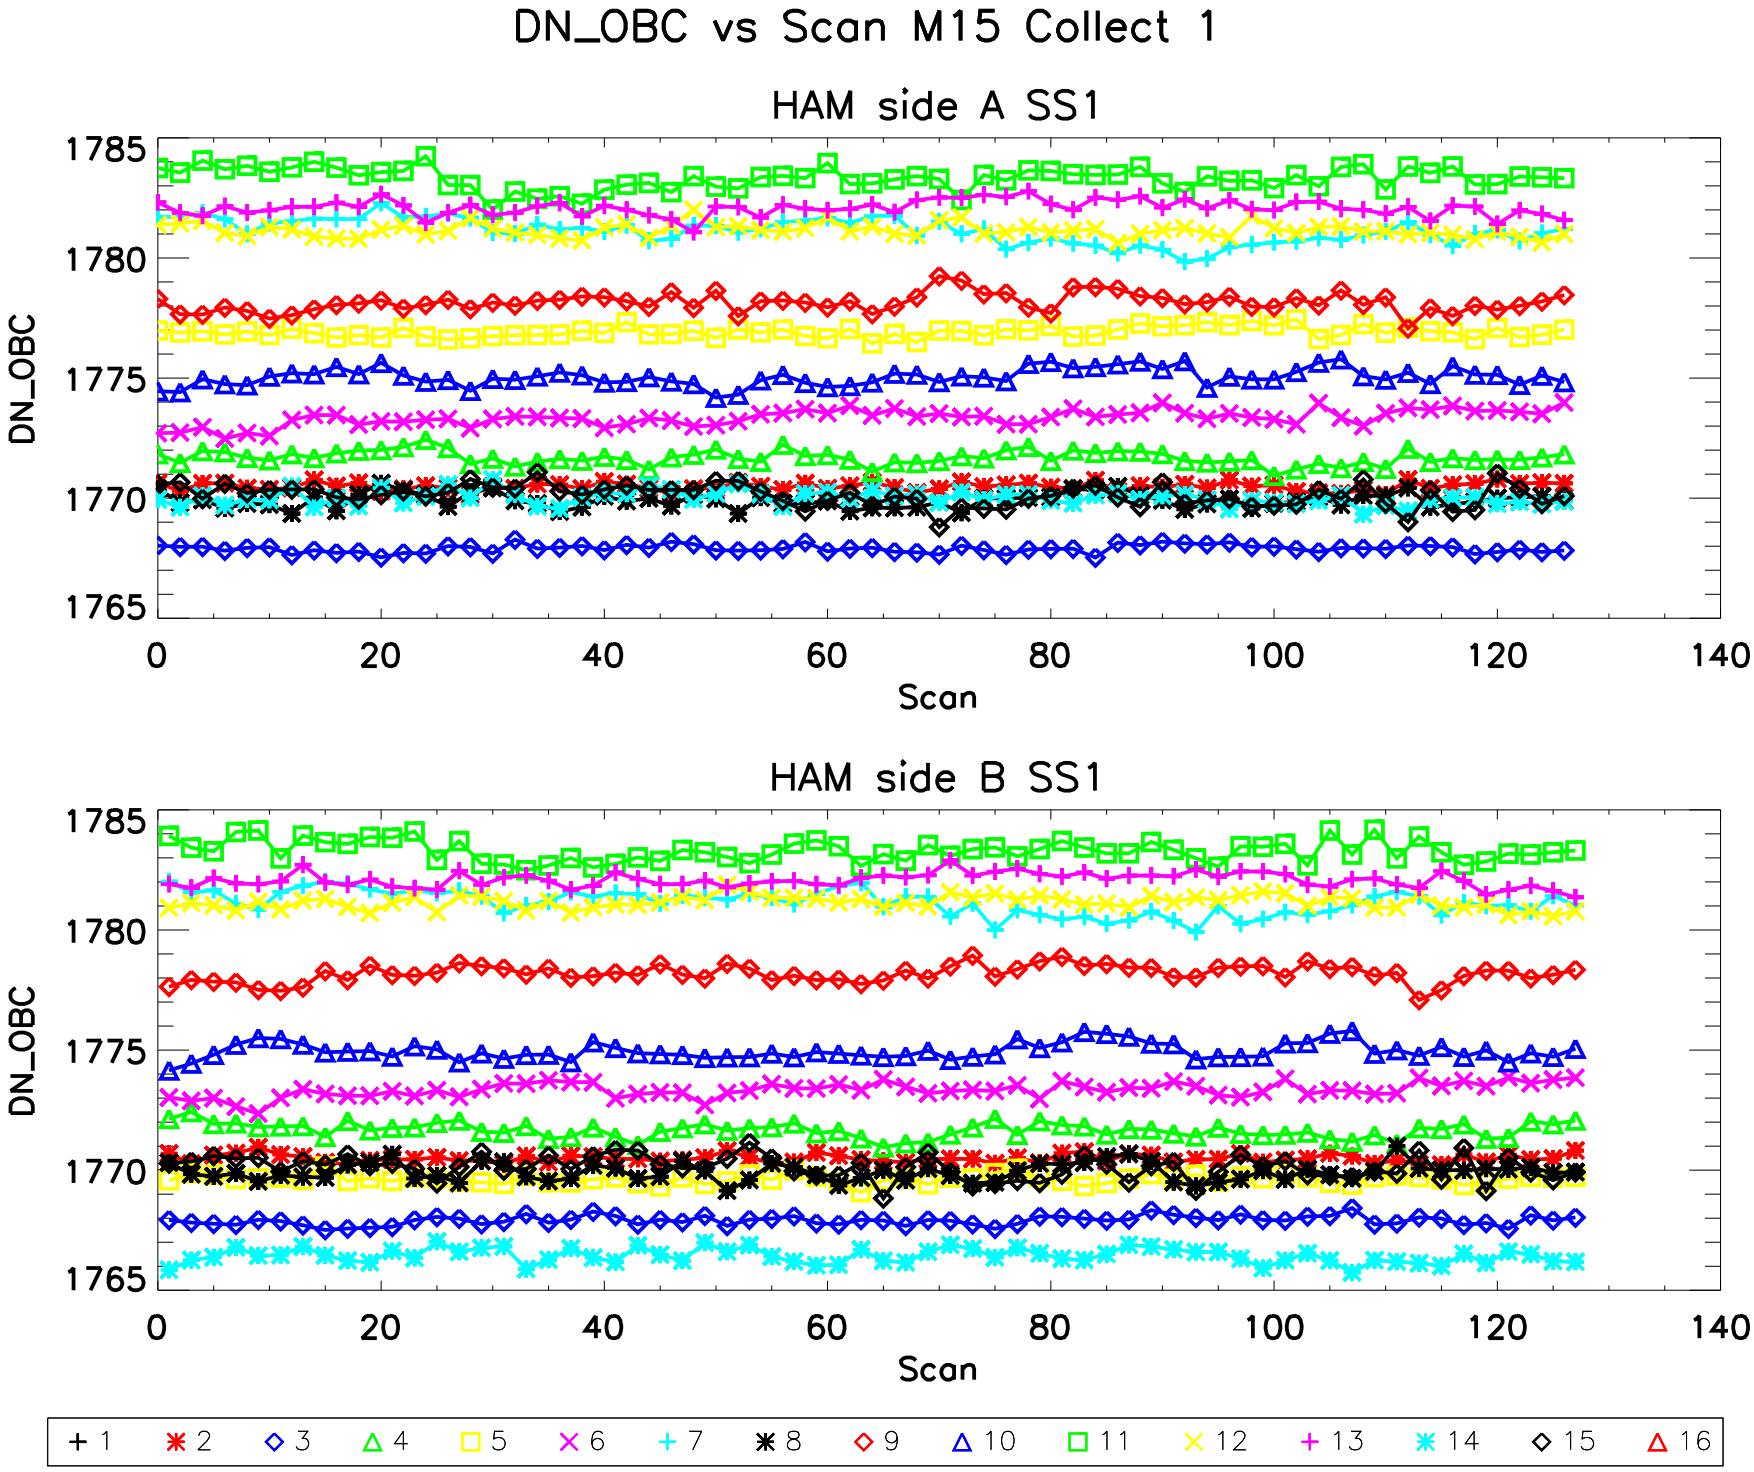
DN_OBC vs Scan M15 Collect 1
HAM side A SS1
DN_OBC
1785
1780
1775
1770
1765
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side B SS1
DN_OBC
1785
1780
1775
1770
1765
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

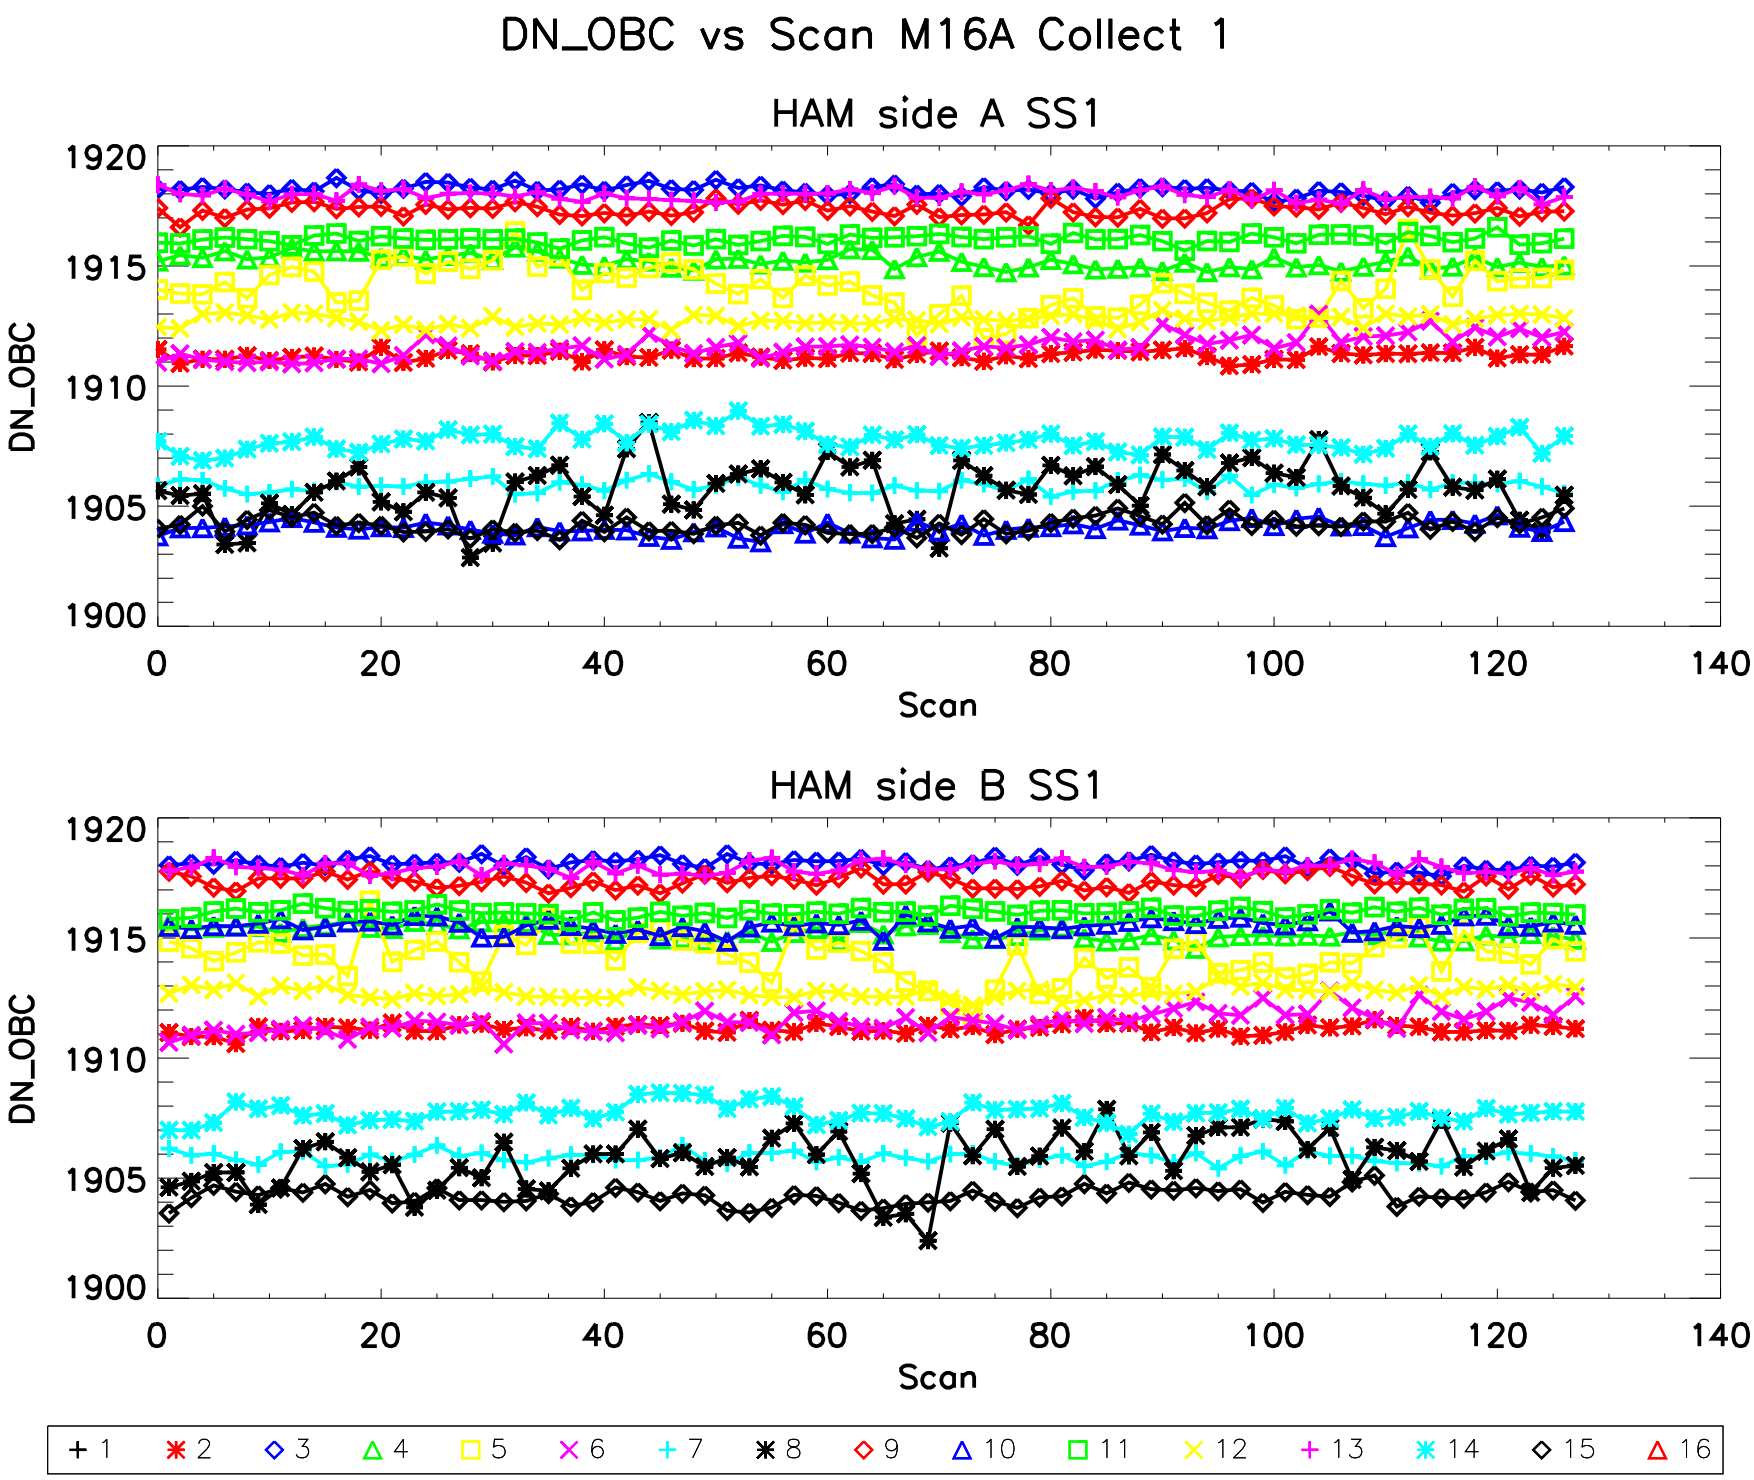
DN_OBC vs Scan M16A Collect 1
HAM side A SS1
DN_OBC
1920
1915
1910
1905
1900
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side B SS1
DN_OBC
1920
1915
1910
1905
1900
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

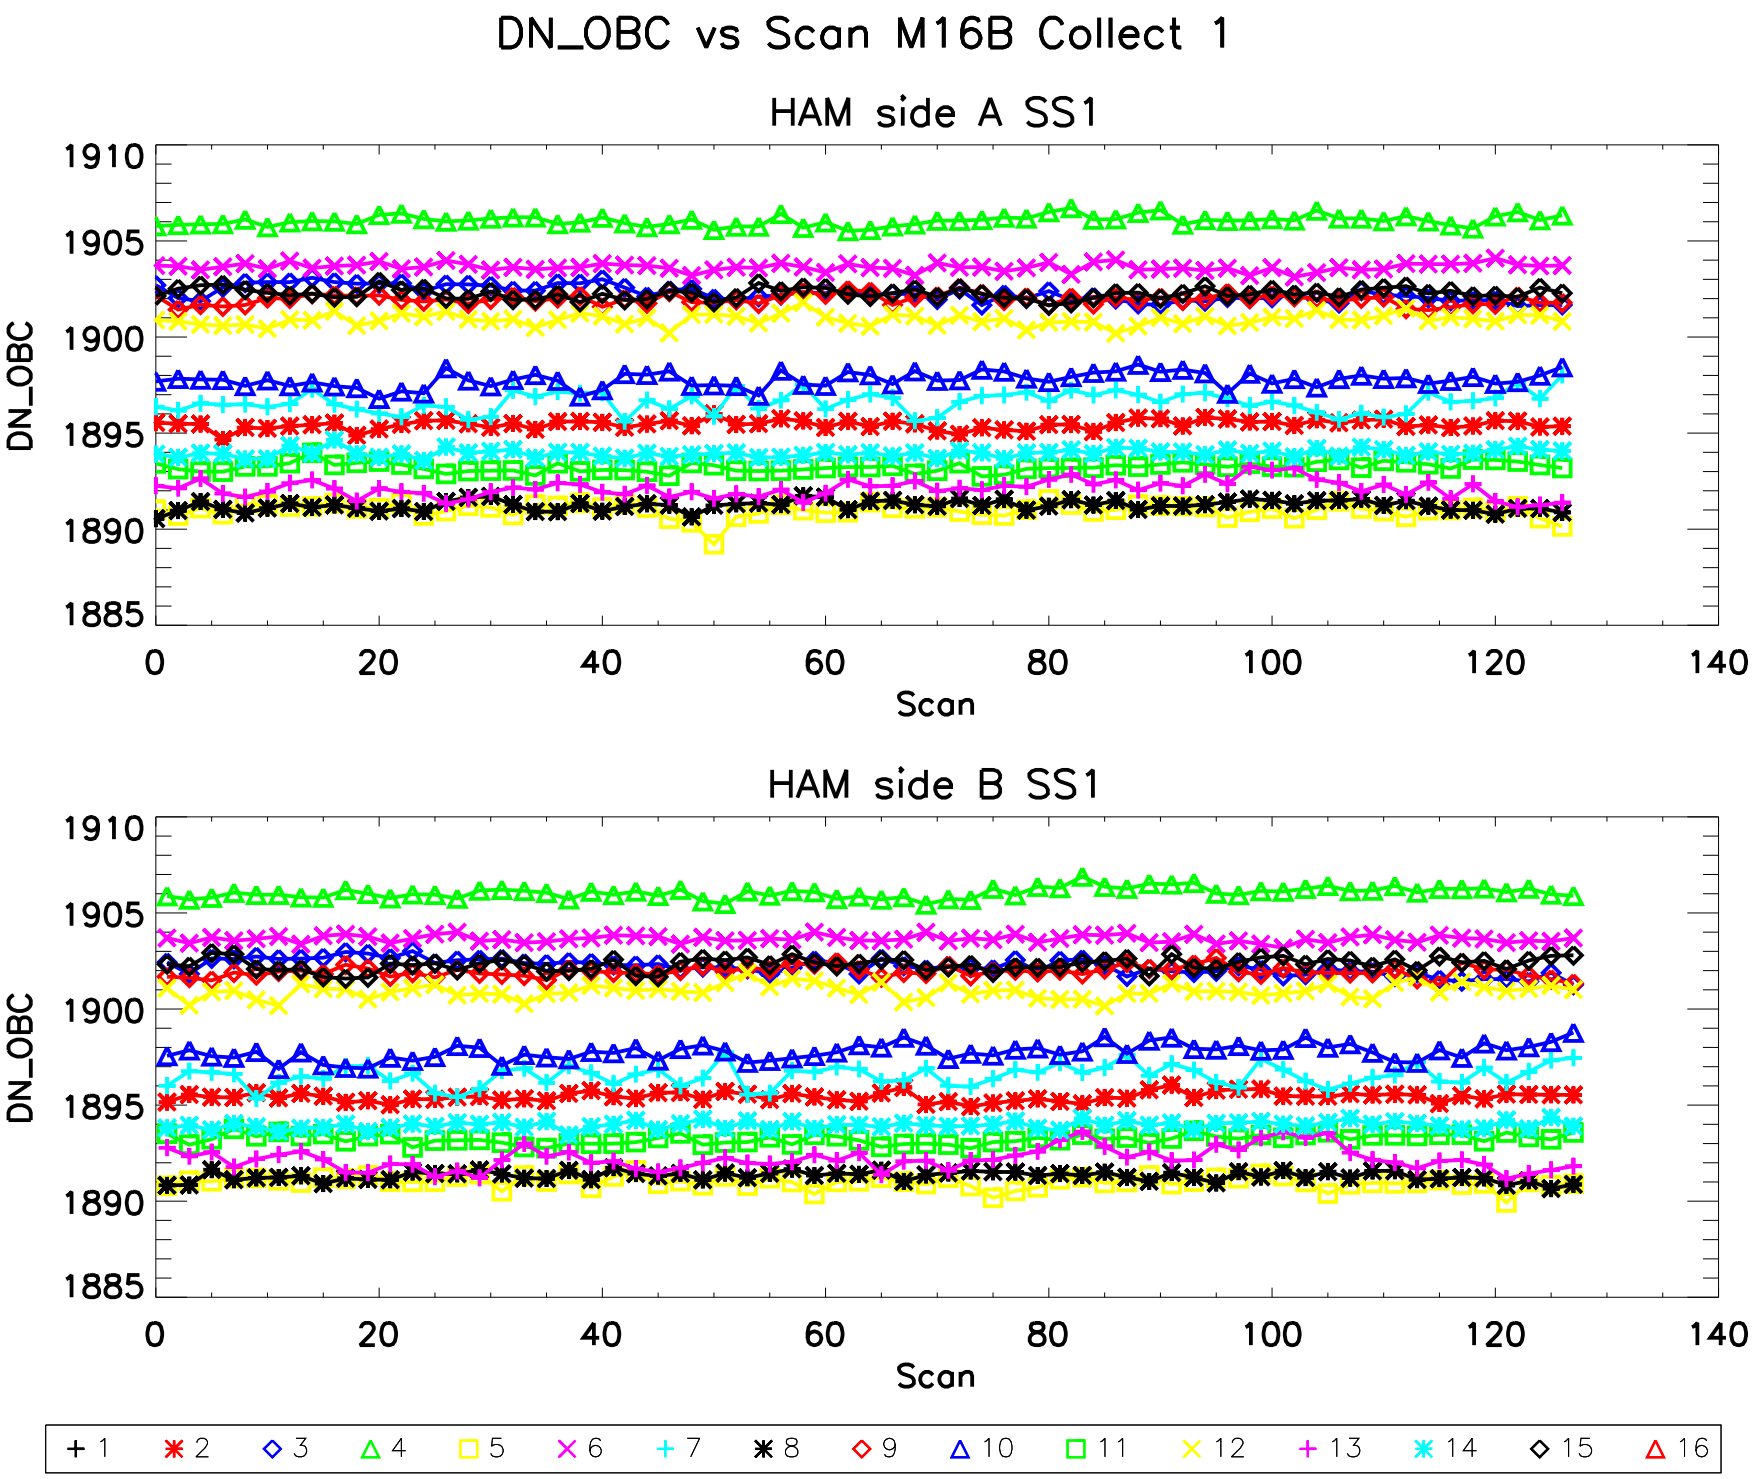
DN_OBC vs Scan M16B Collect 1
HAM side A SS1
DN_OBC
1910
1905
1900
1895
1890
1885
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side B SS1
DN_OBC
1910
1905
1900
1895
1890
1885
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

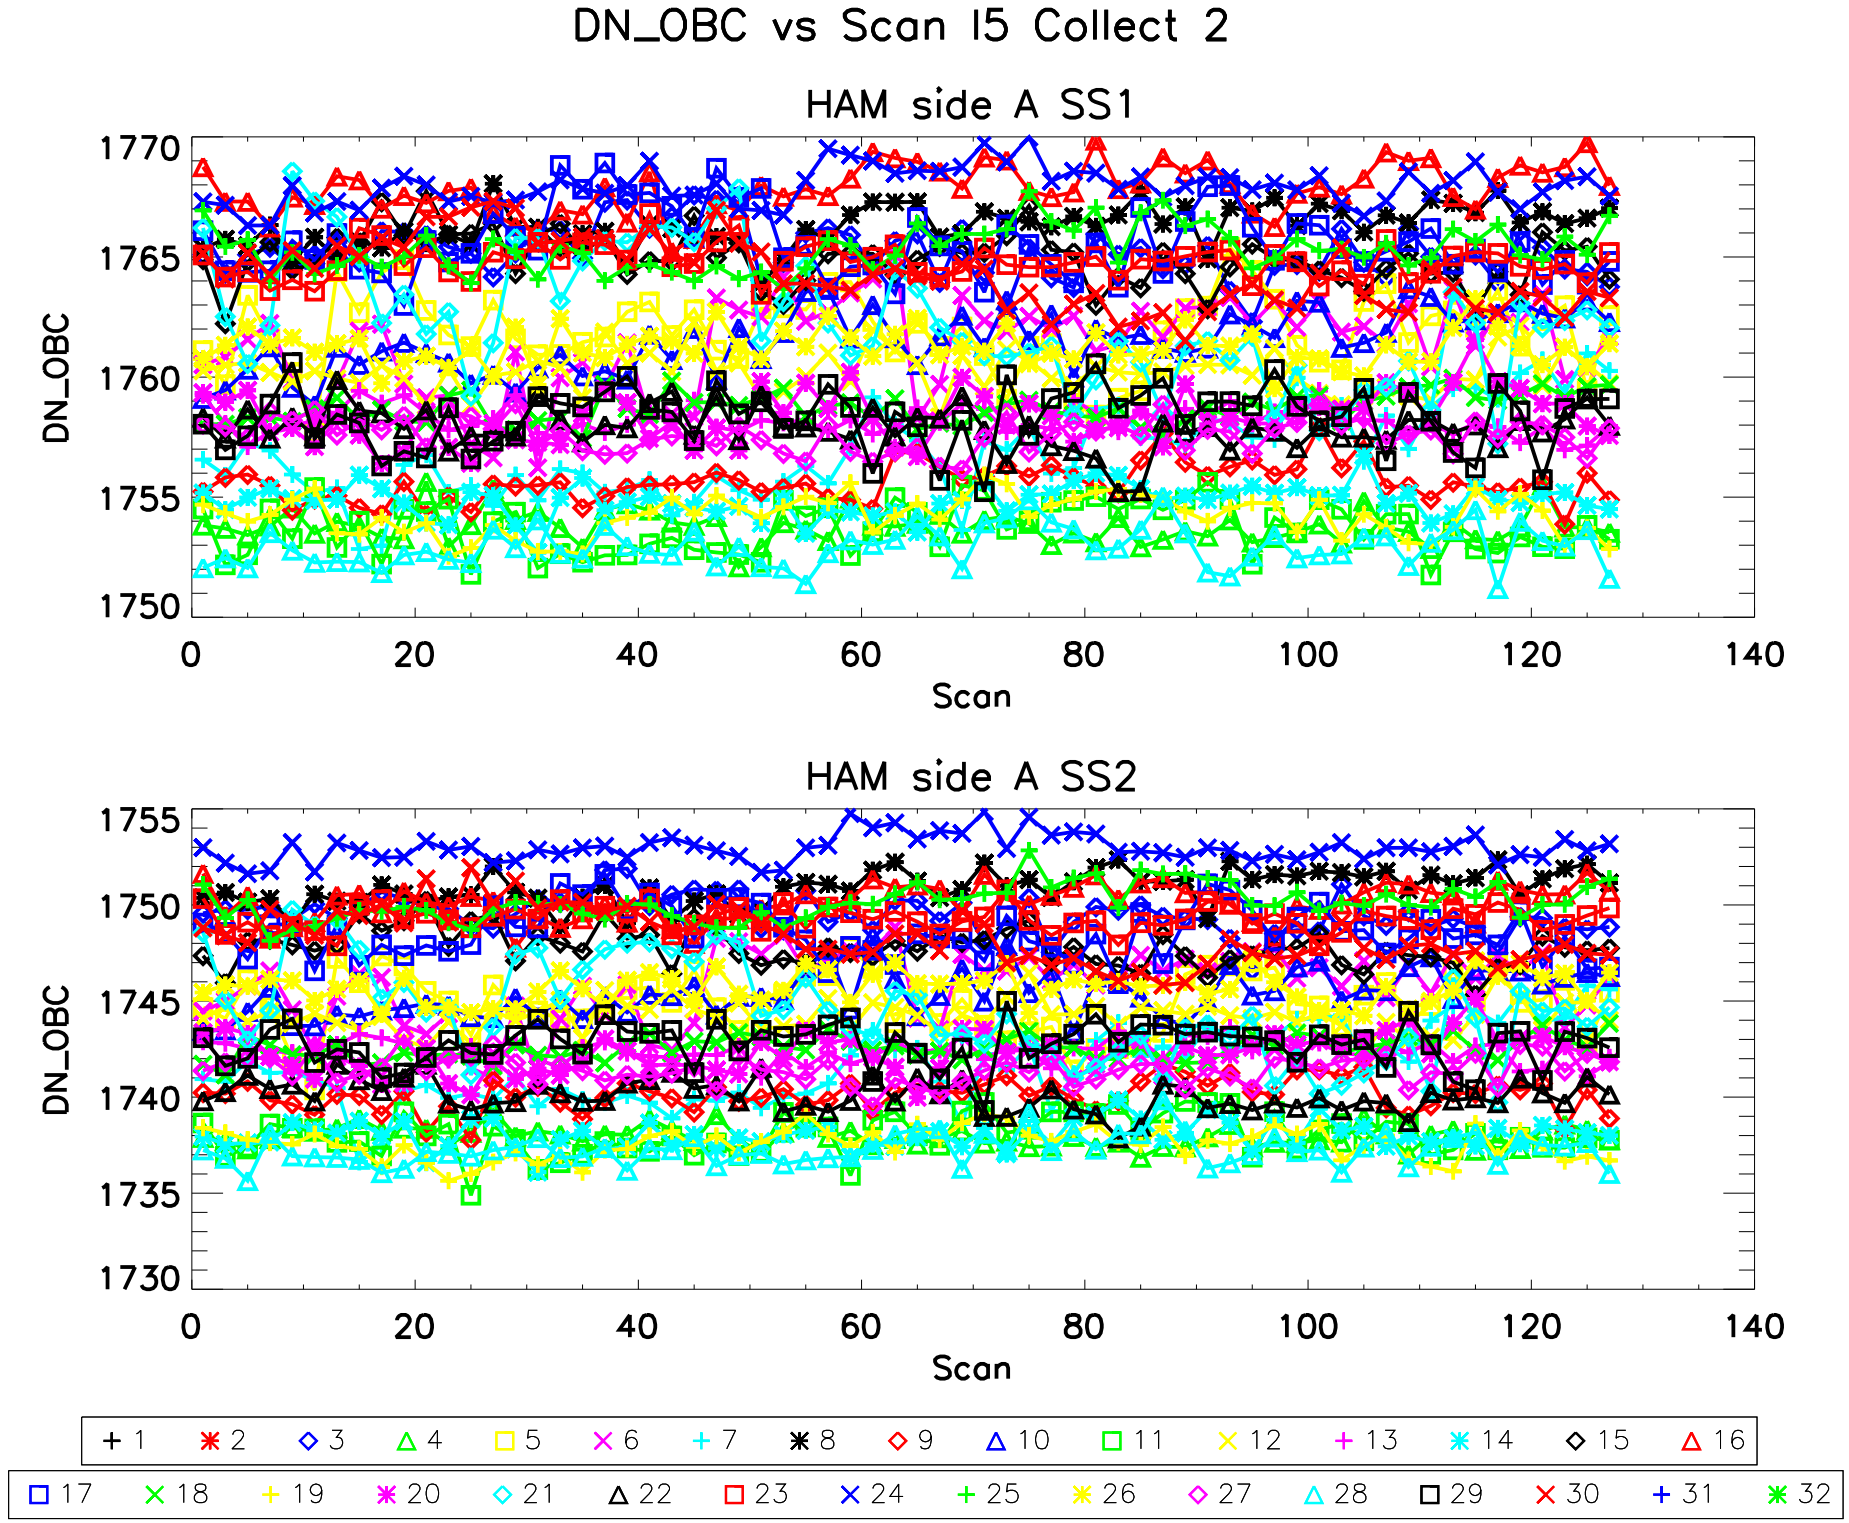
DN_OBC vs Scan I5 Collect 2
HAM side A SS1
DN_OBC
1770
1765
1760
1755
1750
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side A SS2
DN_OBC
1755
1750
1745
1740
1735
1730
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

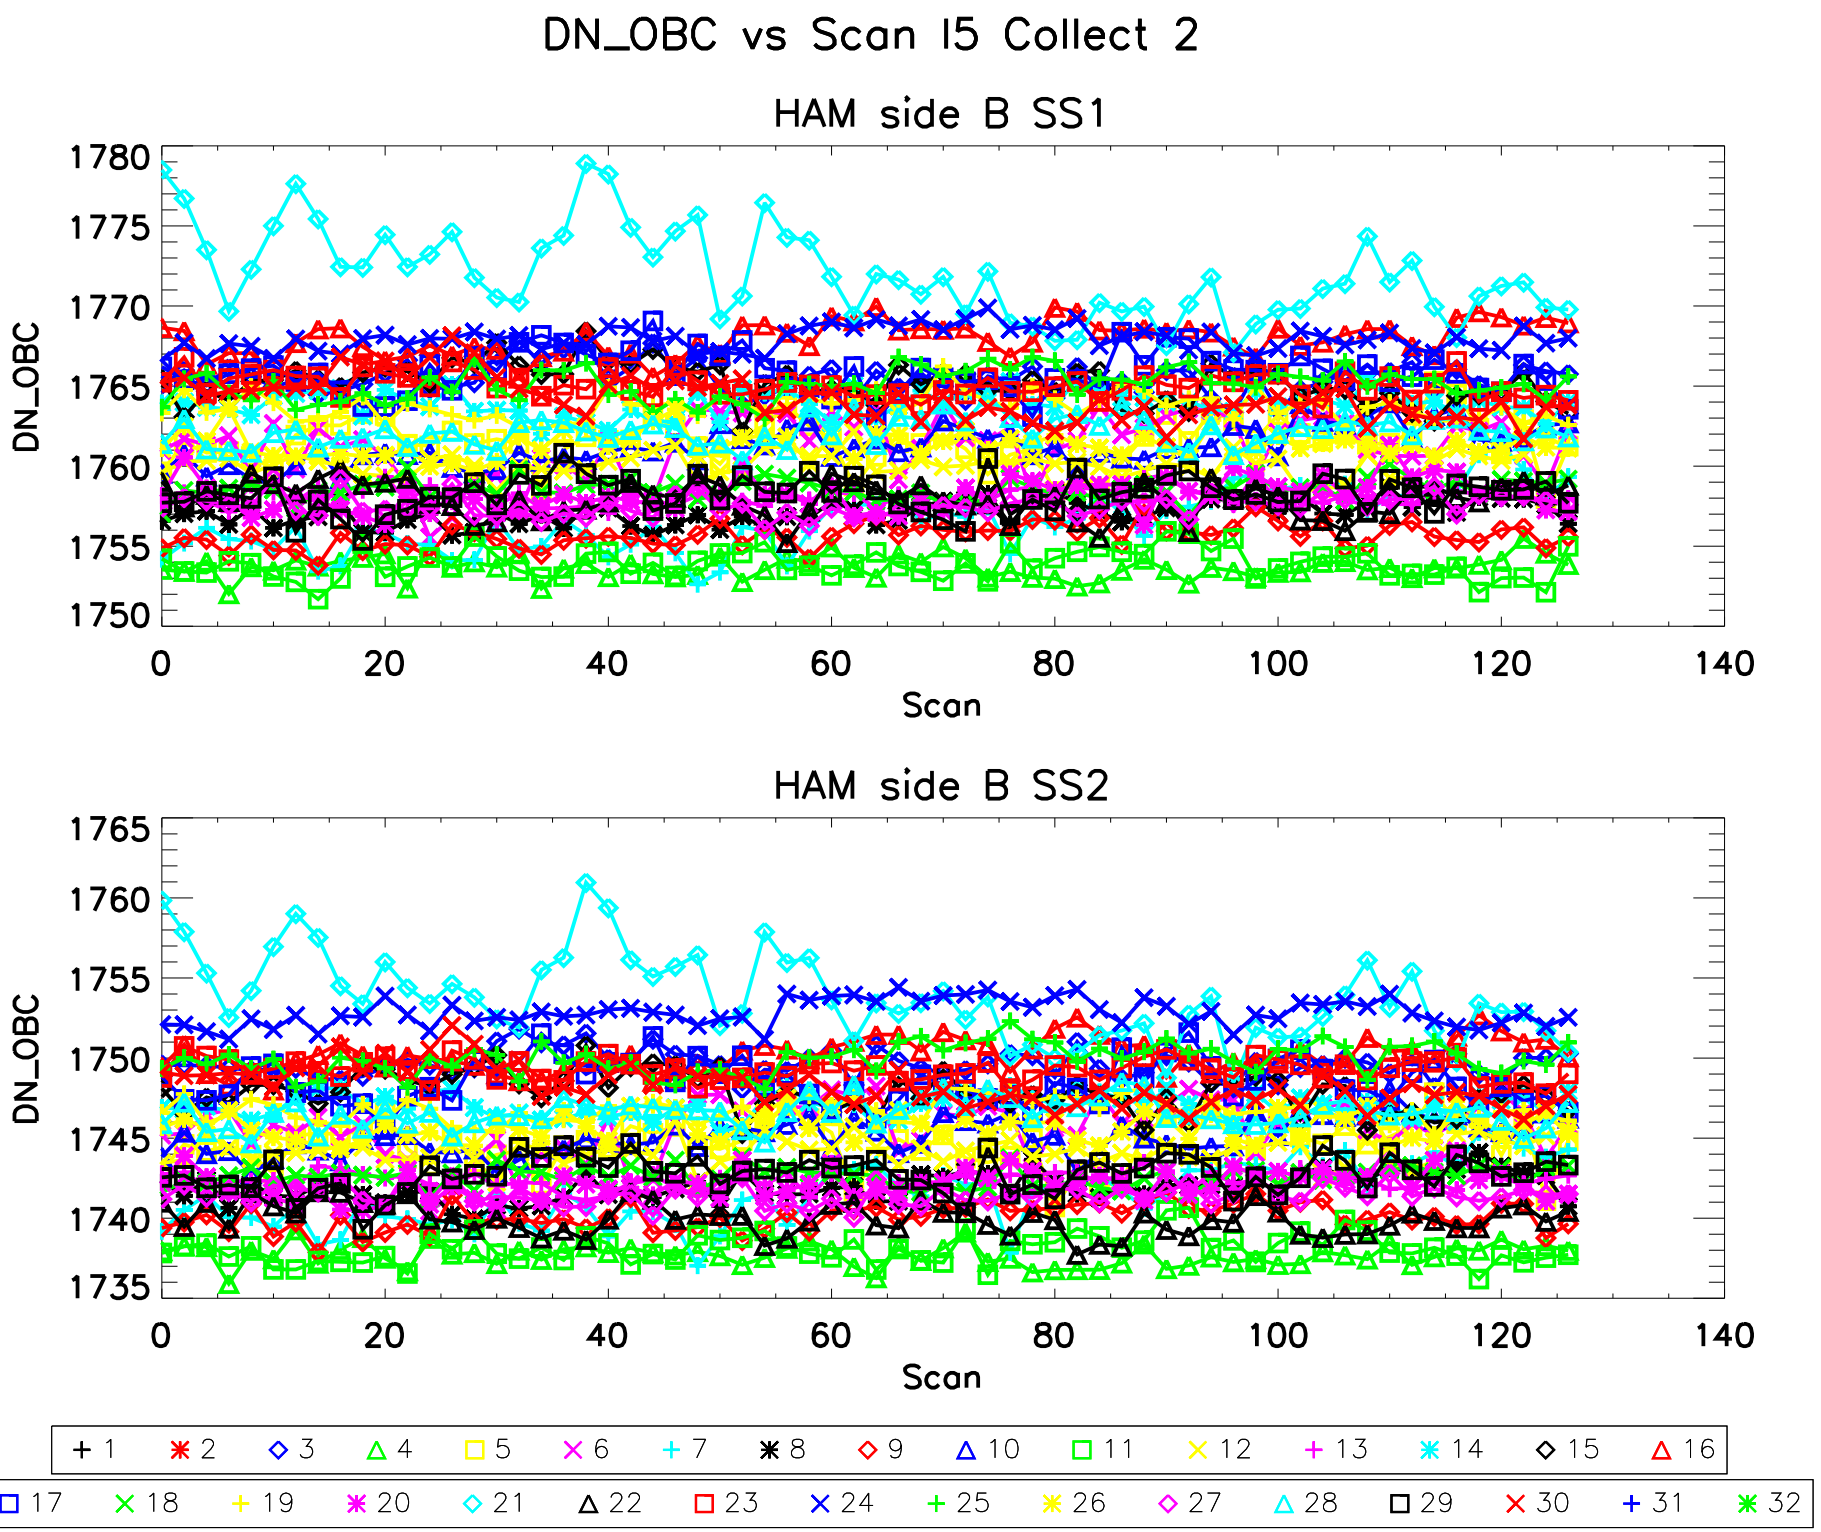
DN_OBC vs Scan I5 Collect 2
HAM side B SS1
DN_OBC
1780
1775
1770
1765
1760
1755
1750
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side B SS2
DN_OBC
1765
1760
1755
1750
1745
1740
1735
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

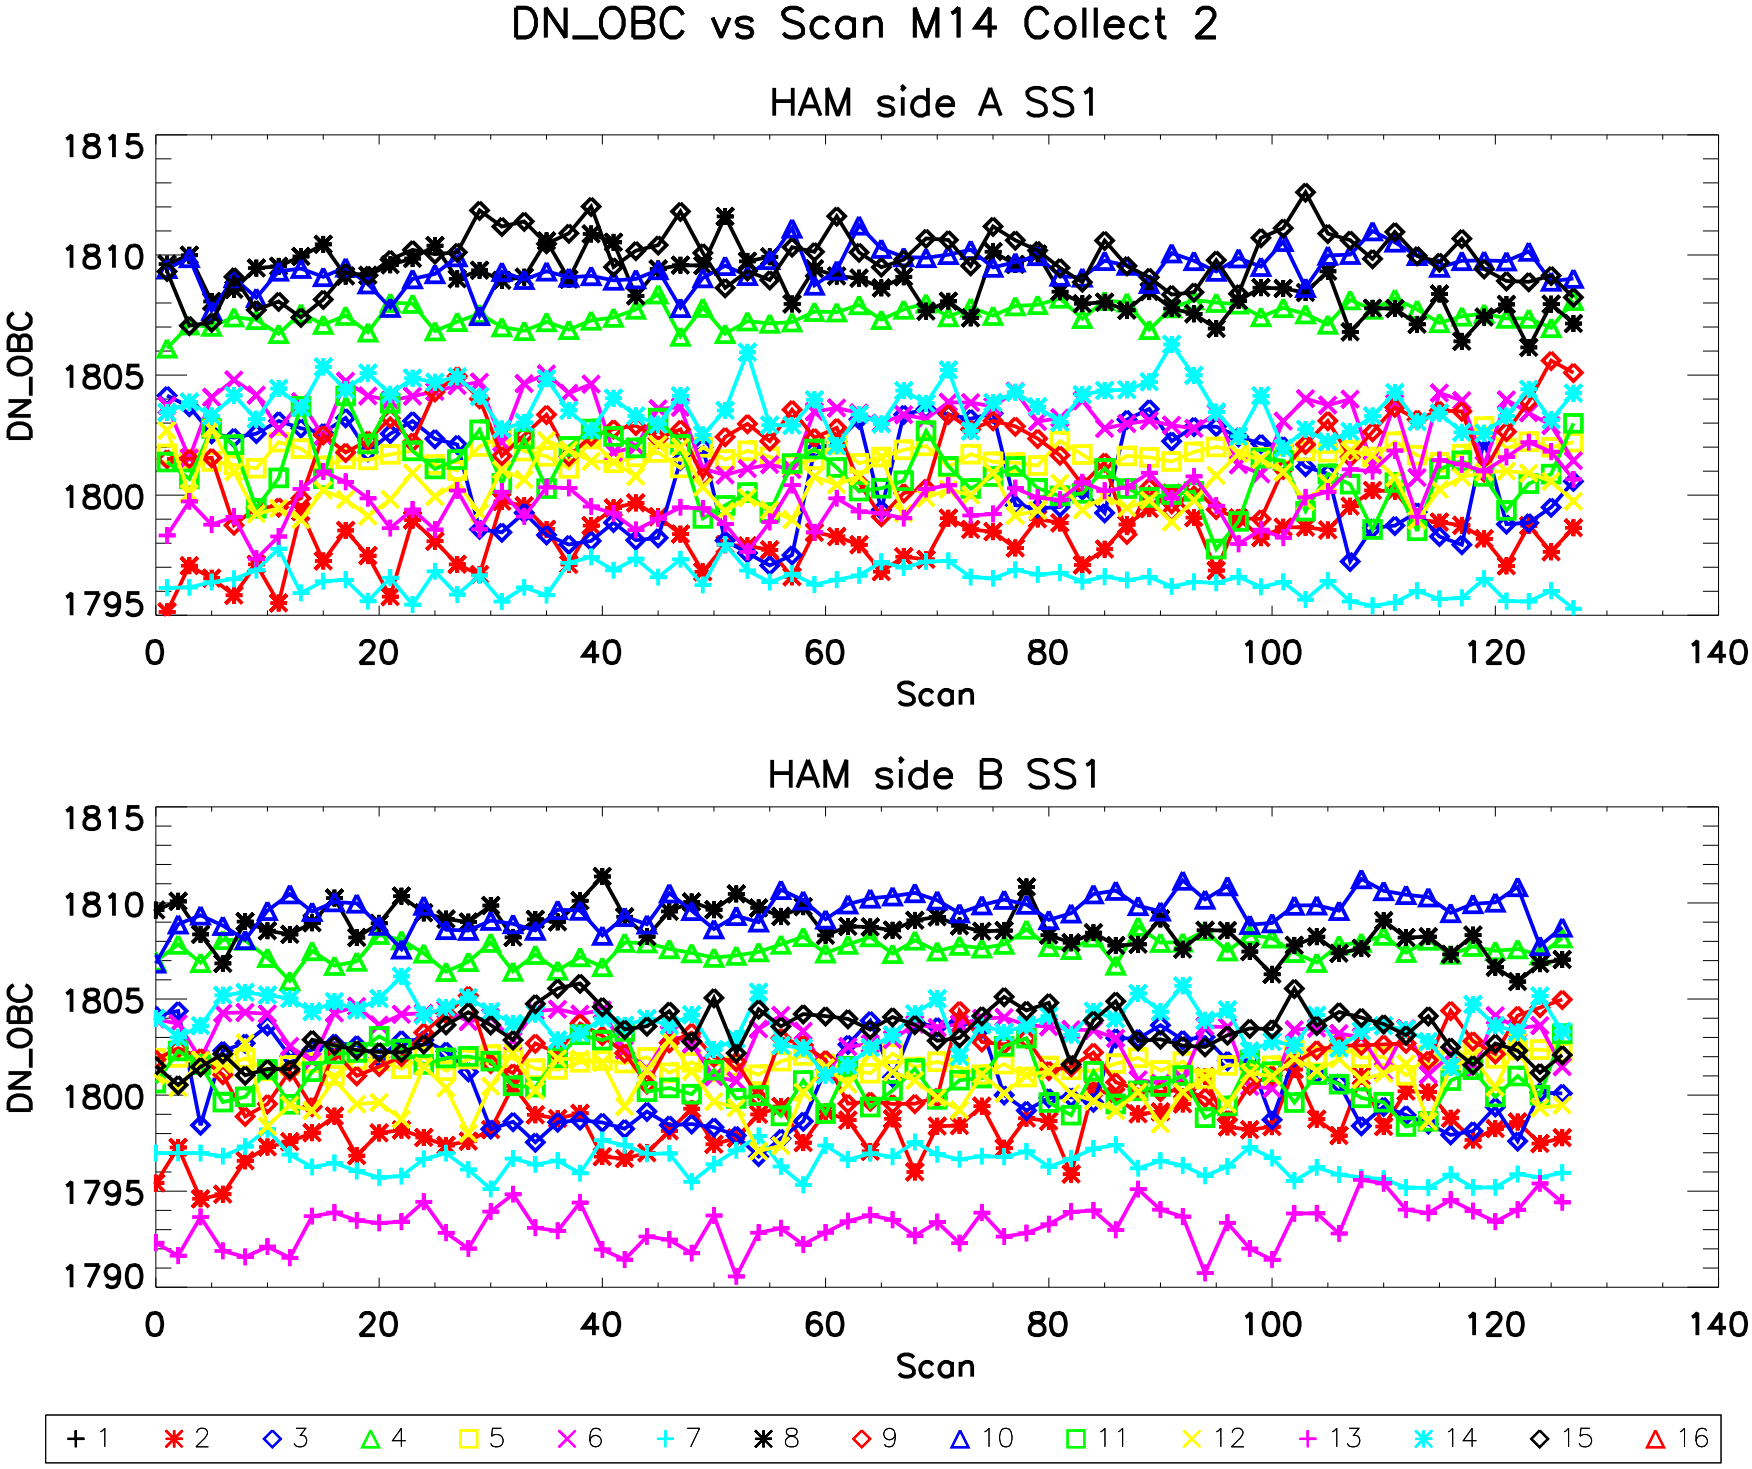
DN_OBC vs Scan M14 Collect 2
HAM side A SS1
DN_OBC
1815
1810
1805
1800
1795
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side B SS1
DN_OBC
1815
1810
1805
1800
1795
1790
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

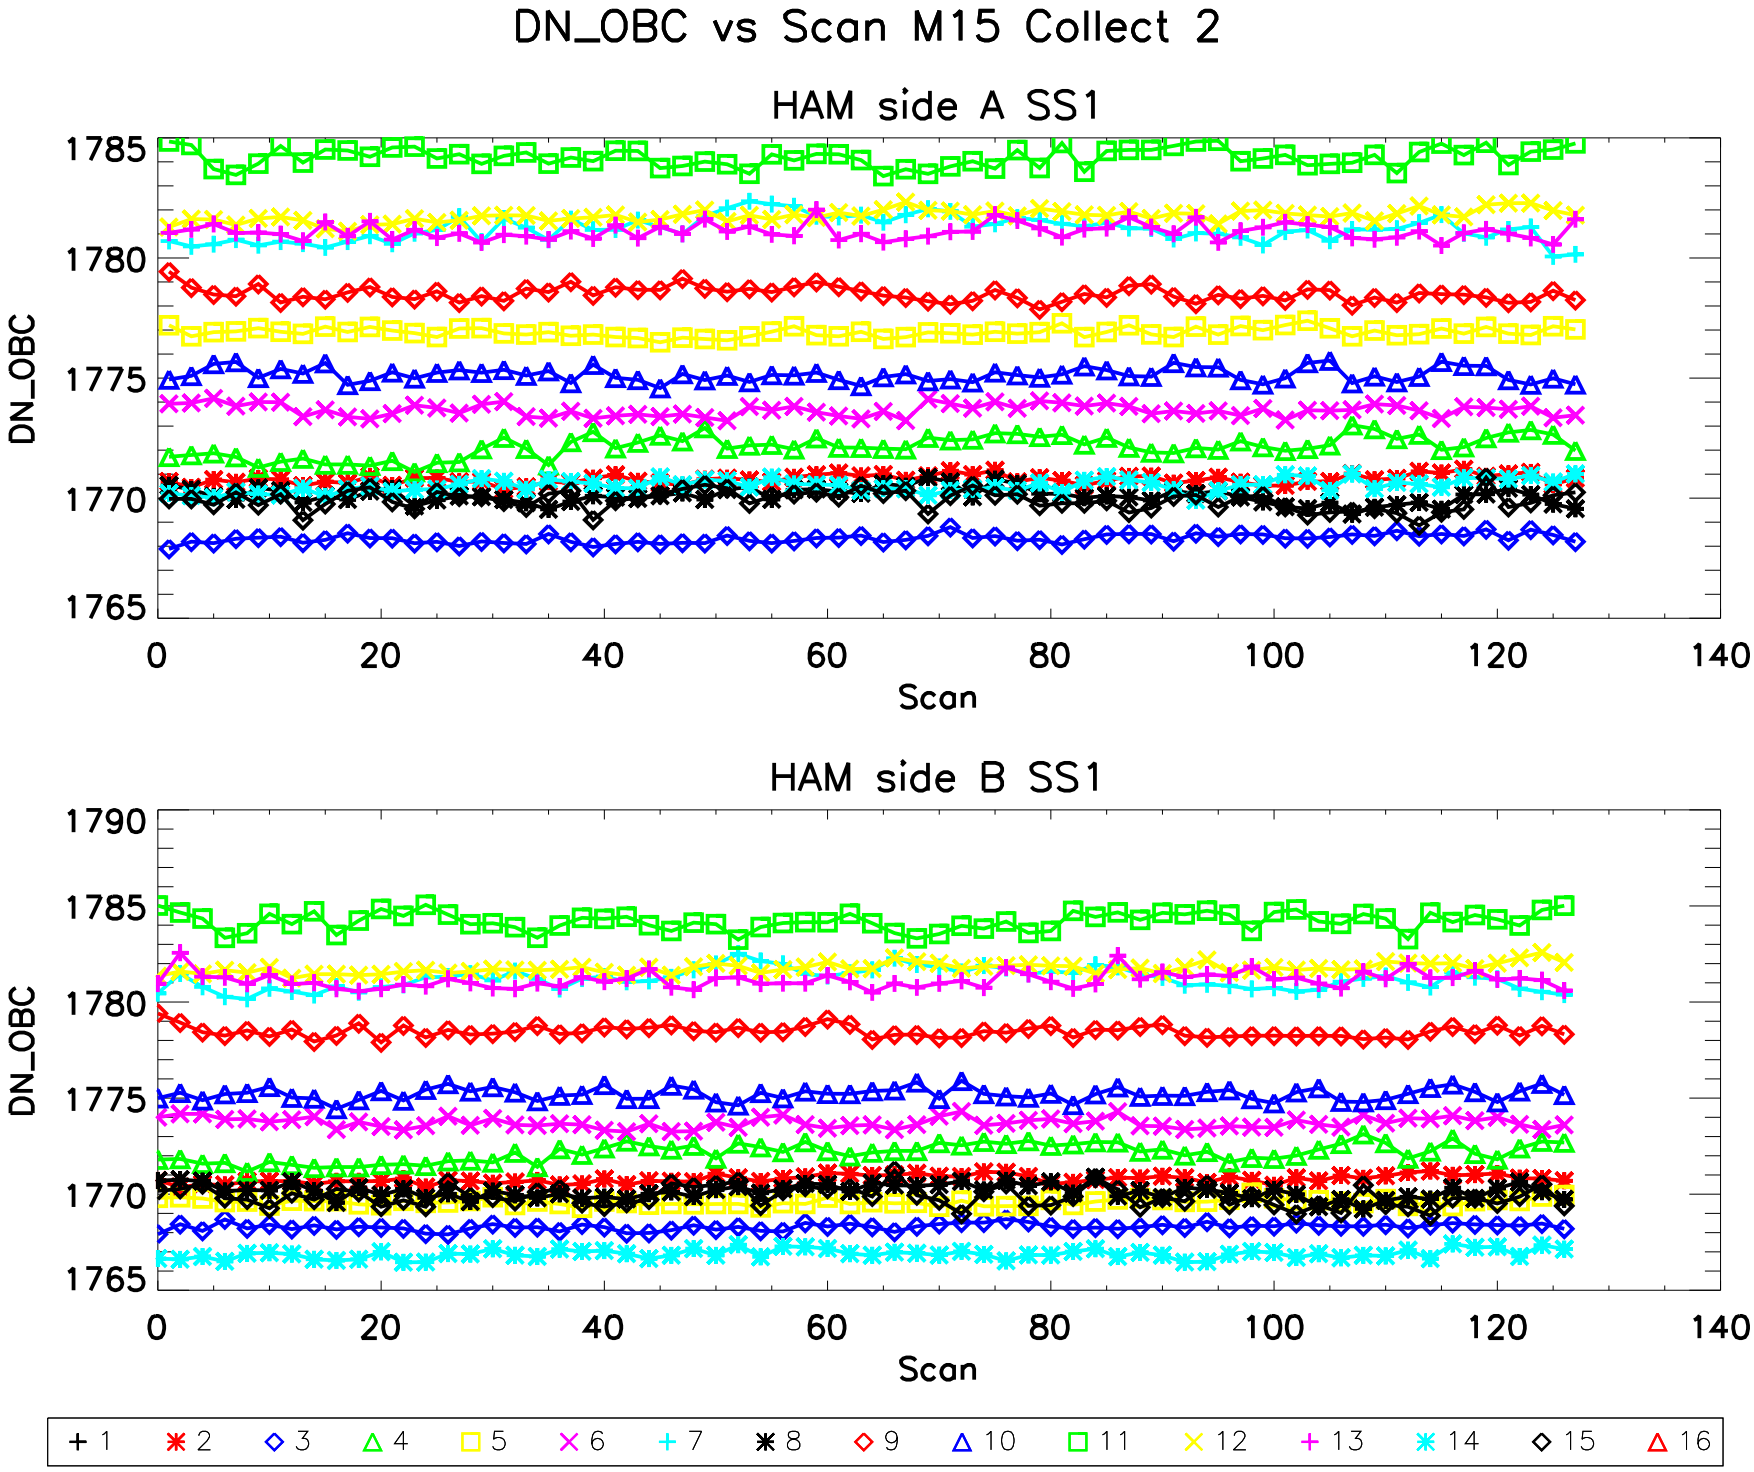
DN_OBC vs Scan M15 Collect 2
HAM side A SS1
DN_OBC
1785
1780
1775
1770
1765
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side B SS1
DN_OBC
1790
1785
1780
1775
1770
1765
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

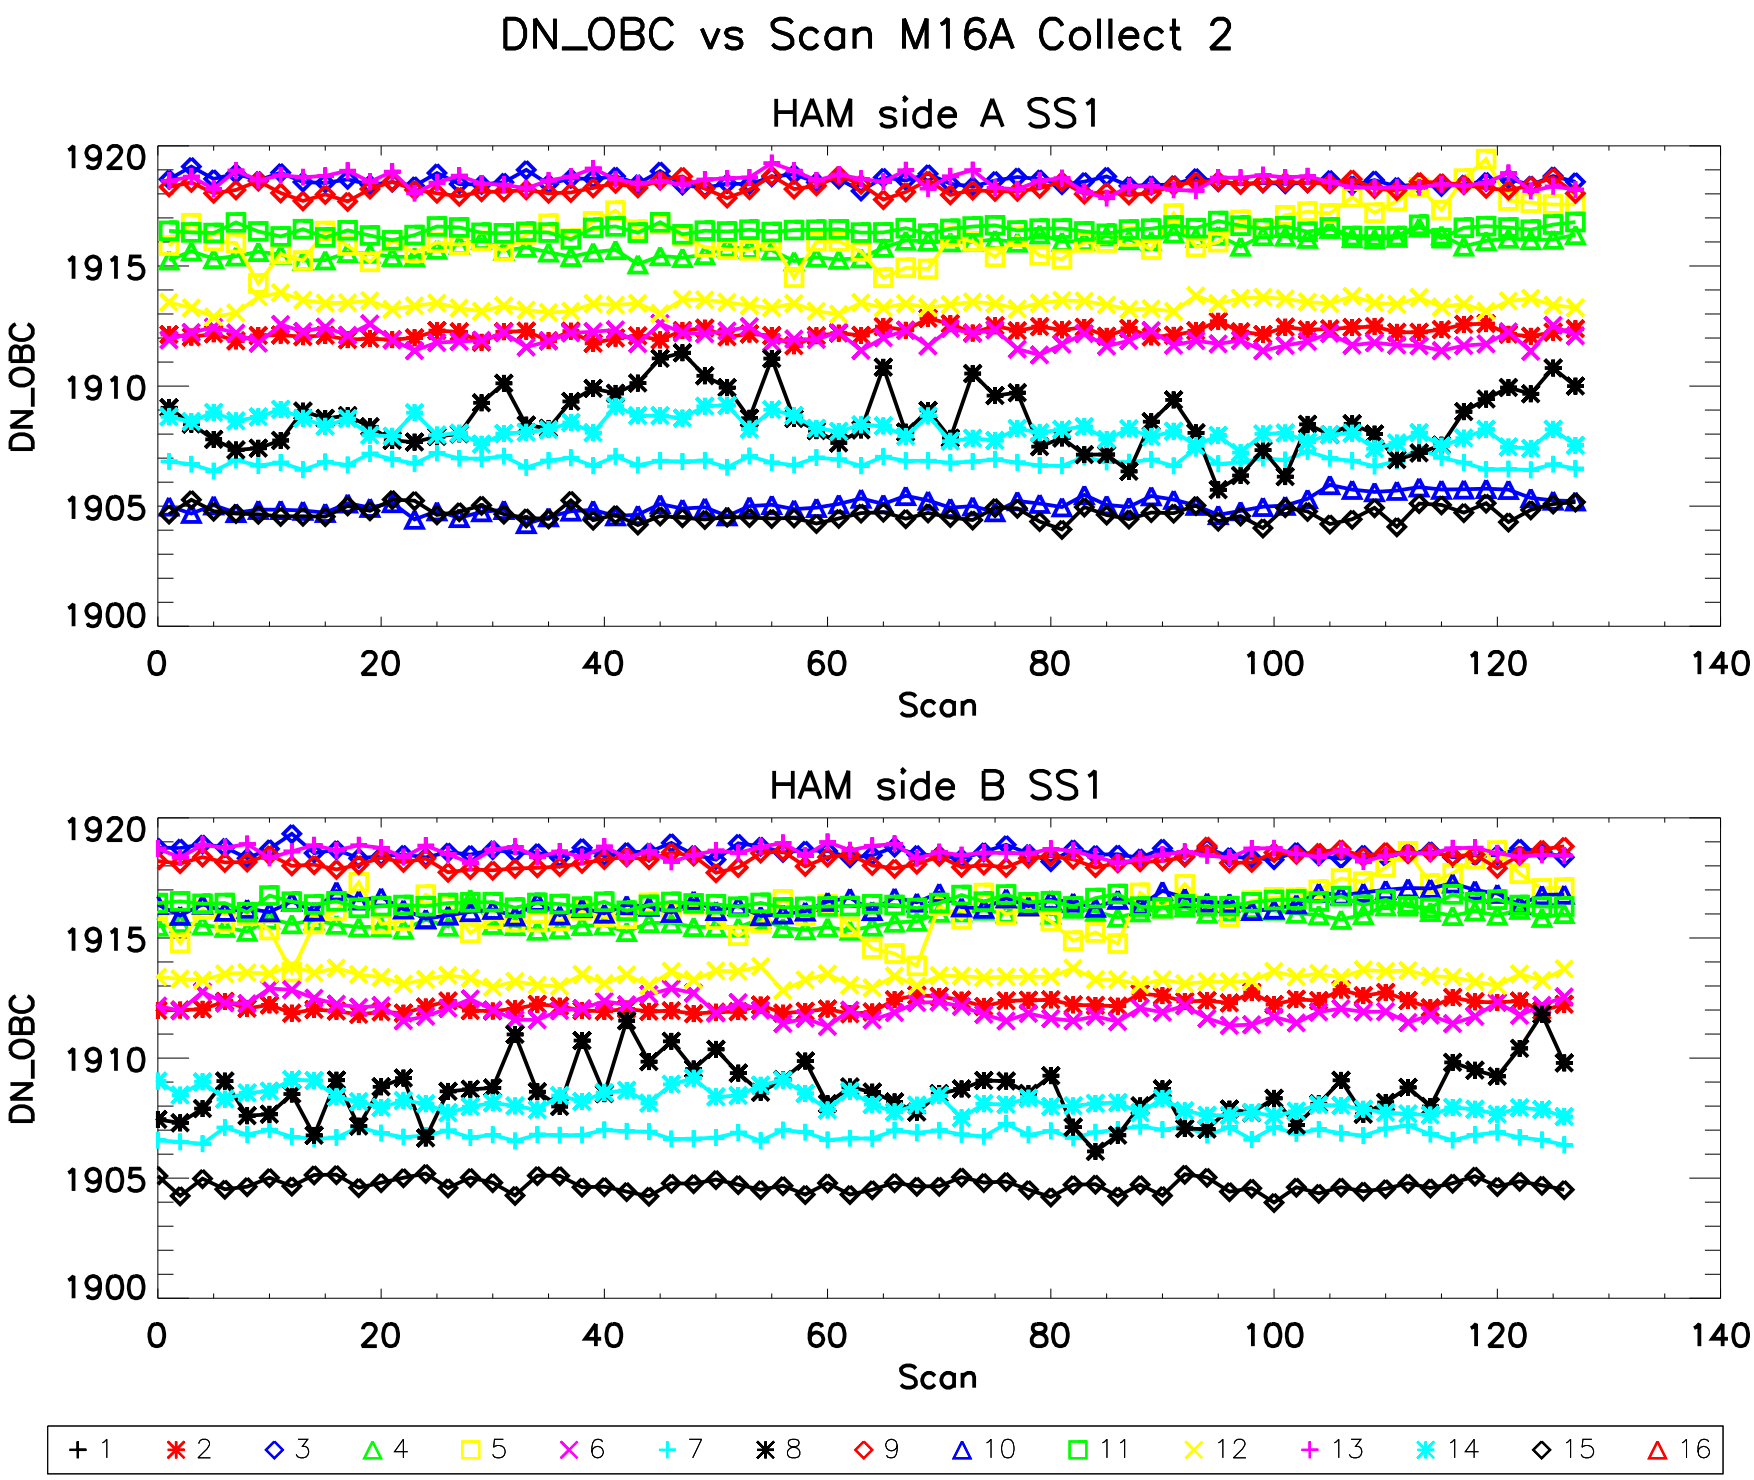
DN_OBC vs Scan M16A Collect 2
HAM side A SS1
DN_OBC
1920
1915
1910
1905
1900
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side B SS1
DN_OBC
1920
1915
1910
1905
1900
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

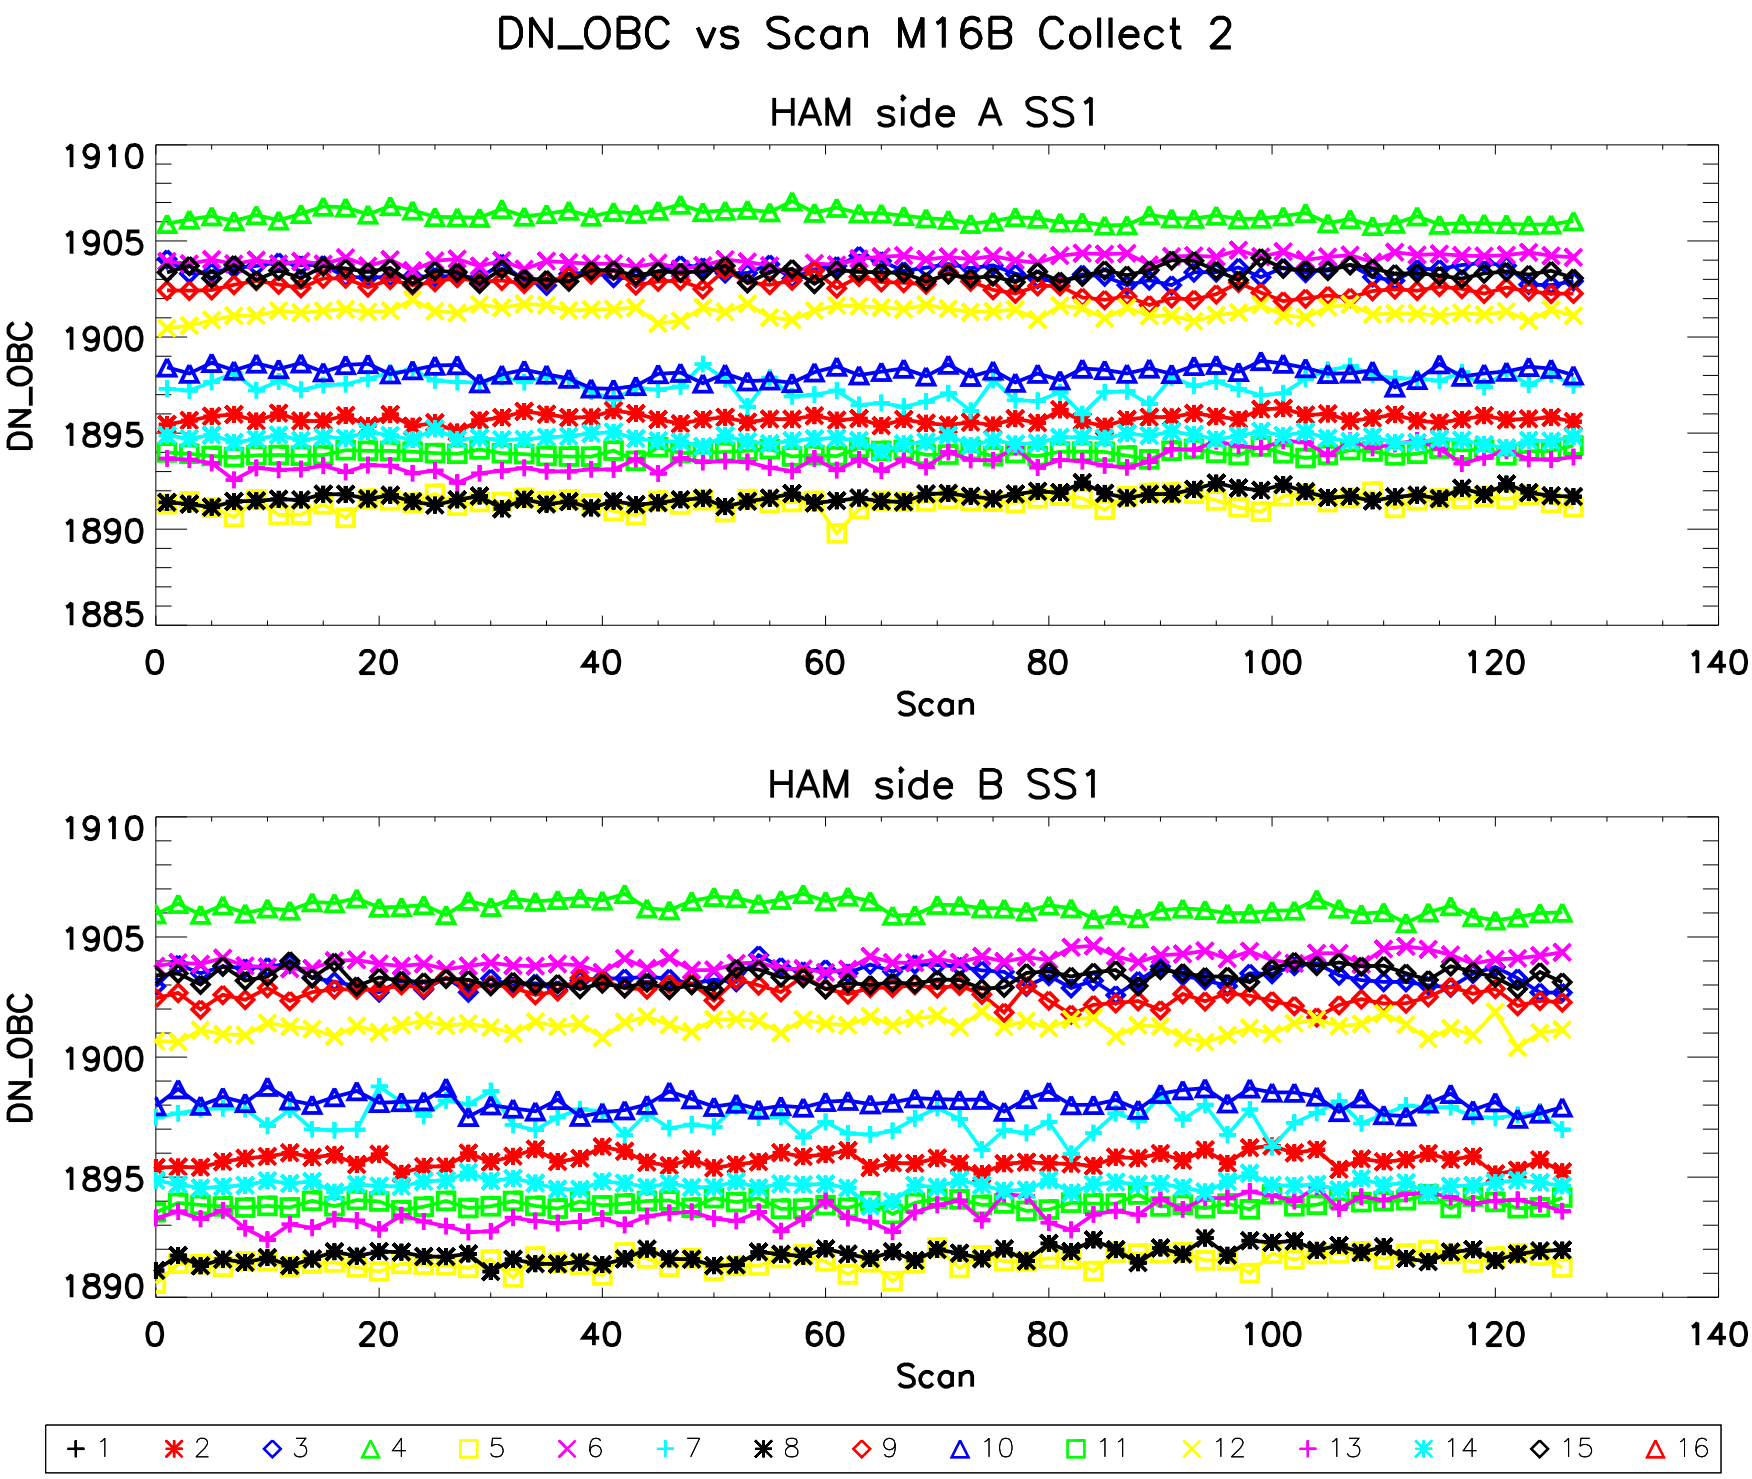
DN_OBC vs Scan M16B Collect 2
HAM side A SS1
DN_OBC
1910
1905
1900
1895
1890
1885
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side B SS1
DN_OBC
1910
1905
1900
1895
1890
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

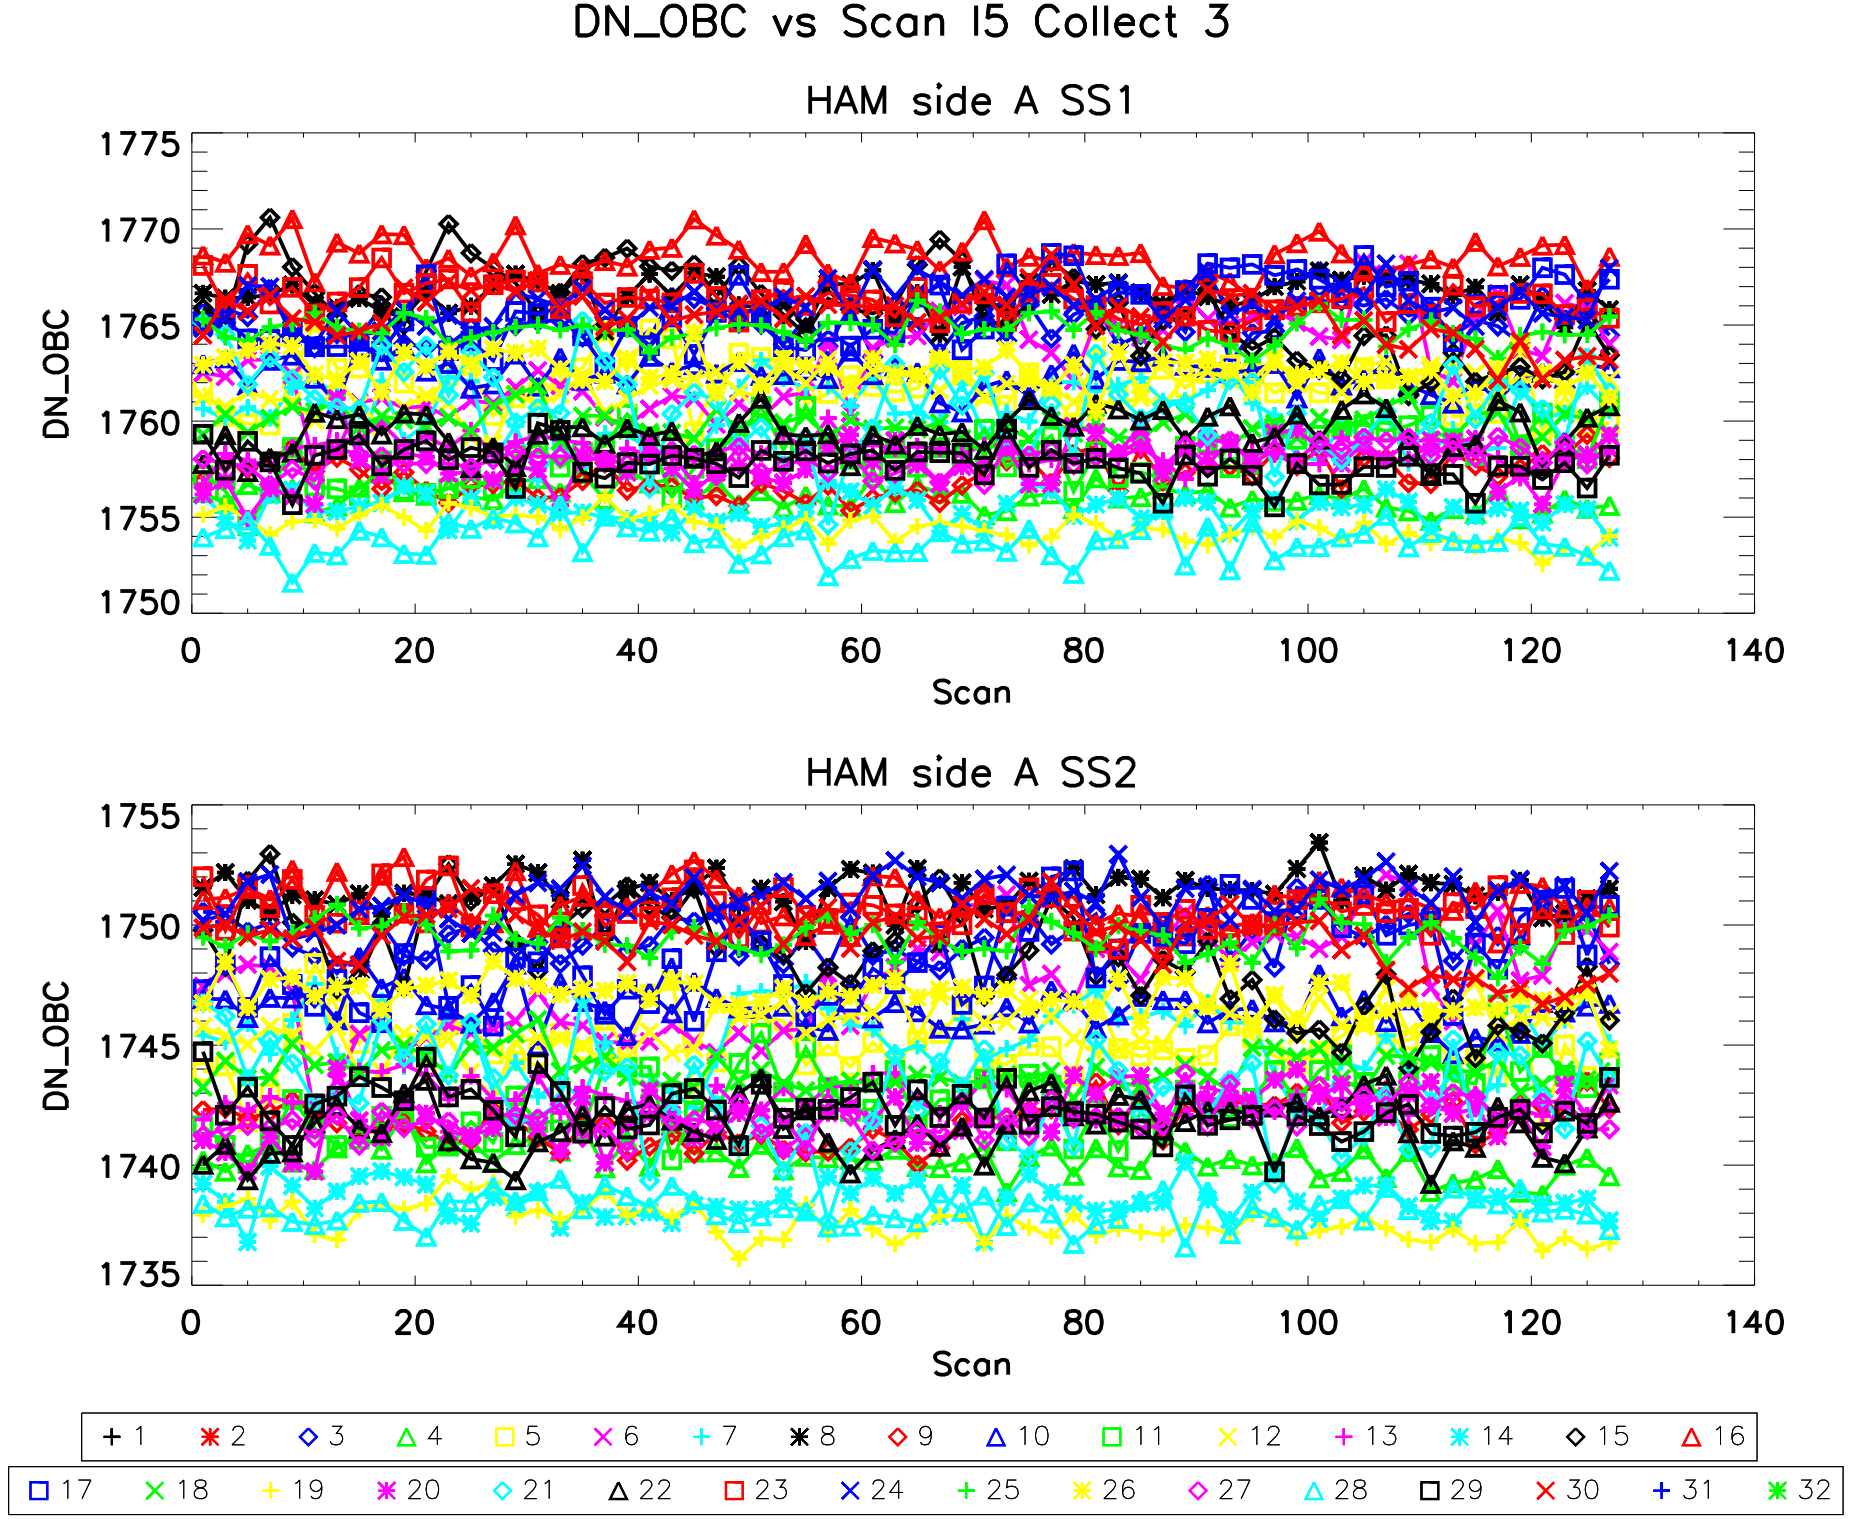
DN_OBC vs Scan I5 Collect 3
HAM side A SS1
DN_OBC
1775
1770
1765
1760
1755
1750
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side A SS2
DN_OBC
1755
1750
1745
1740
1735
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

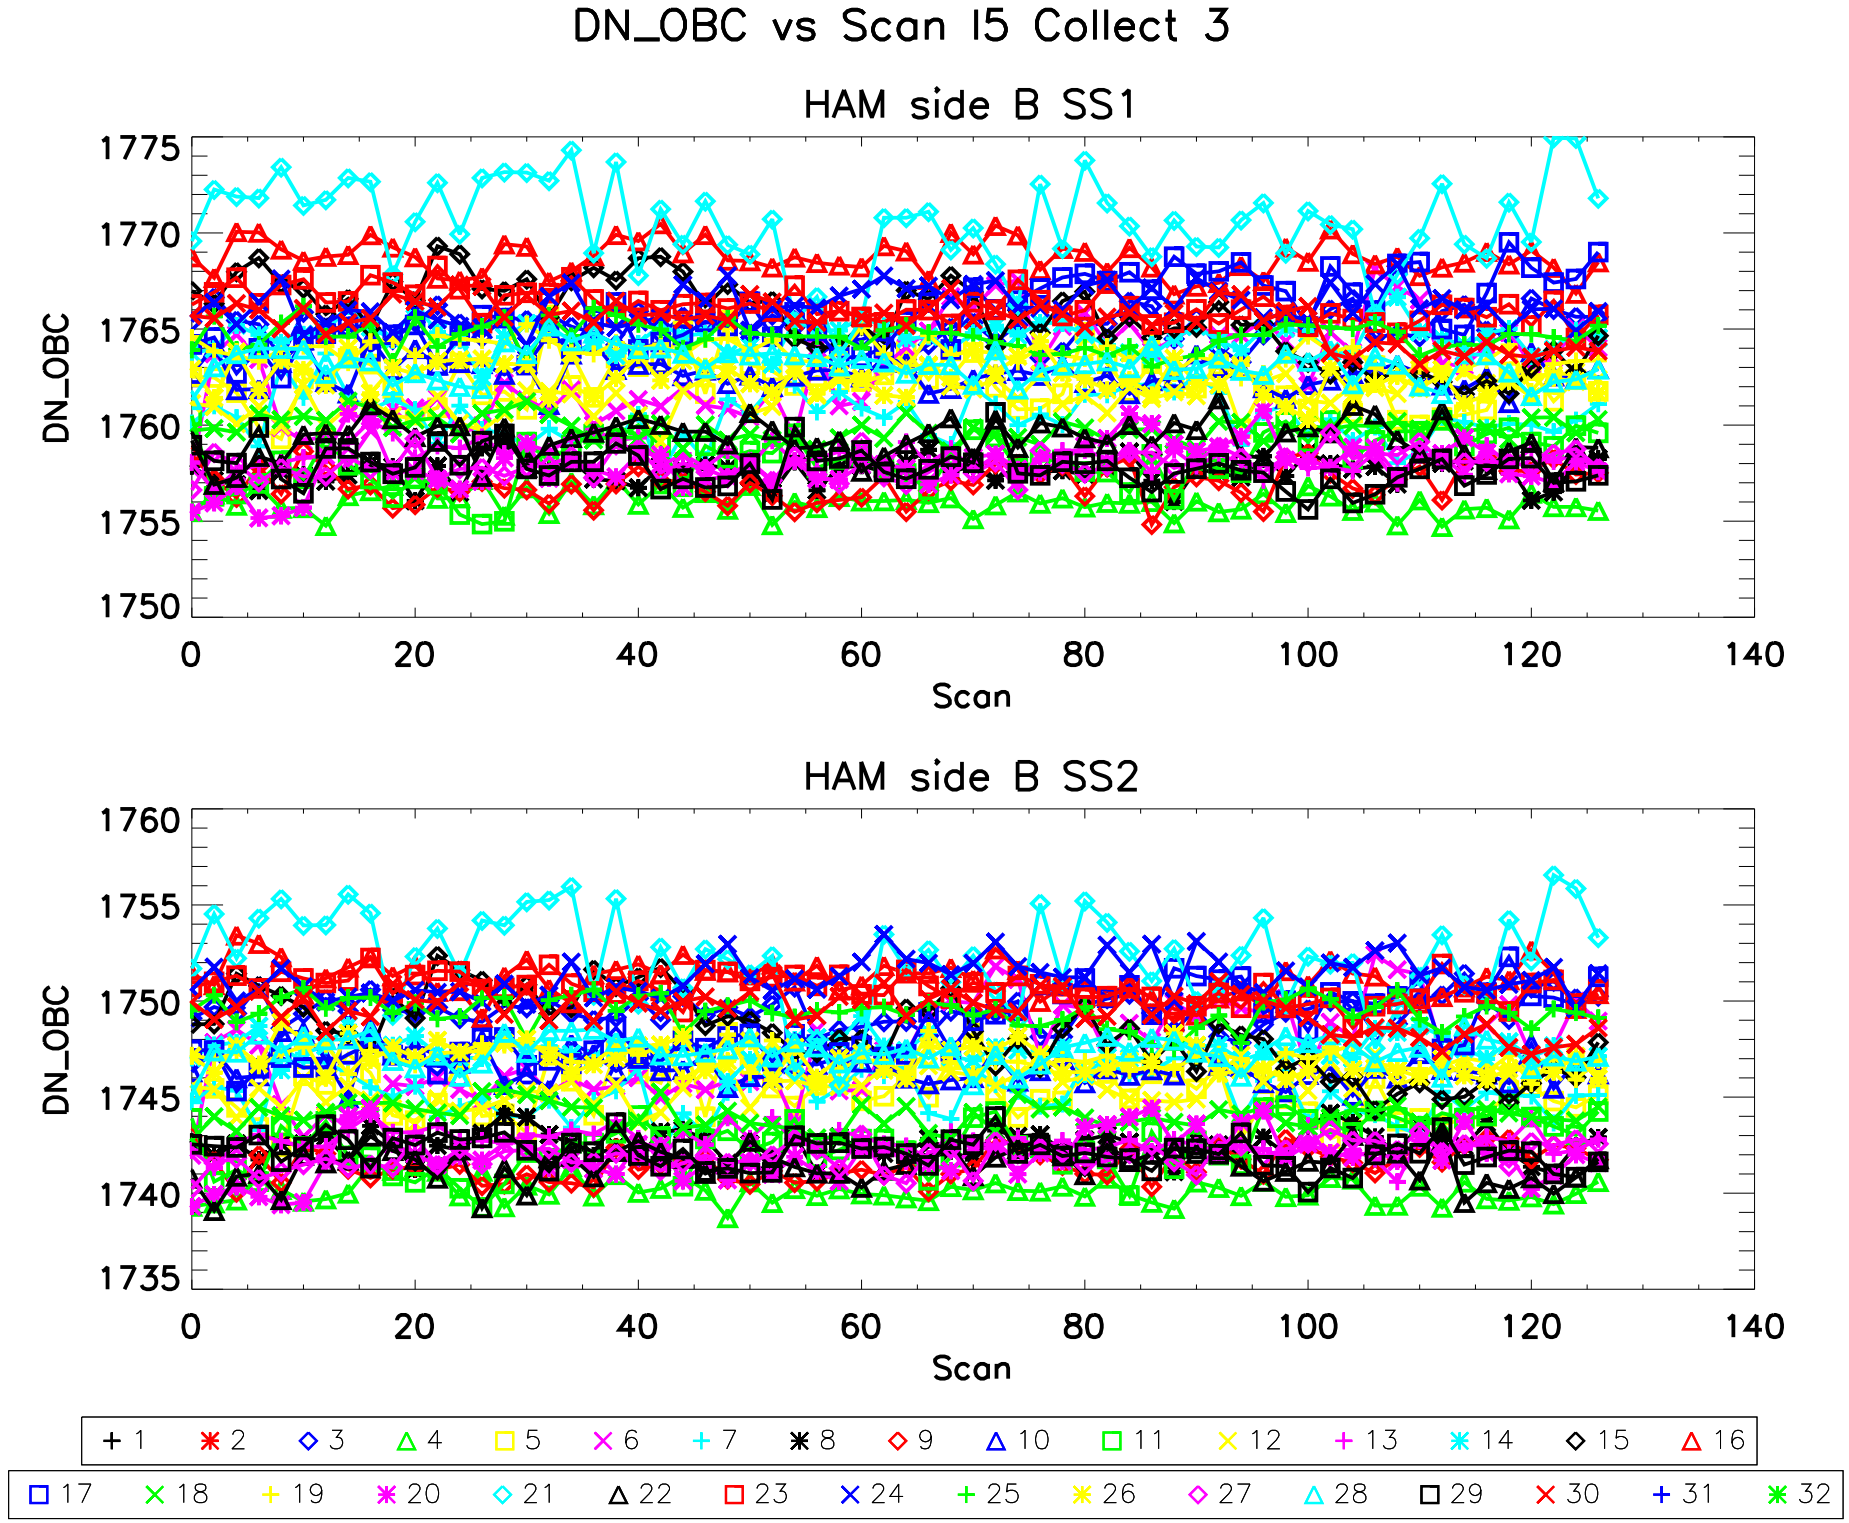
DN_OBC vs Scan I5 Collect 3
HAM side B SS1
DN_OBC
1775
1770
1765
1760
1755
1750
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side B SS2
DN_OBC
1760
1755
1750
1745
1740
1735
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

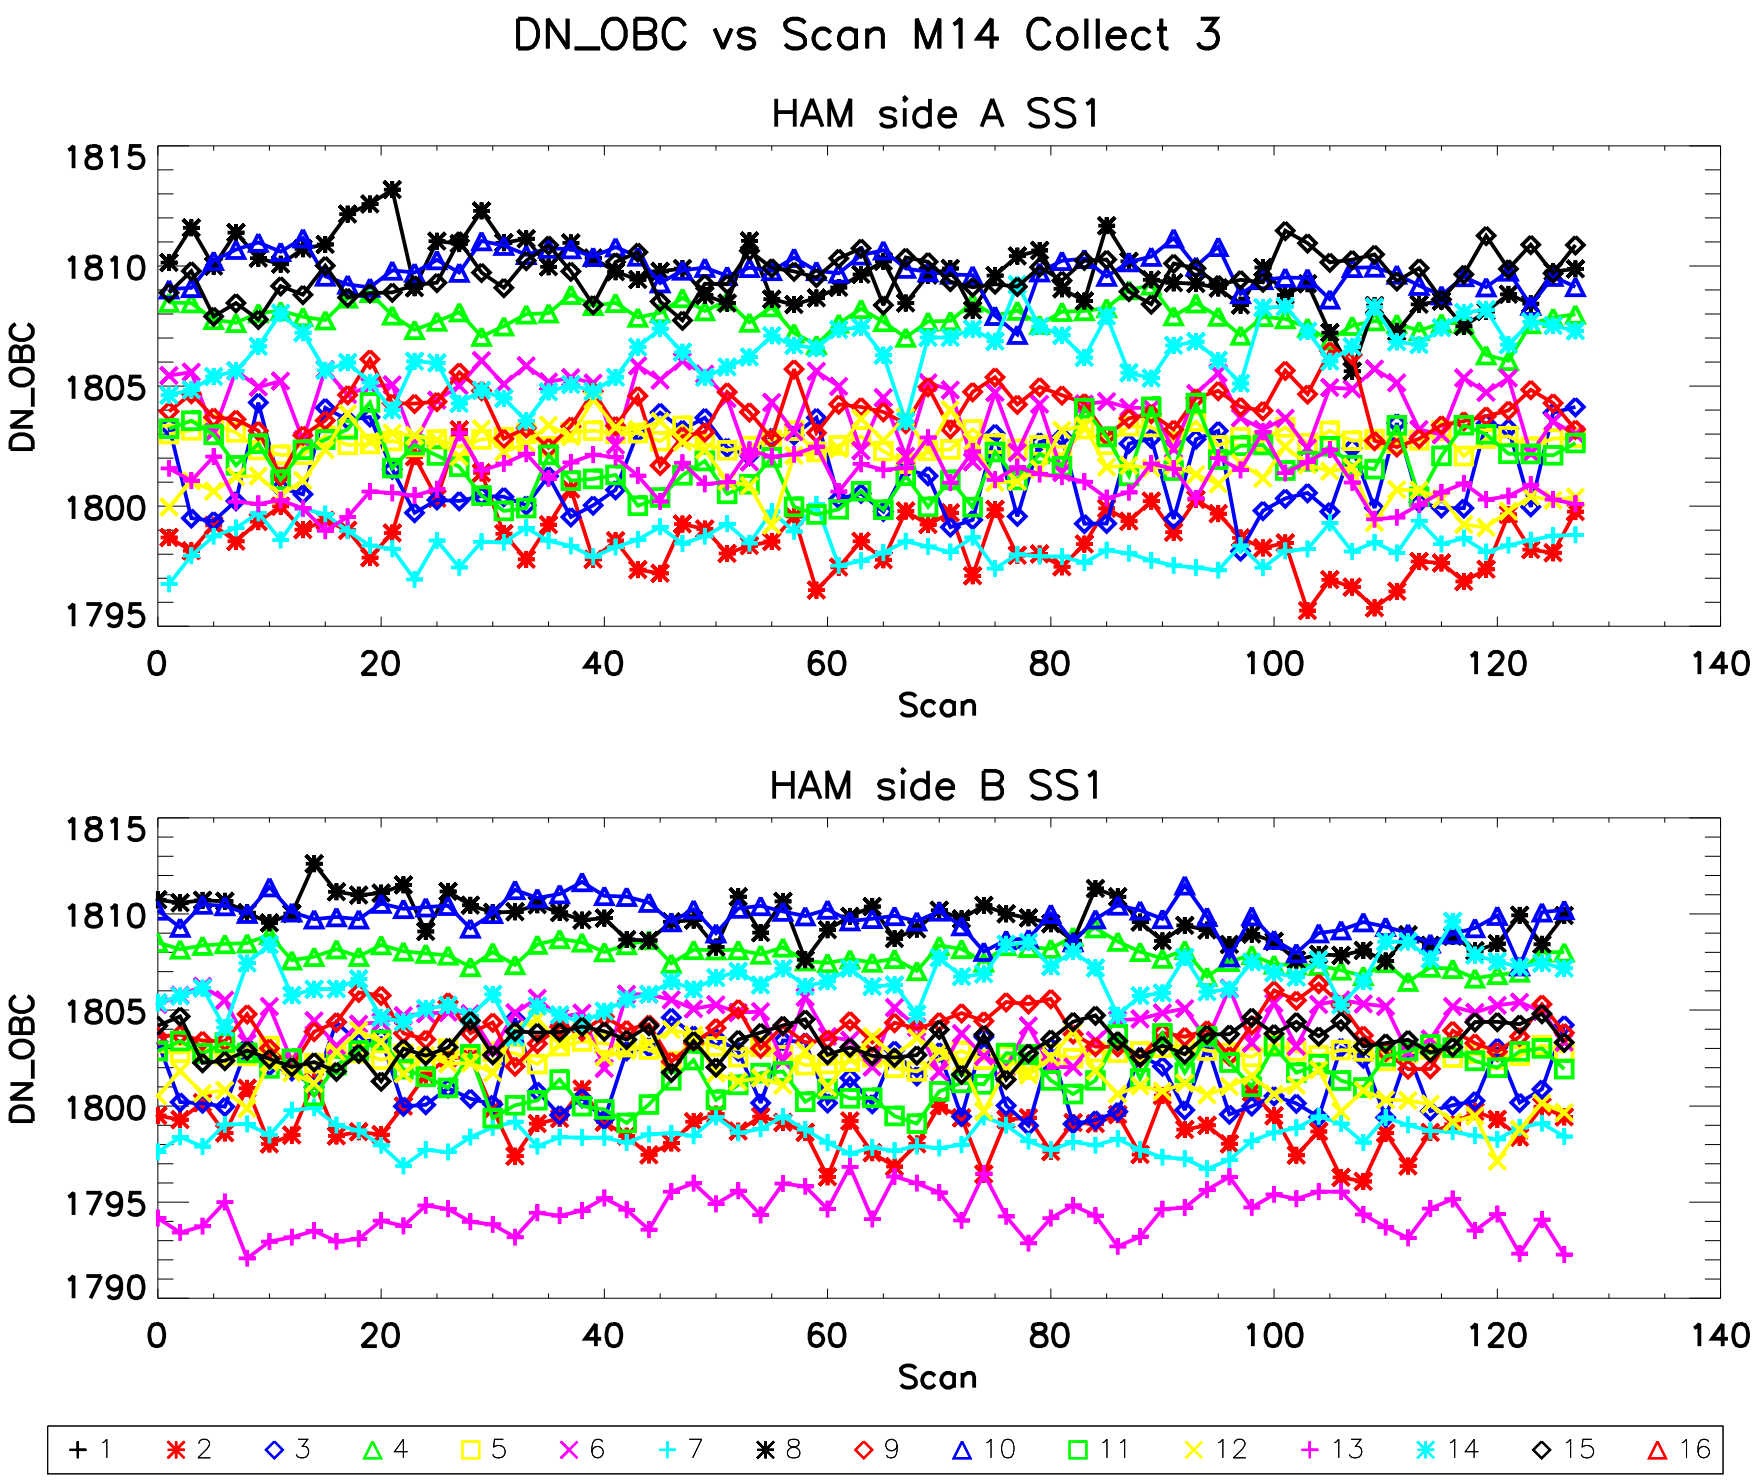
DN_OBC vs Scan M14 Collect 3
HAM side A SS1
DN_OBC
1815
1810
1805
1800
1795
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side B SS1
DN_OBC
1815
1810
1805
1800
1795
1790
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

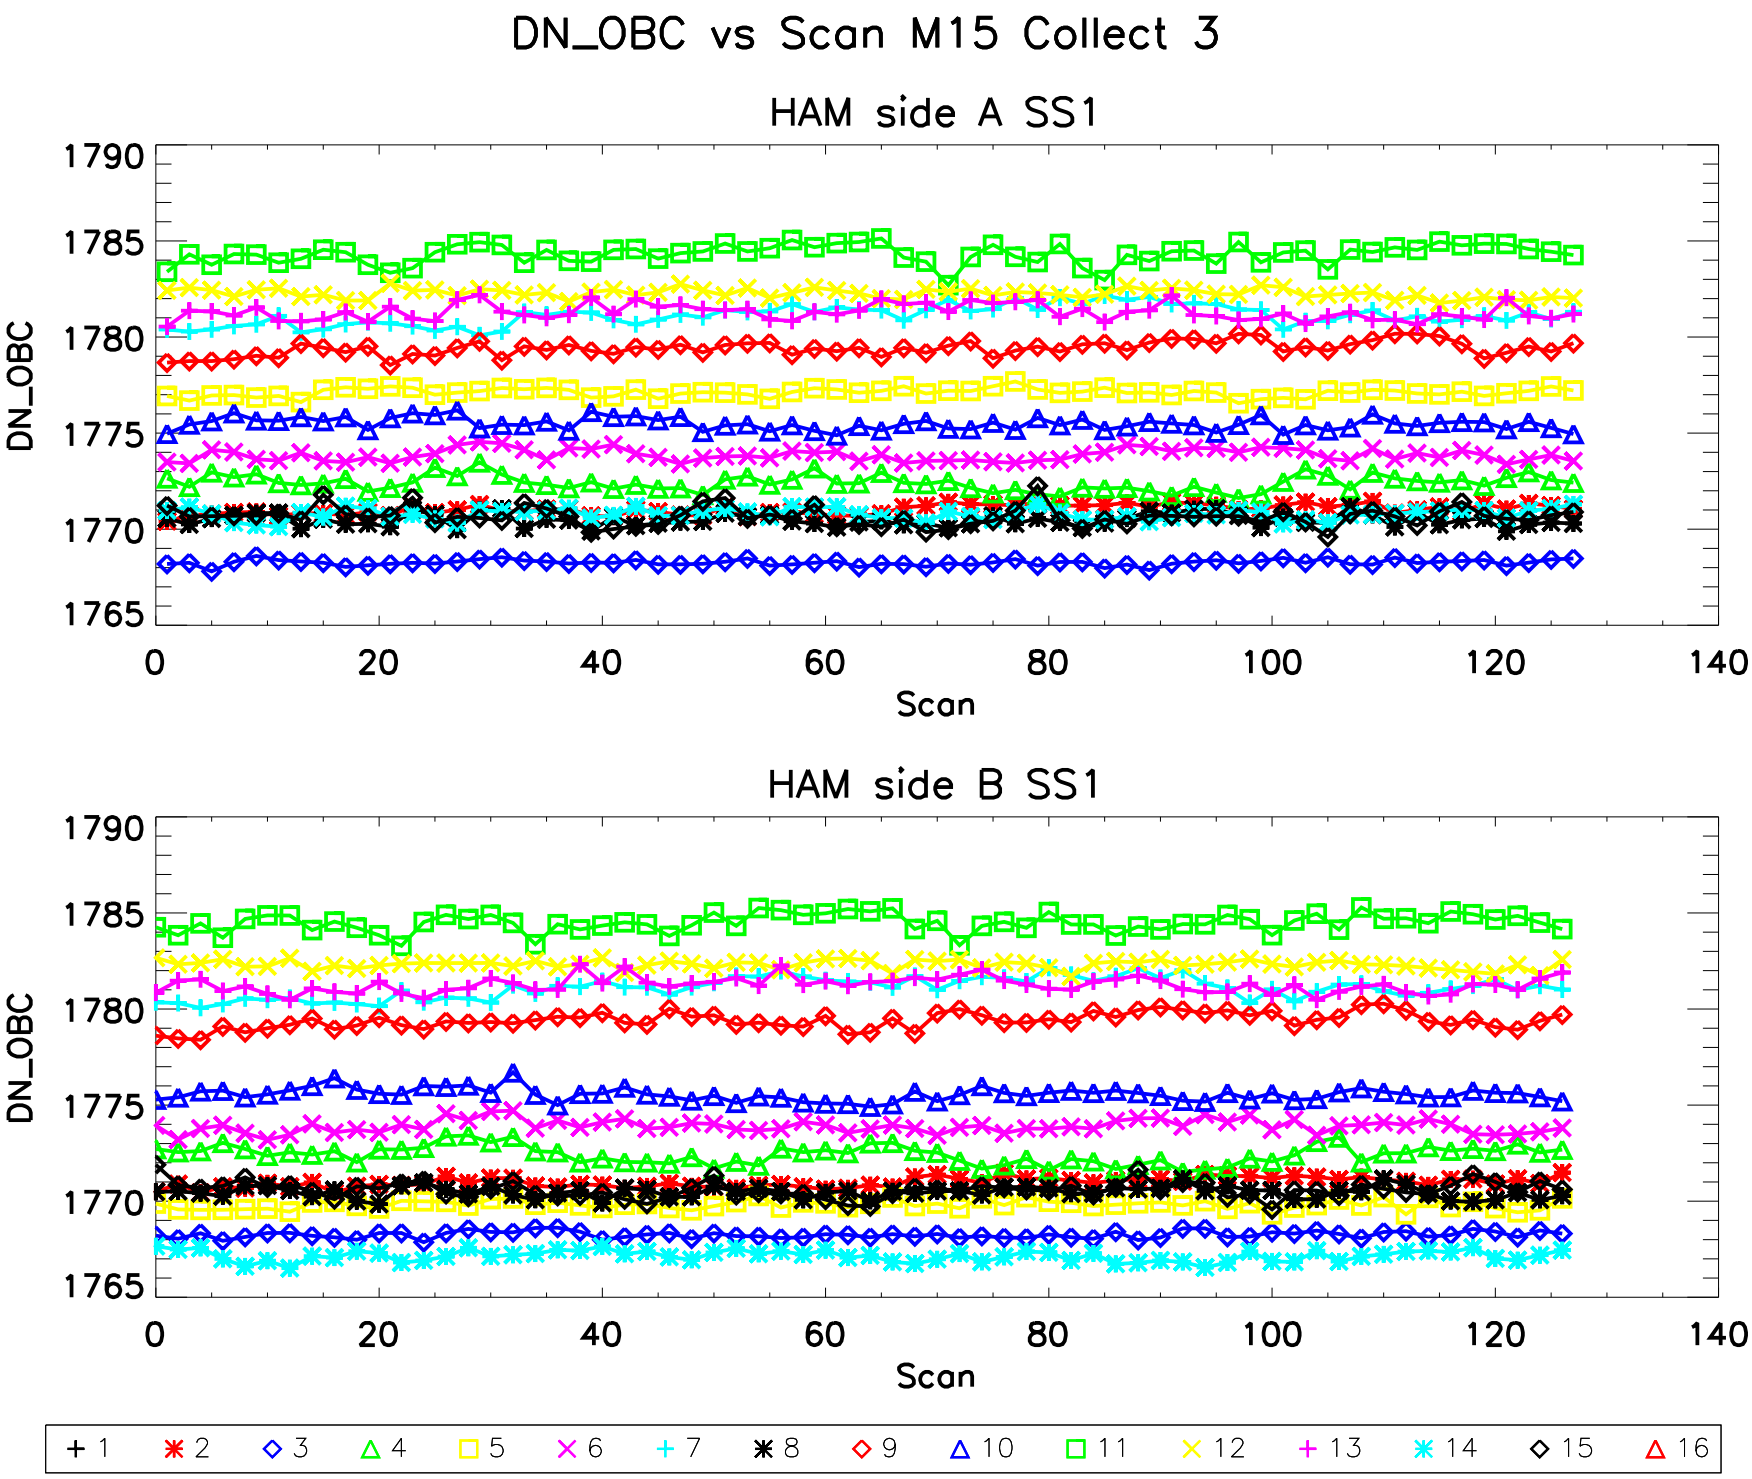
DN_OBC vs Scan M15 Collect 3
HAM side A SS1
DN_OBC
1790
1785
1780
1775
1770
1765
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side B SS1
DN_OBC
1790
1785
1780
1775
1770
1765
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

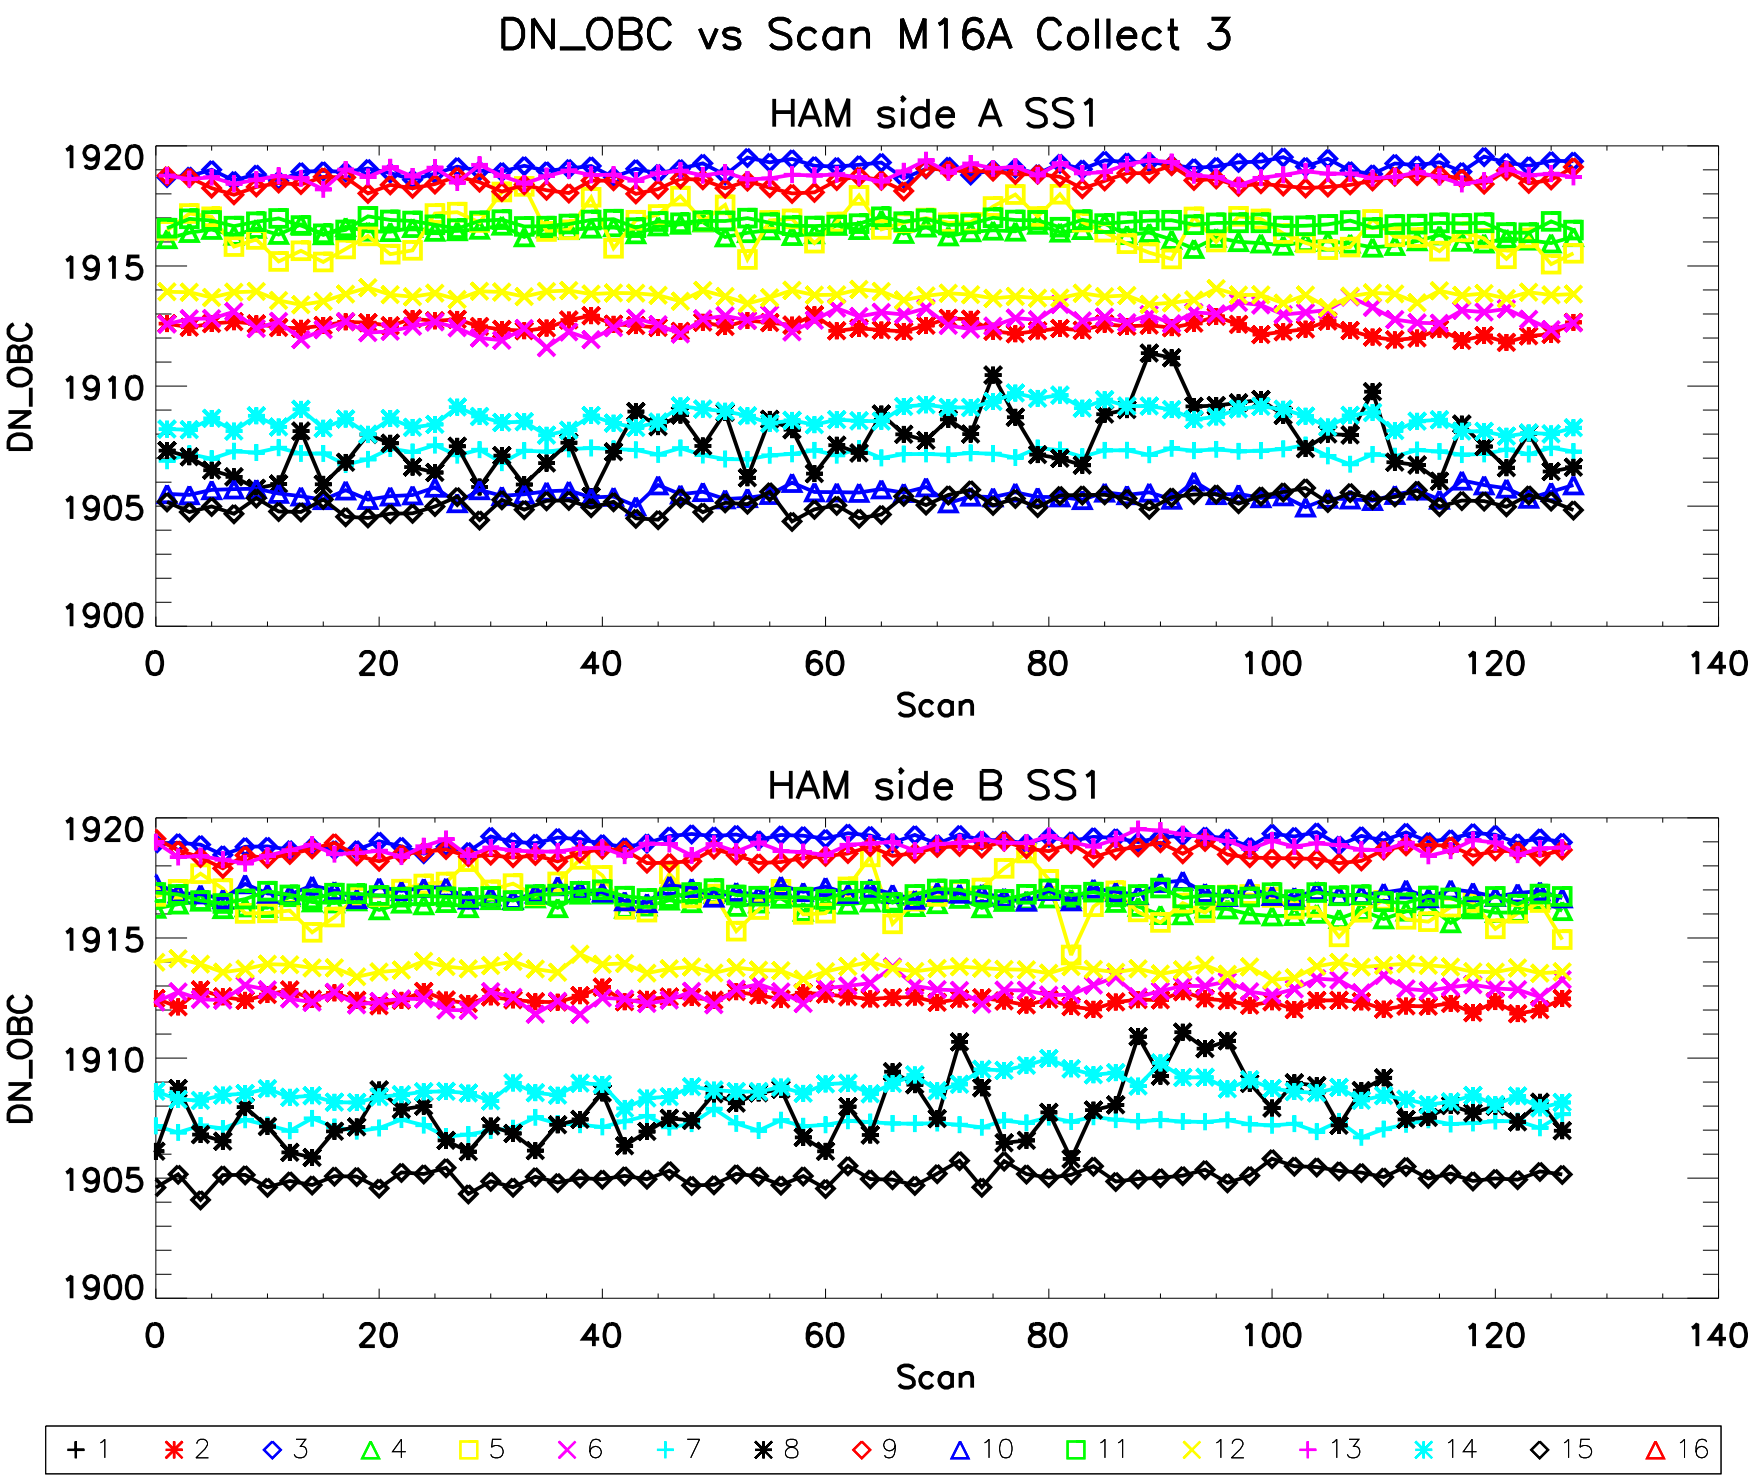
DN_OBC vs Scan M16A Collect 3
HAM side A SS1
DN_OBC
1920
1915
1910
1905
1900
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side B SS1
DN_OBC
1920
1915
1910
1905
1900
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

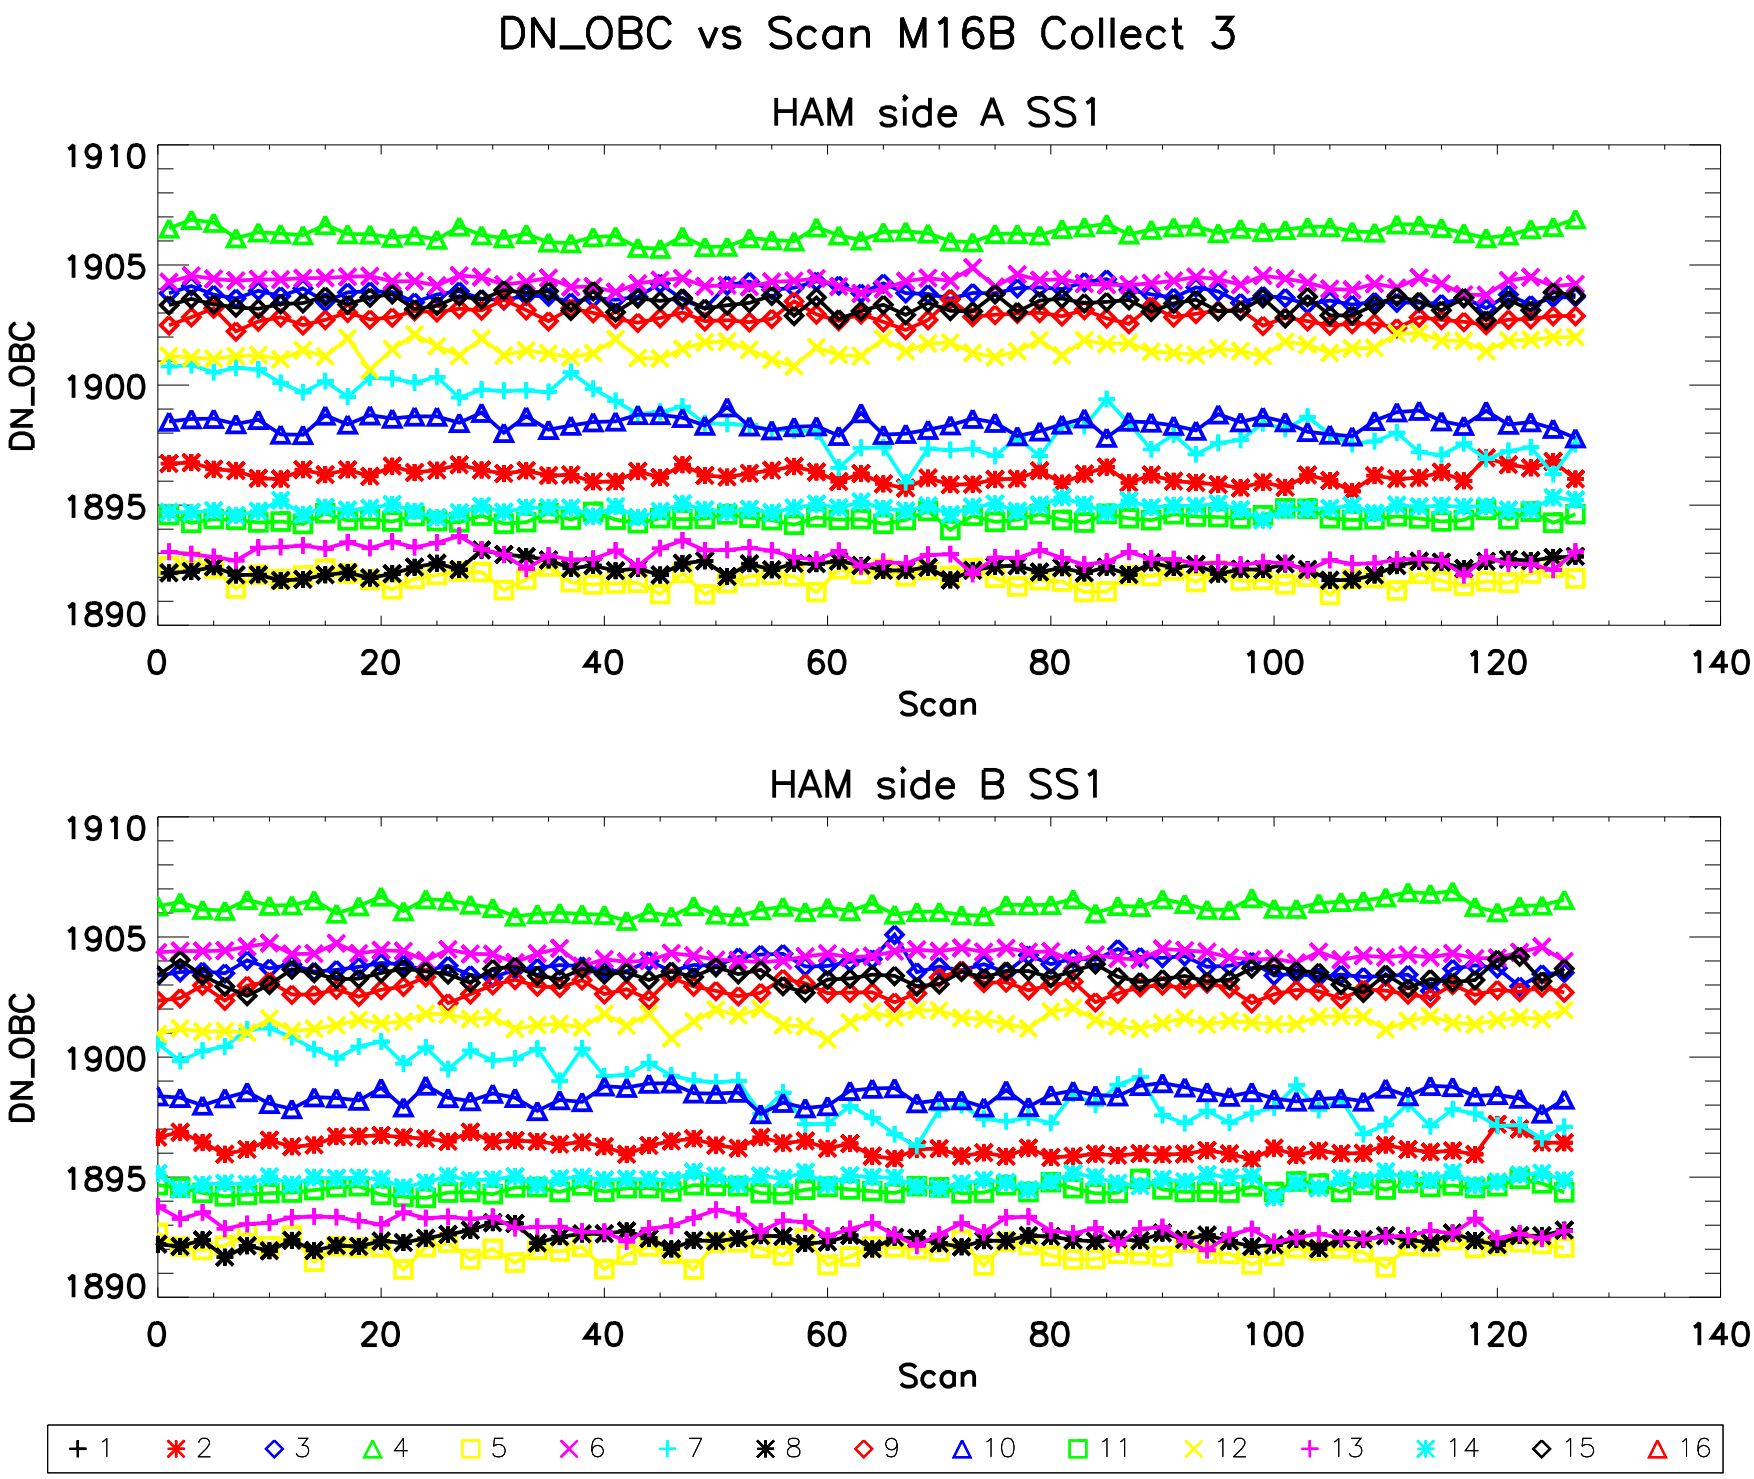
DN_OBC vs Scan M16B Collect 3
HAM side A SS1
DN_OBC
1910
1905
1900
1895
1890
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side B SS1
DN_OBC
1910
1905
1900
1895
1890
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

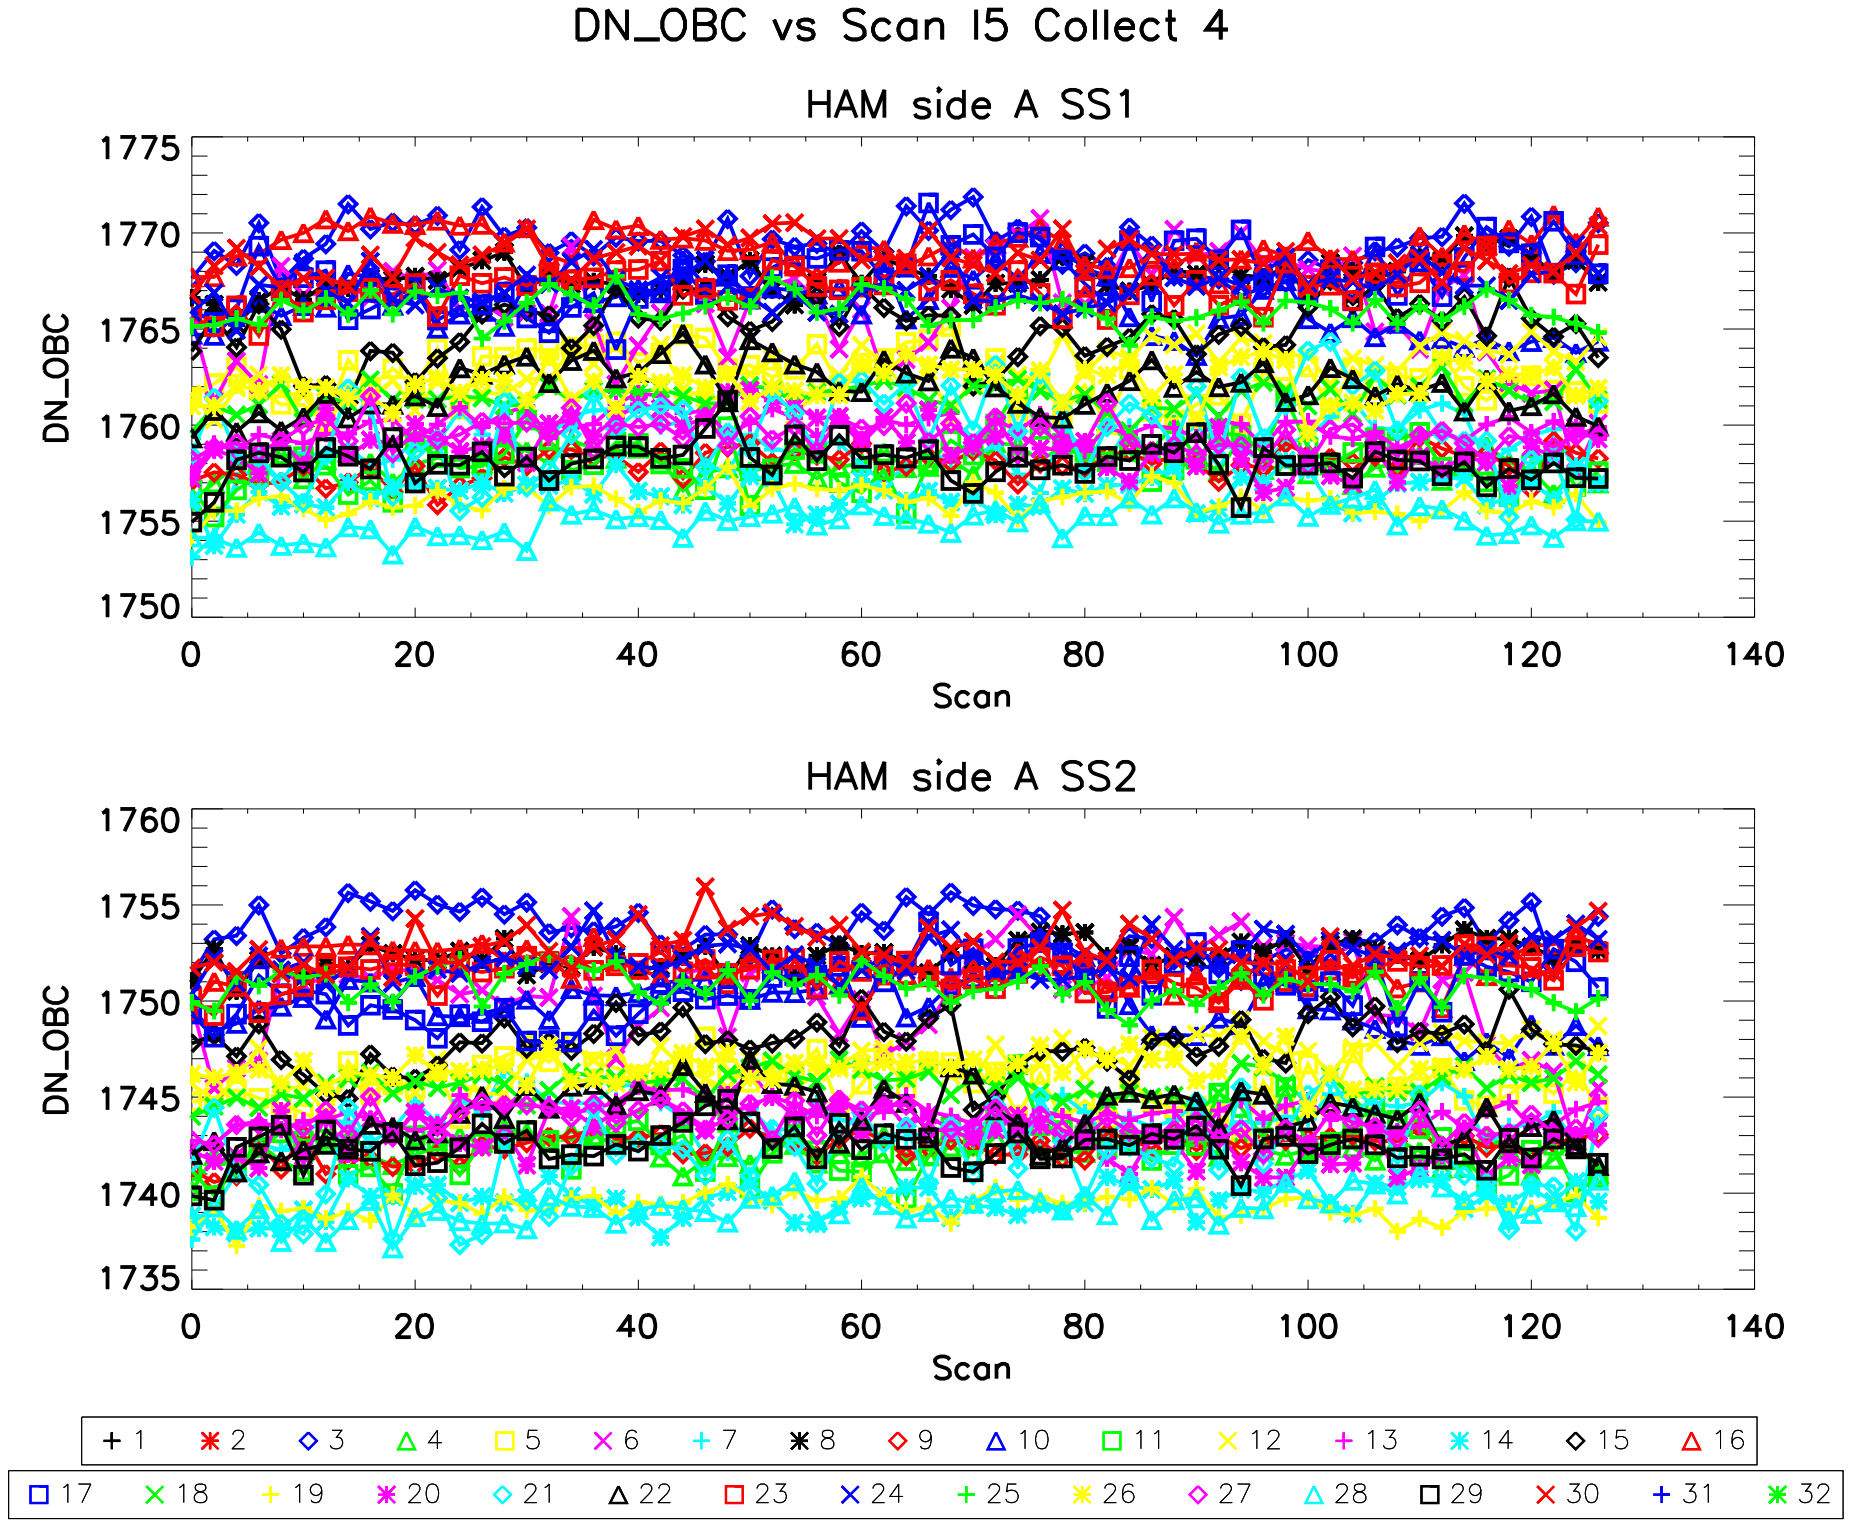
DN_OBC vs Scan I5 Collect 4
HAM side A SS1
DN_OBC
1775
1770
1765
1760
1755
1750
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side A SS2
DN_OBC
1760
1755
1750
1745
1740
1735
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

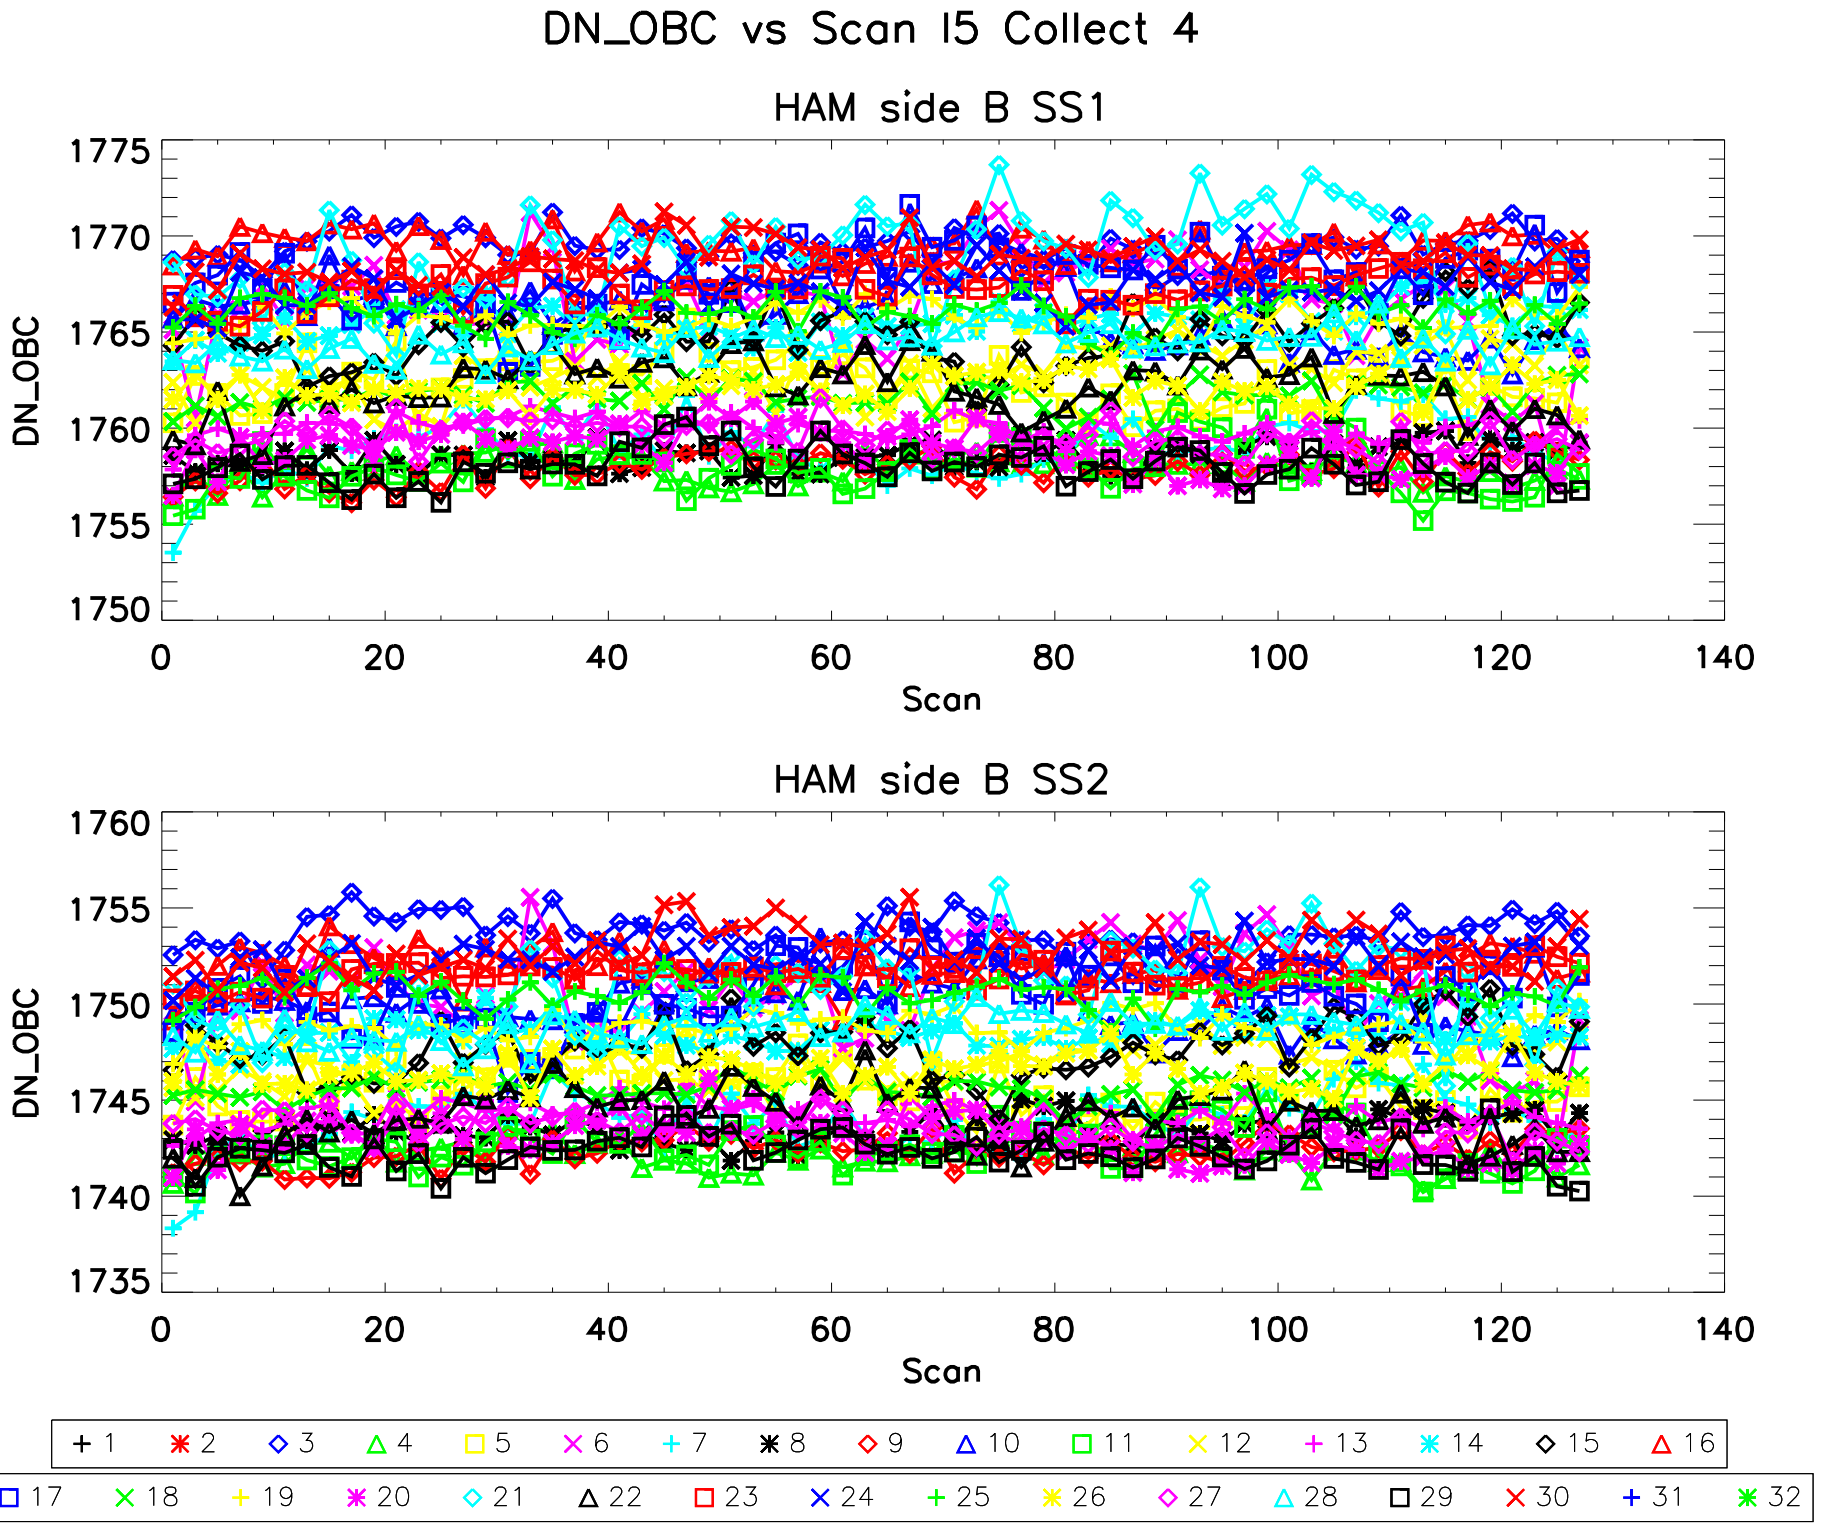
DN_OBC vs Scan I5 Collect 4
HAM side B SS1
DN_OBC
1775
1770
1765
1760
1755
1750
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side B SS2
DN_OBC
1760
1755
1750
1745
1740
1735
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

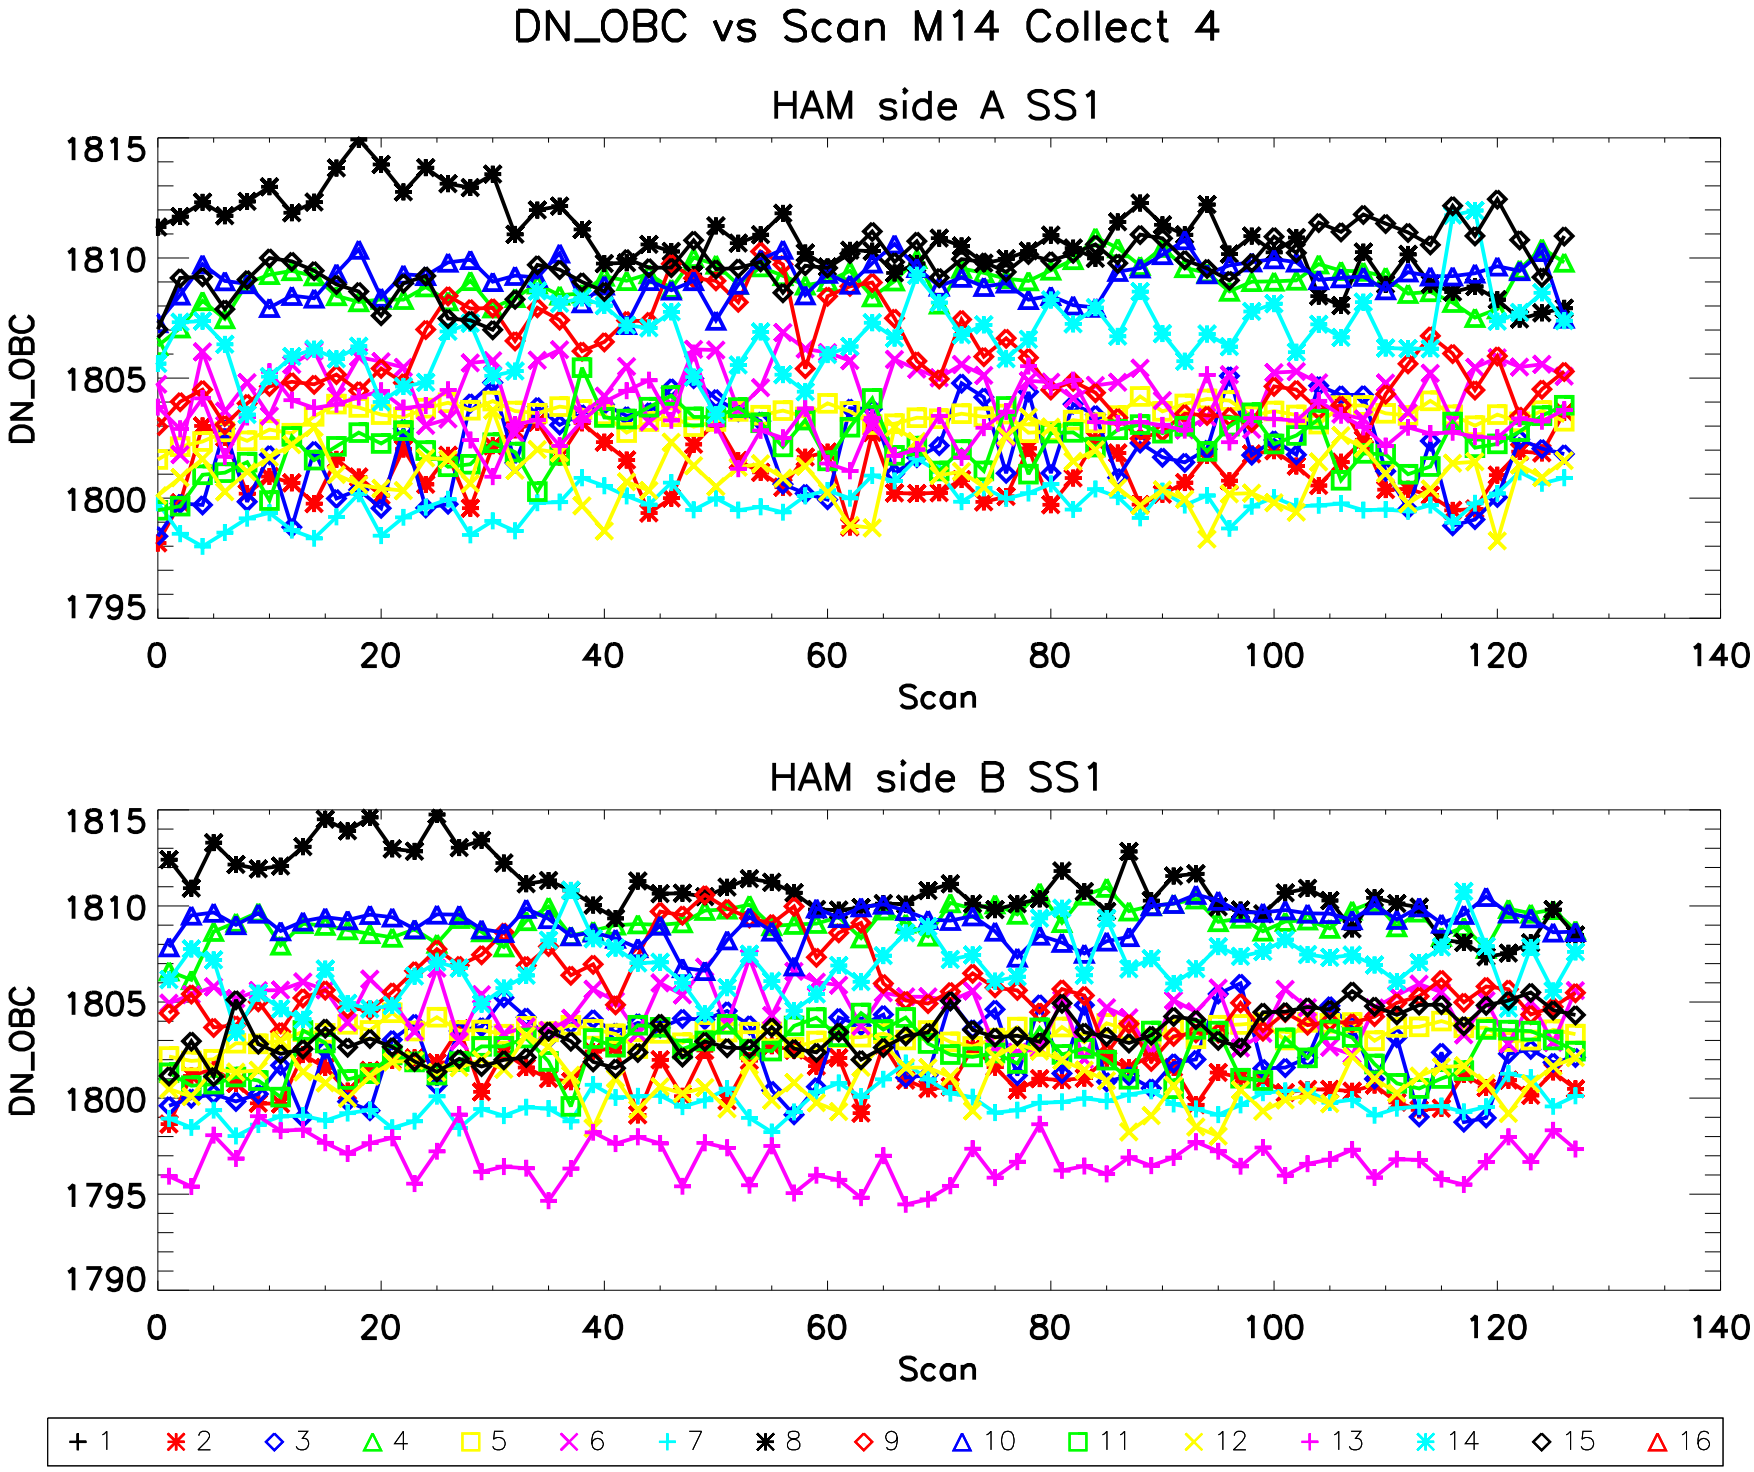
DN_OBC vs Scan M14 Collect 4
HAM side A SS1
DN_OBC
1815
1810
1805
1800
1795
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side B SS1
DN_OBC
1815
1810
1805
1800
1795
1790
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

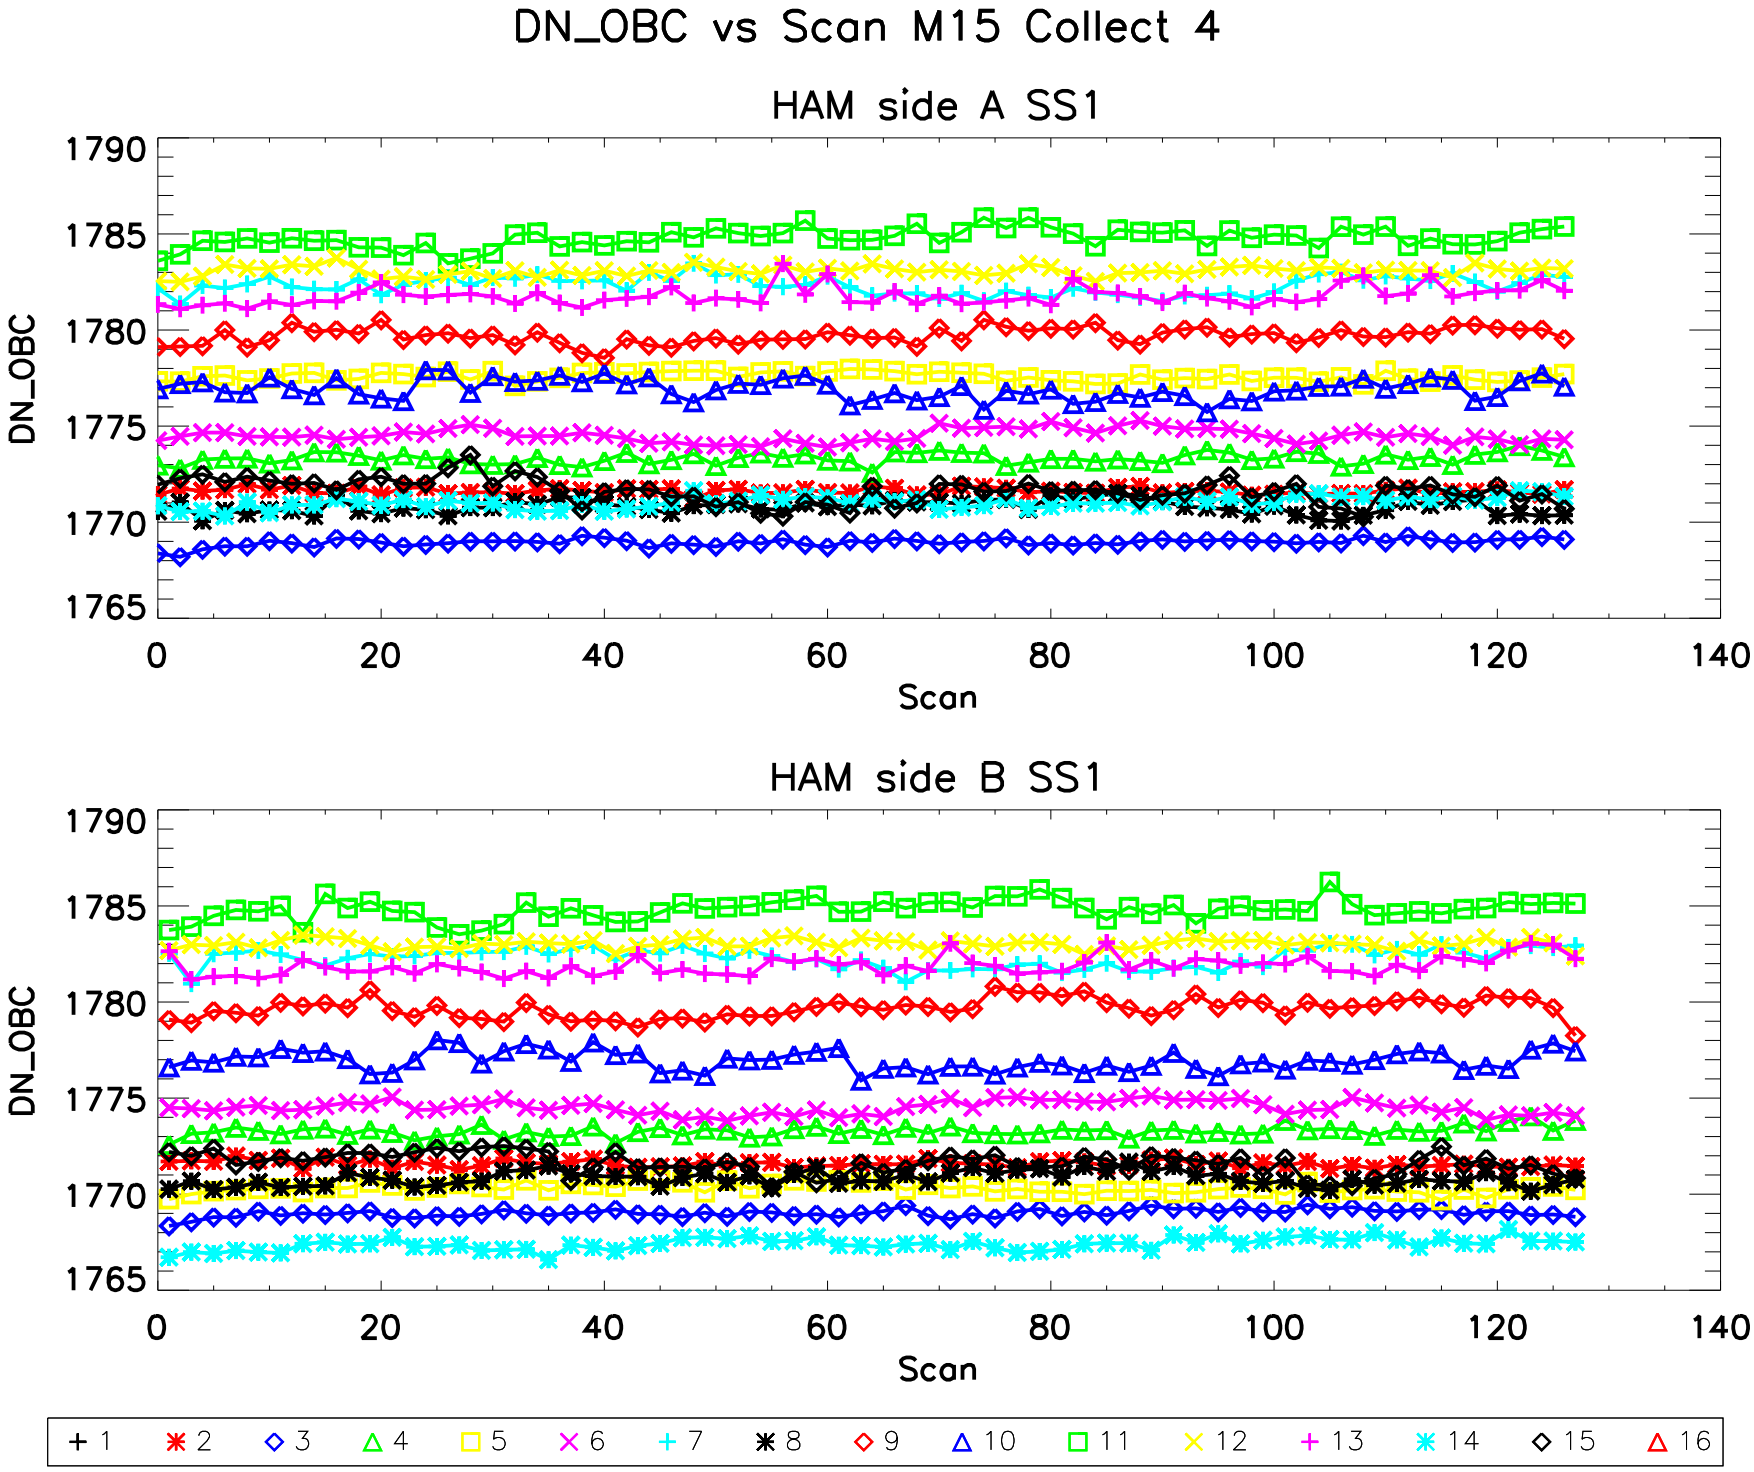
DN_OBC vs Scan M15 Collect 4
HAM side A SS1
DN_OBC
1790
1785
1780
1775
1770
1765
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side B SS1
DN_OBC
1790
1785
1780
1775
1770
1765
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

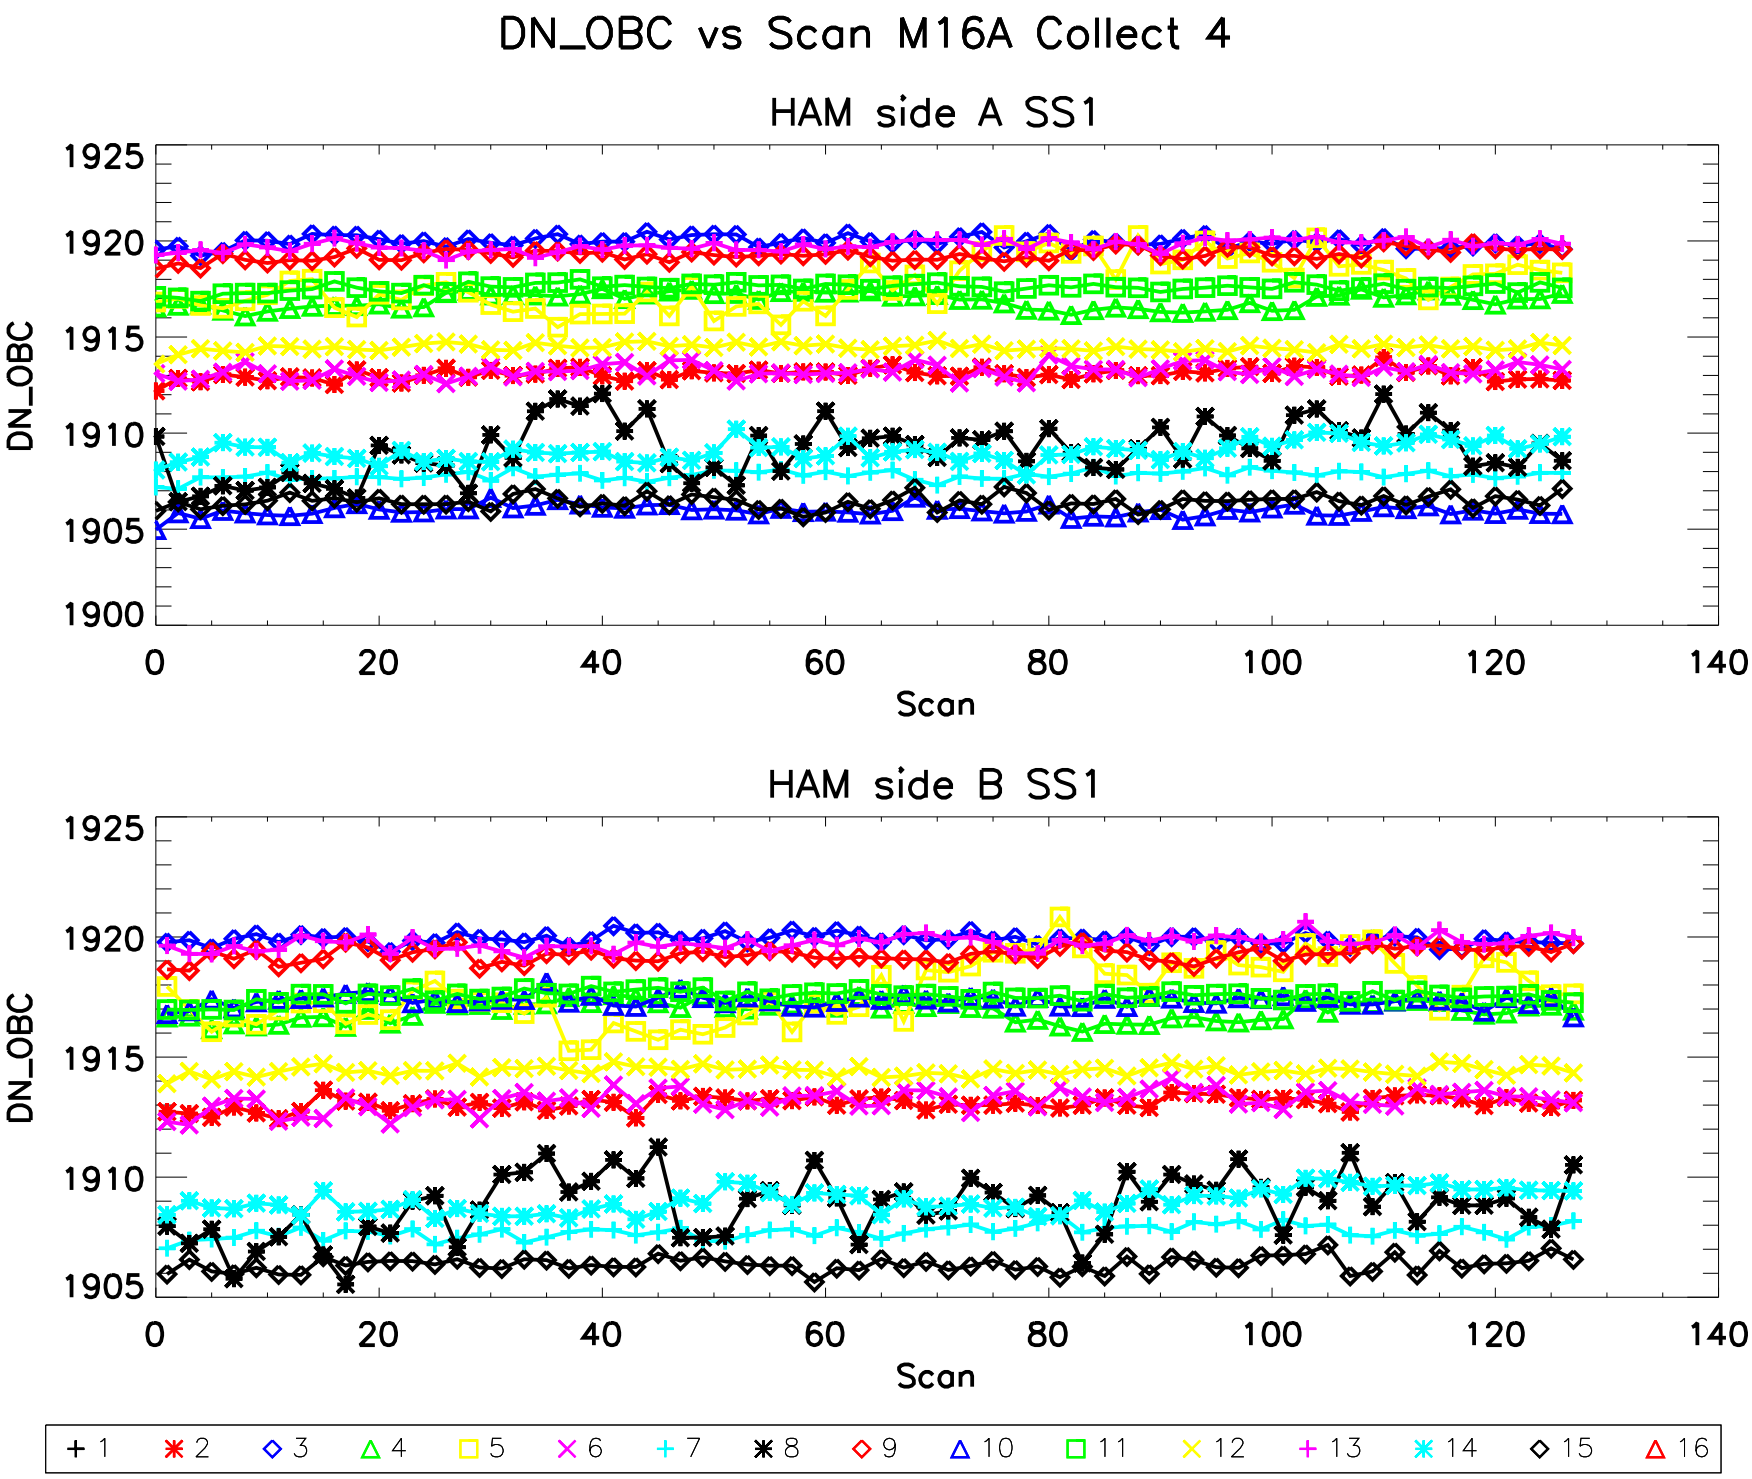
DN_OBC vs Scan M16A Collect 4
HAM side A SS1
DN_OBC
1925
1920
1915
1910
1905
1900
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side B SS1
DN_OBC
1925
1920
1915
1910
1905
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

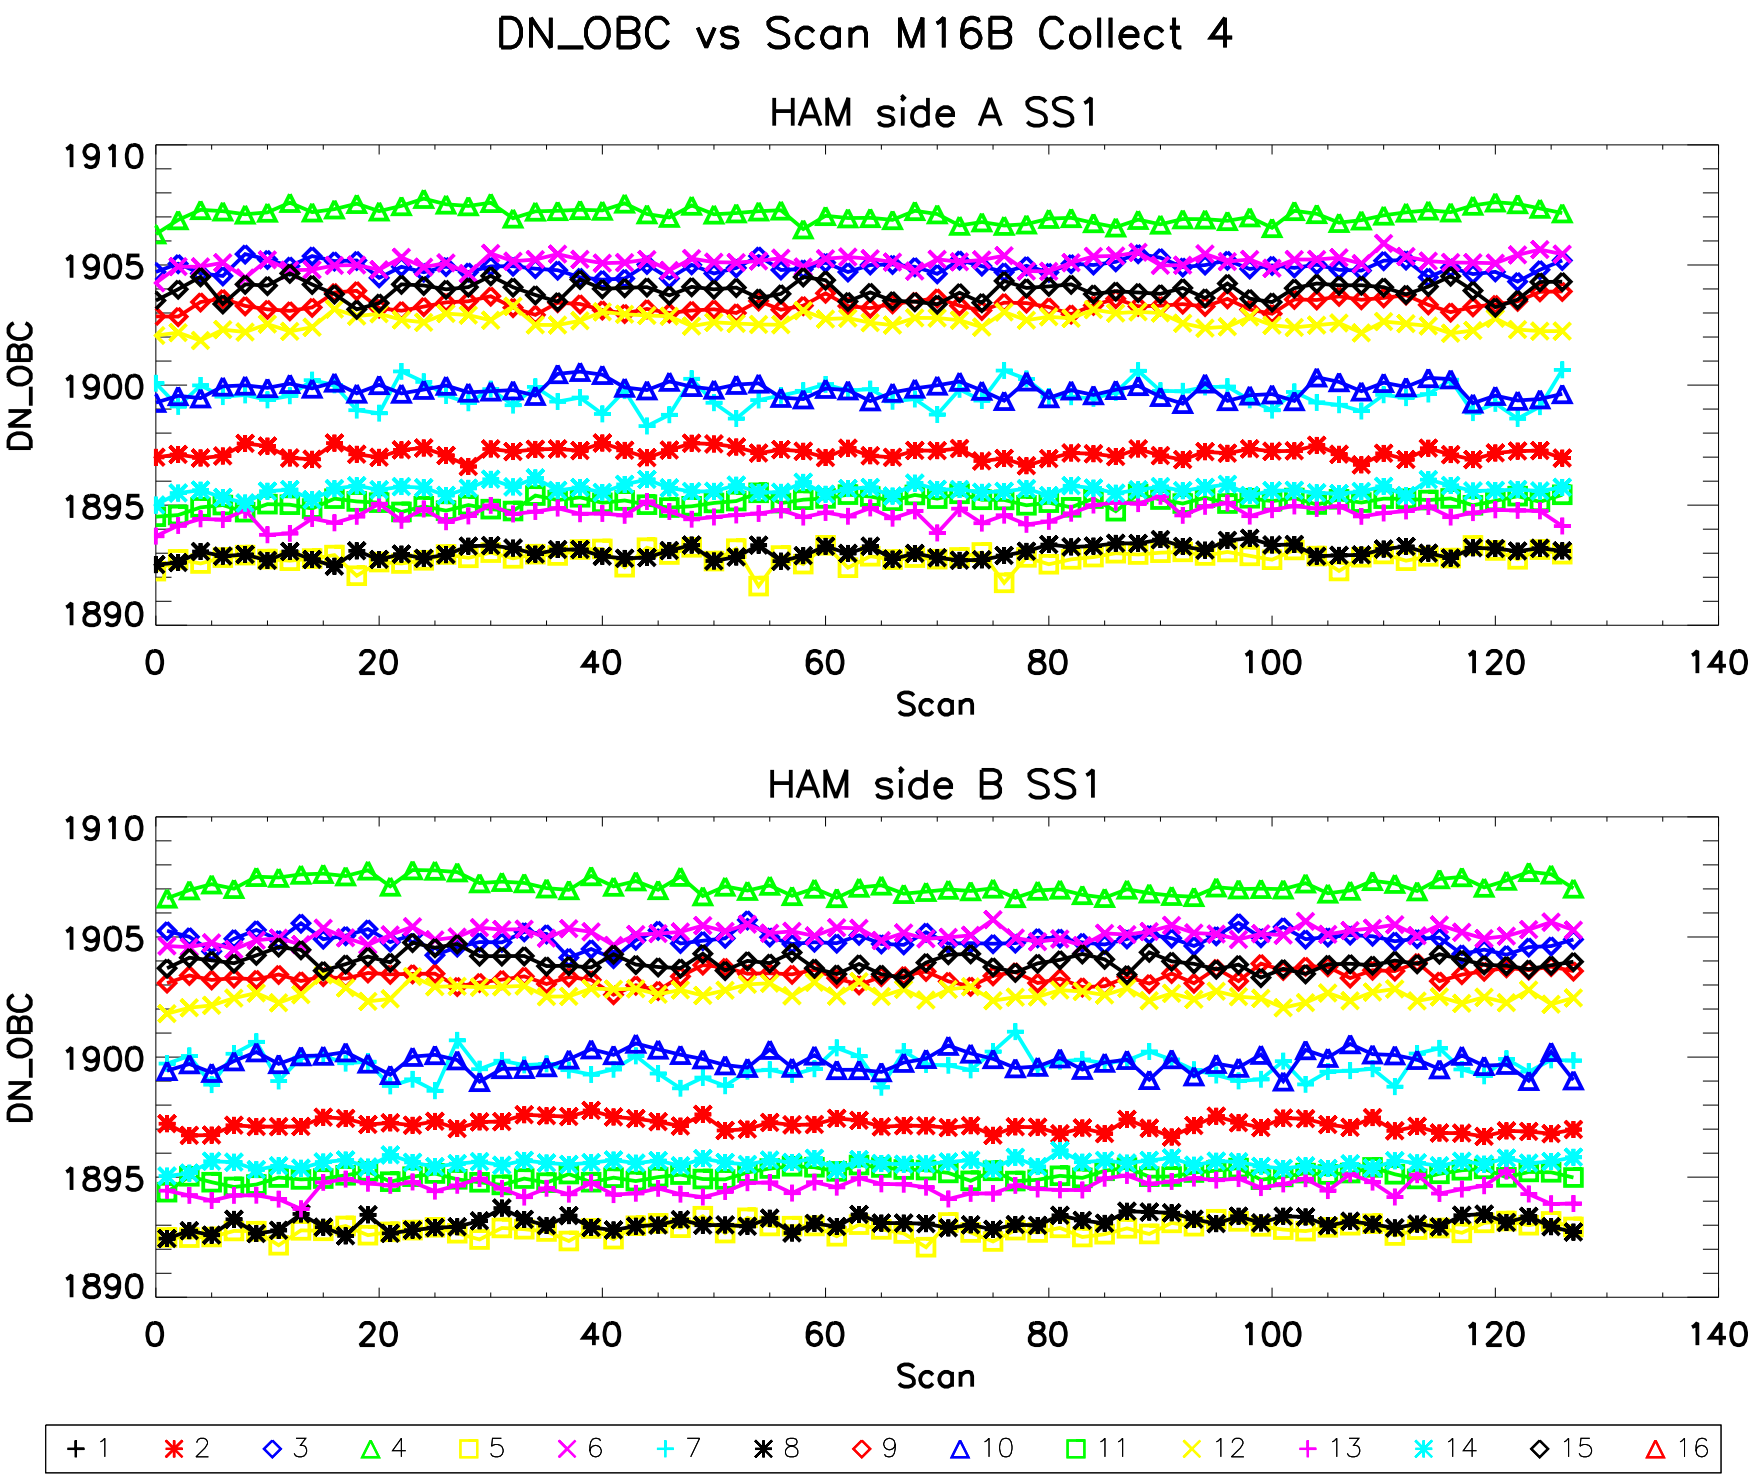
DN_OBC vs Scan M16B Collect 4
HAM side A SS1
DN_OBC
1910
1905
1900
1895
1890
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
HAM side B SS1
DN_OBC
1910
1905
1900
1895
1890
0
20
40
60
80
100
120
140
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16