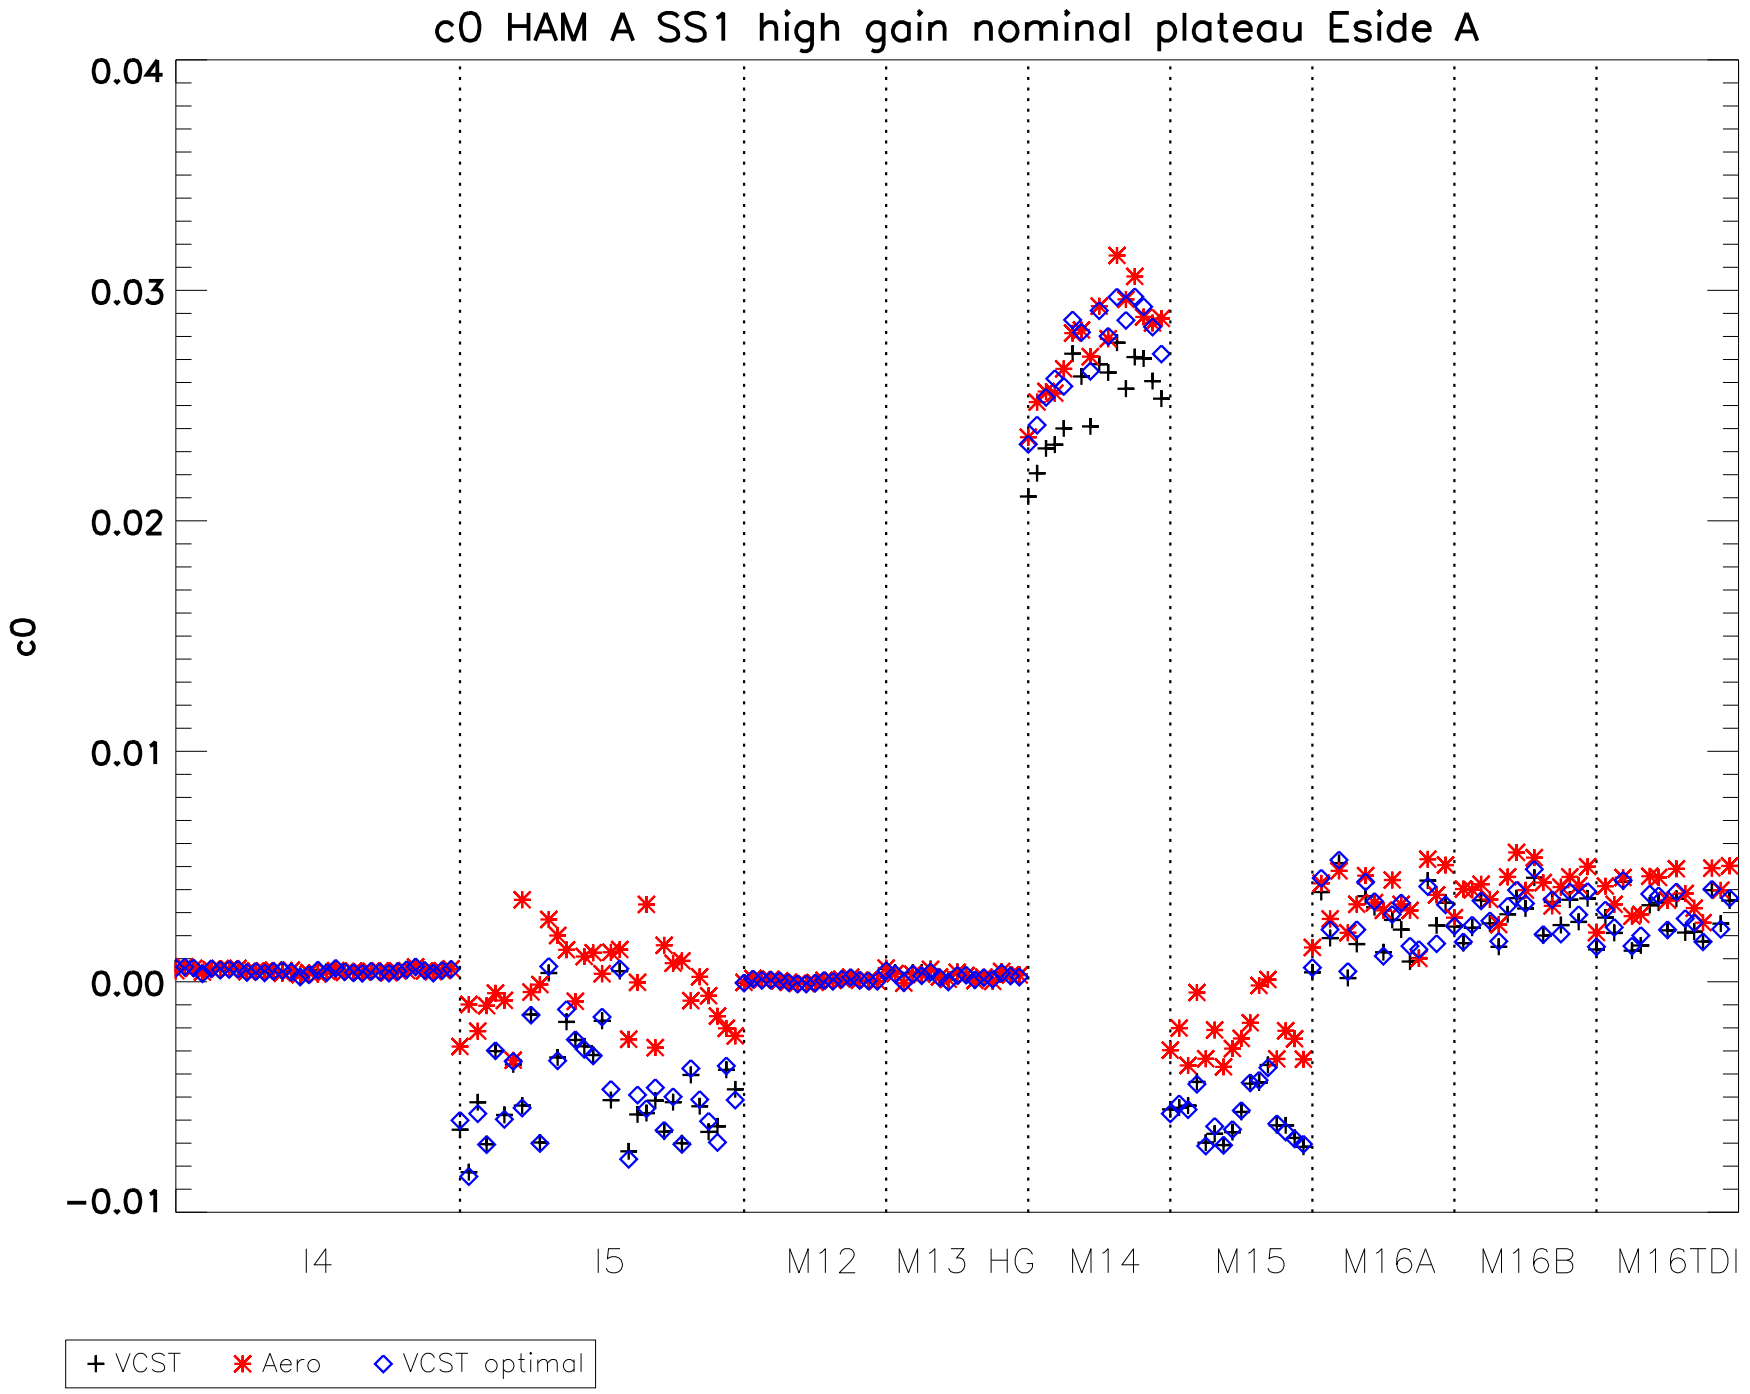
c0 HAM A SS1 high gain nominal plateau Eside A
c0
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
I4
I5
M12
M13
HG
M14
M15
M16A
M16B
M16TDI
VCST
Aero
VCST optimal

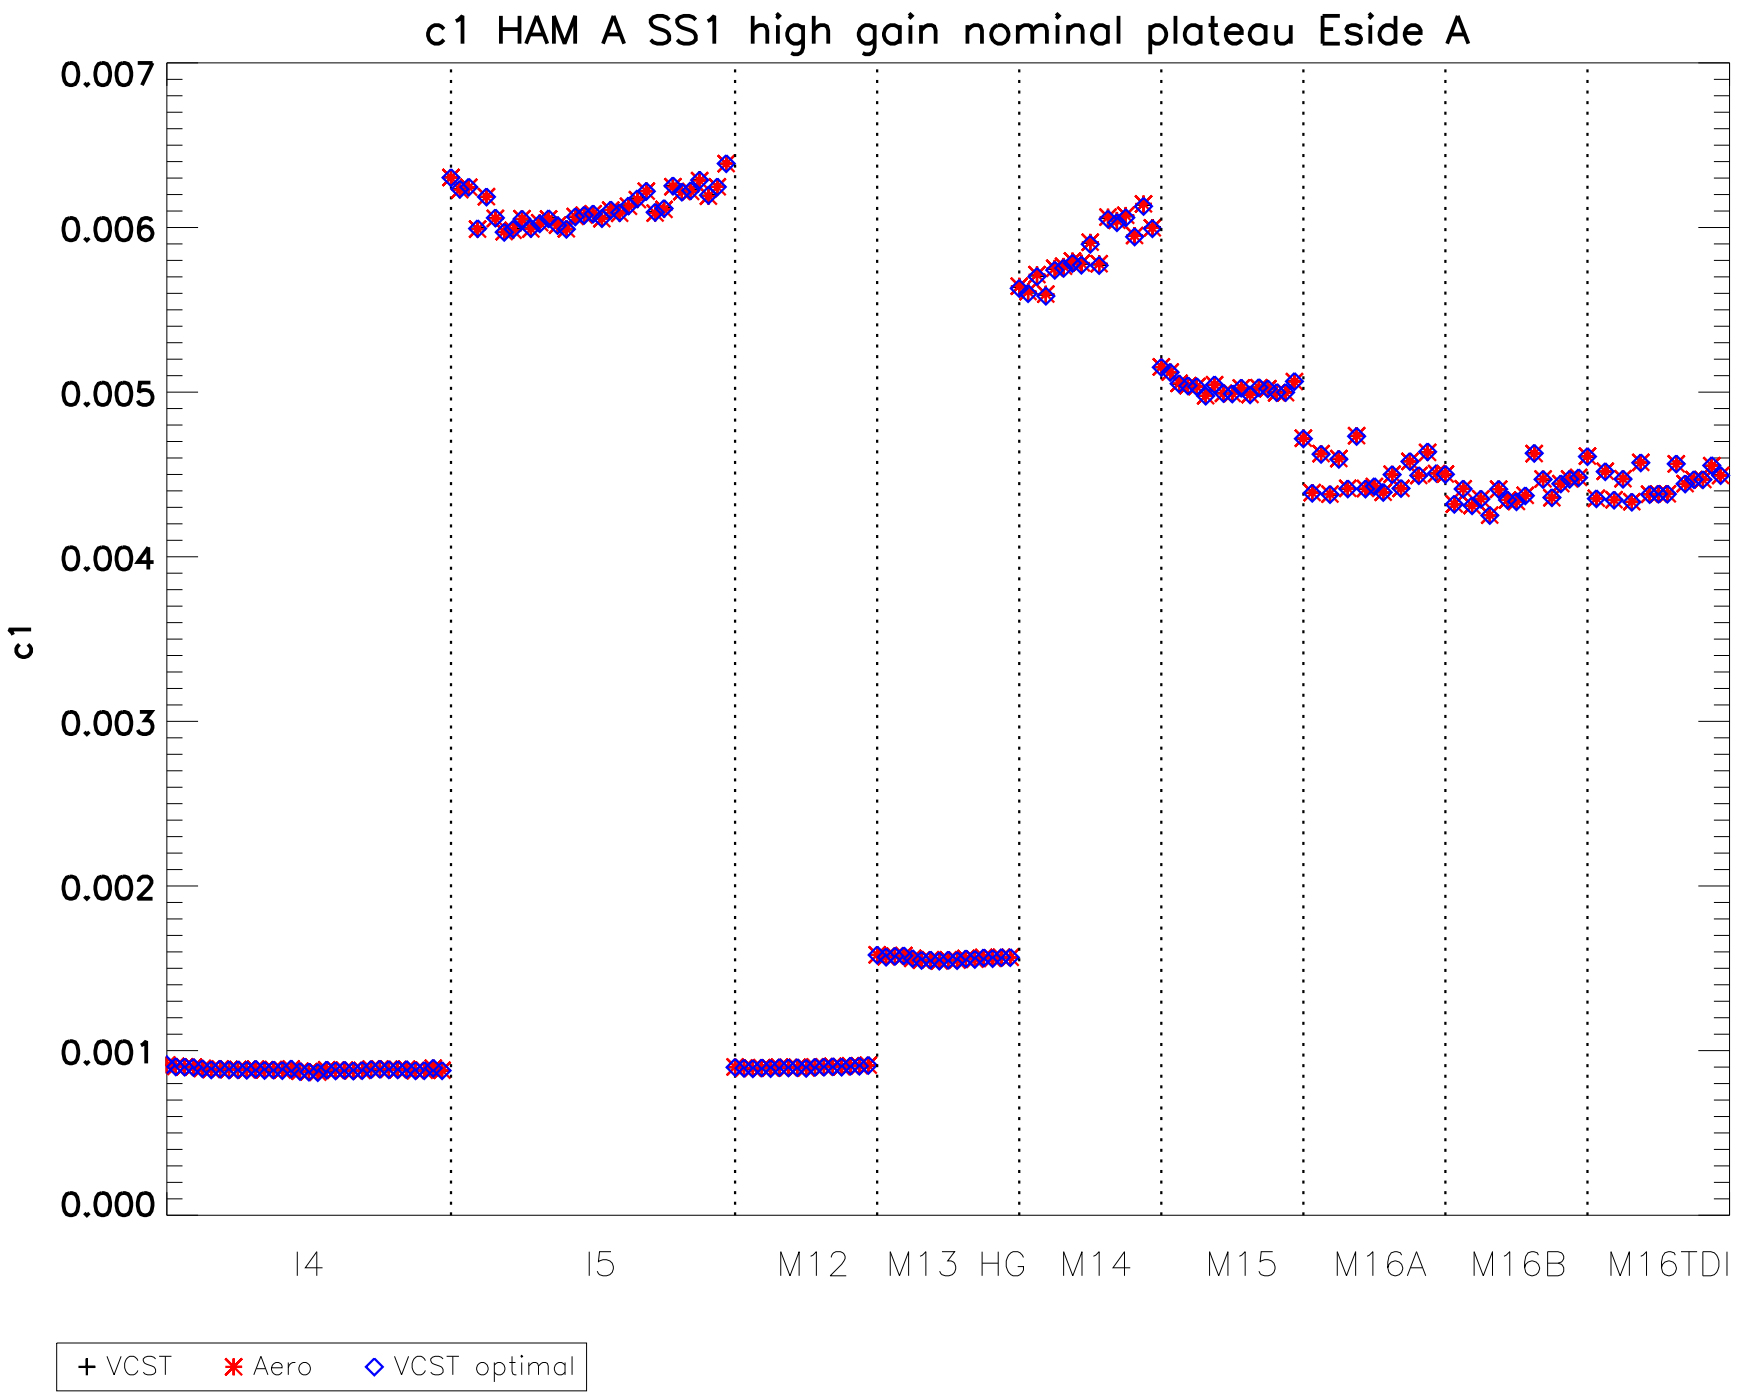
c1 HAM A SS1 high gain nominal plateau Eside A
c1
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
I4
I5
M12
M13
HG
M14
M15
M16A
M16B
M16TDI
VCST
Aero
VCST optimal

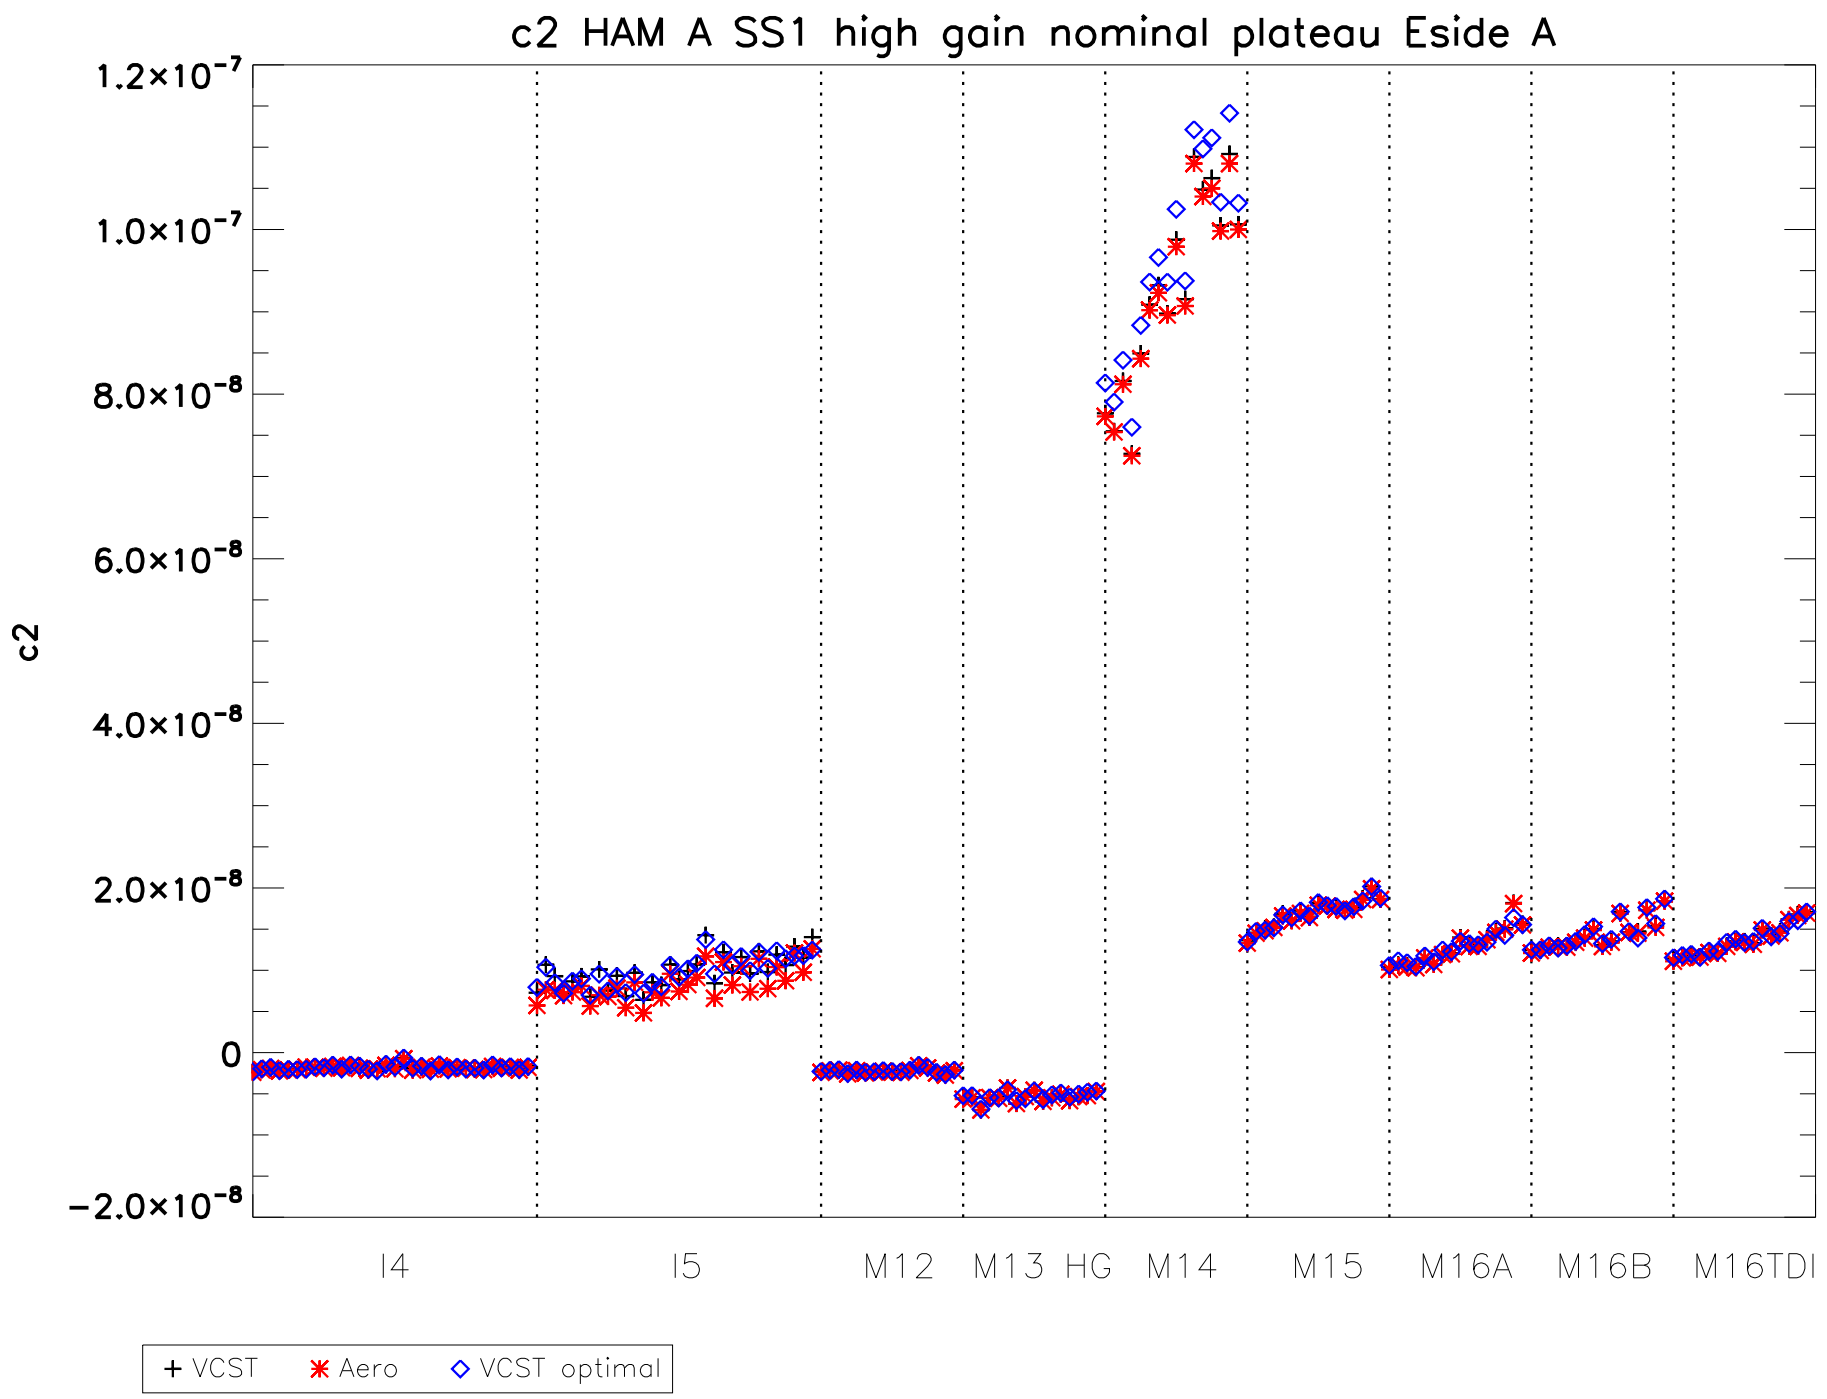
c2 HAM A SS1 high gain nominal plateau Eside A
c2
1.2×10⁻⁷
1.0×10⁻⁷
8.0×10⁻⁸
6.0×10⁻⁸
4.0×10⁻⁸
2.0×10⁻⁸
0
−2.0×10⁻⁸
I4
I5
M12
M13 HG
M14
M15
M16A
M16B
M16TDI
VCST
Aero
VCST optimal

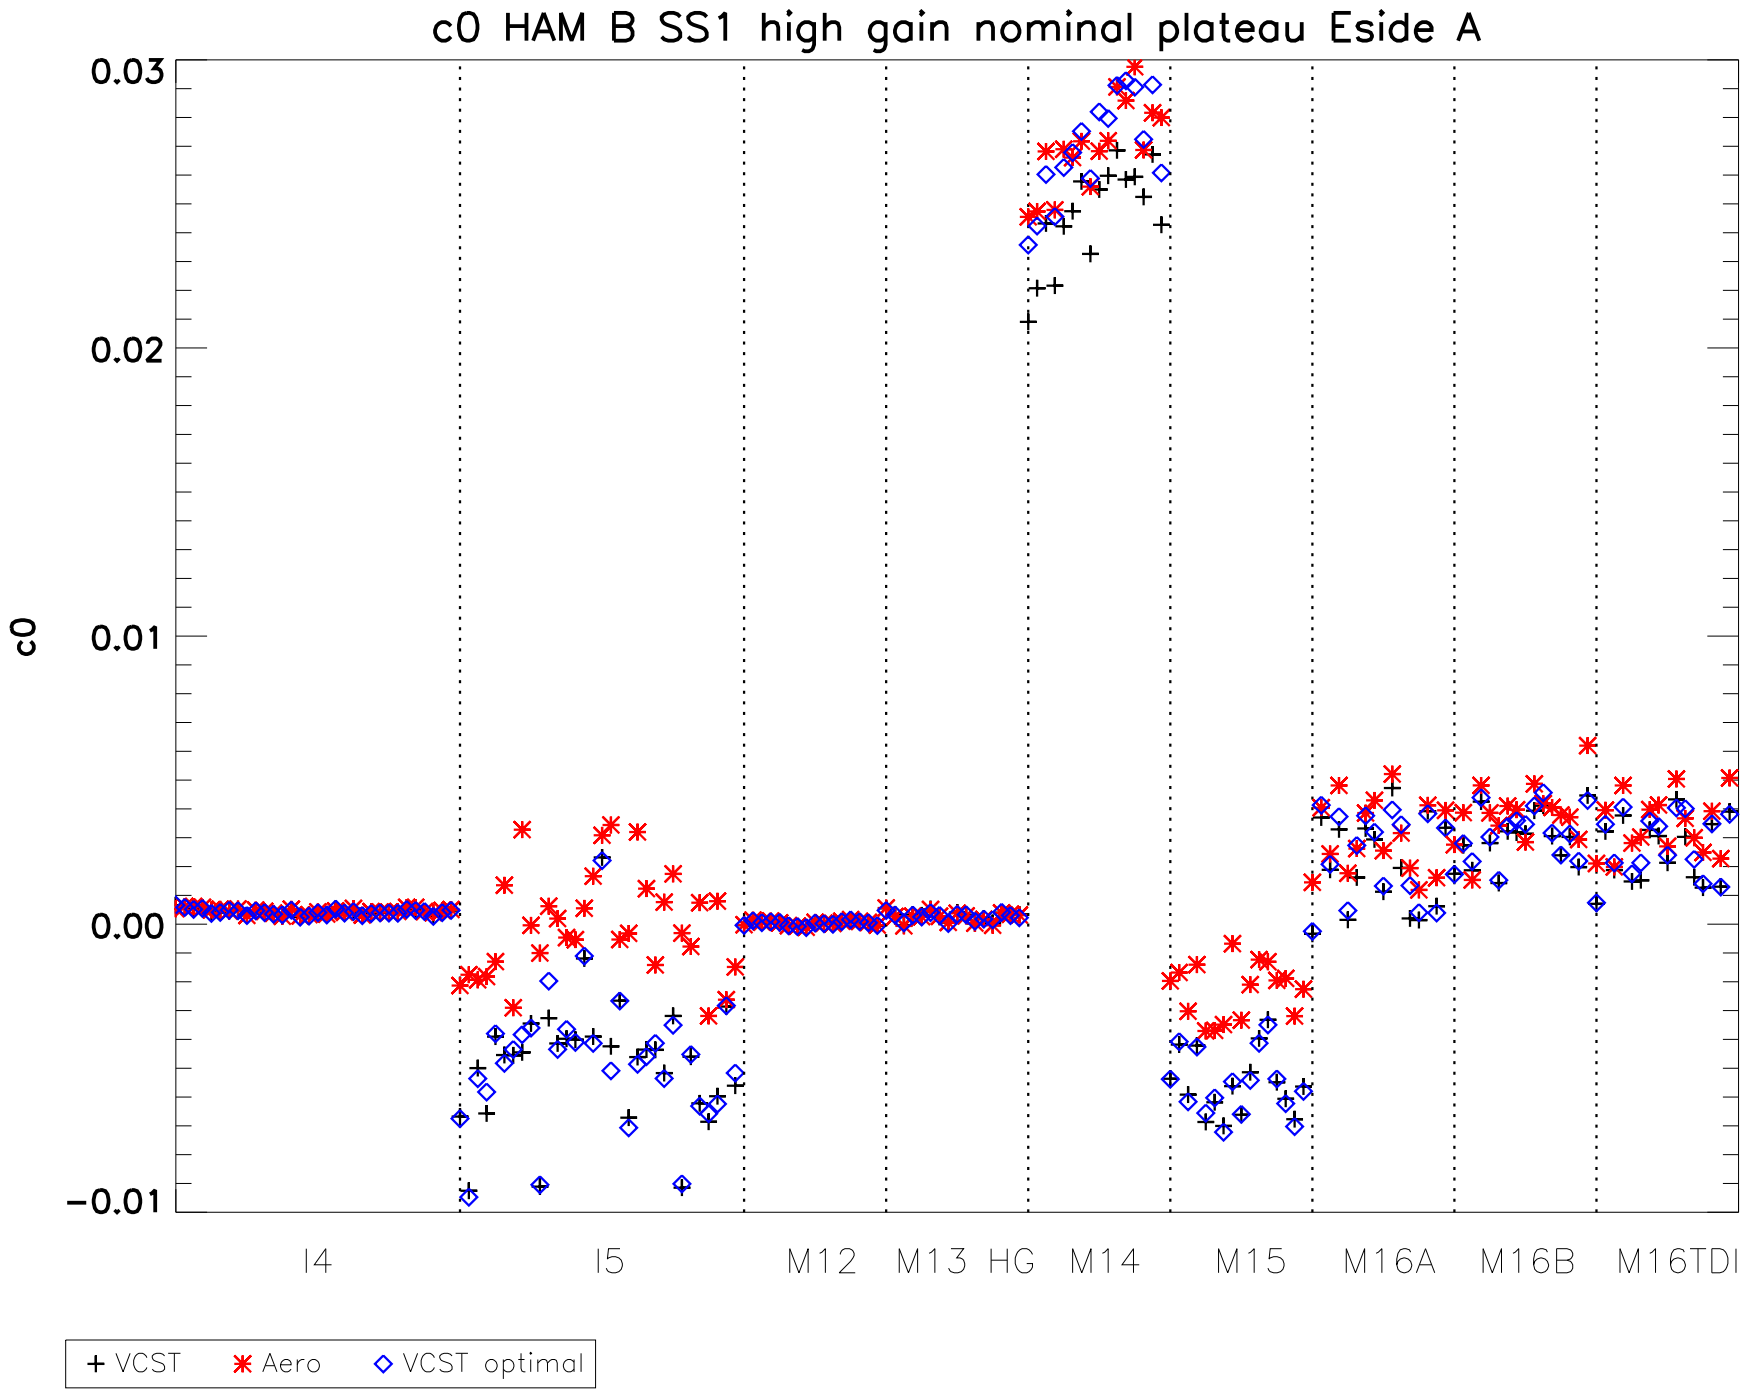
c0 HAM B SS1 high gain nominal plateau Eside A
c0
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
I4
I5
M12
M13
HG
M14
M15
M16A
M16B
M16TDI
VCST
Aero
VCST optimal

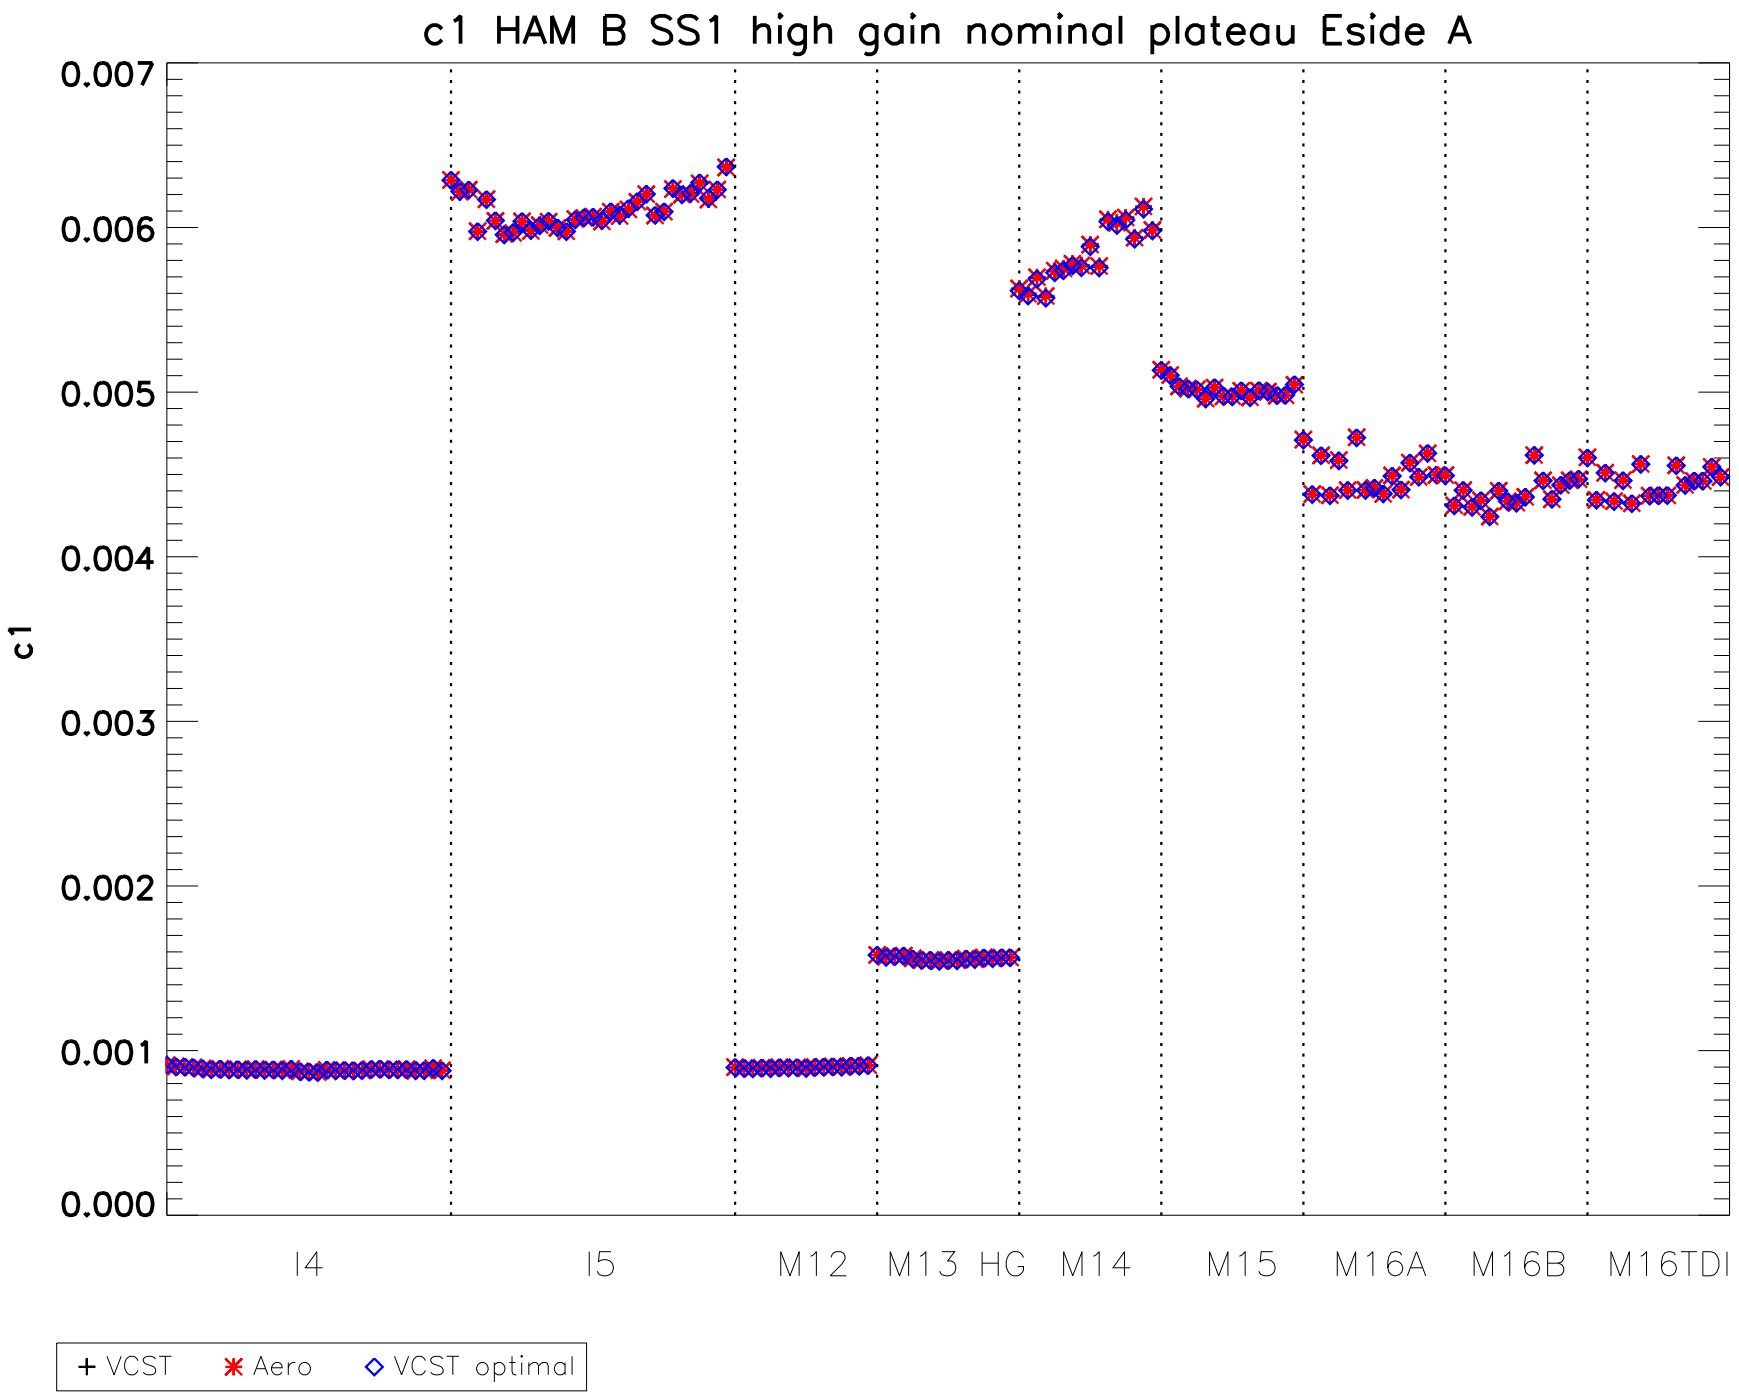
c1 HAM B SS1 high gain nominal plateau Eside A
c1
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
I4
I5
M12
M13
HG
M14
M15
M16A
M16B
M16TDI
VCST
Aero
VCST optimal

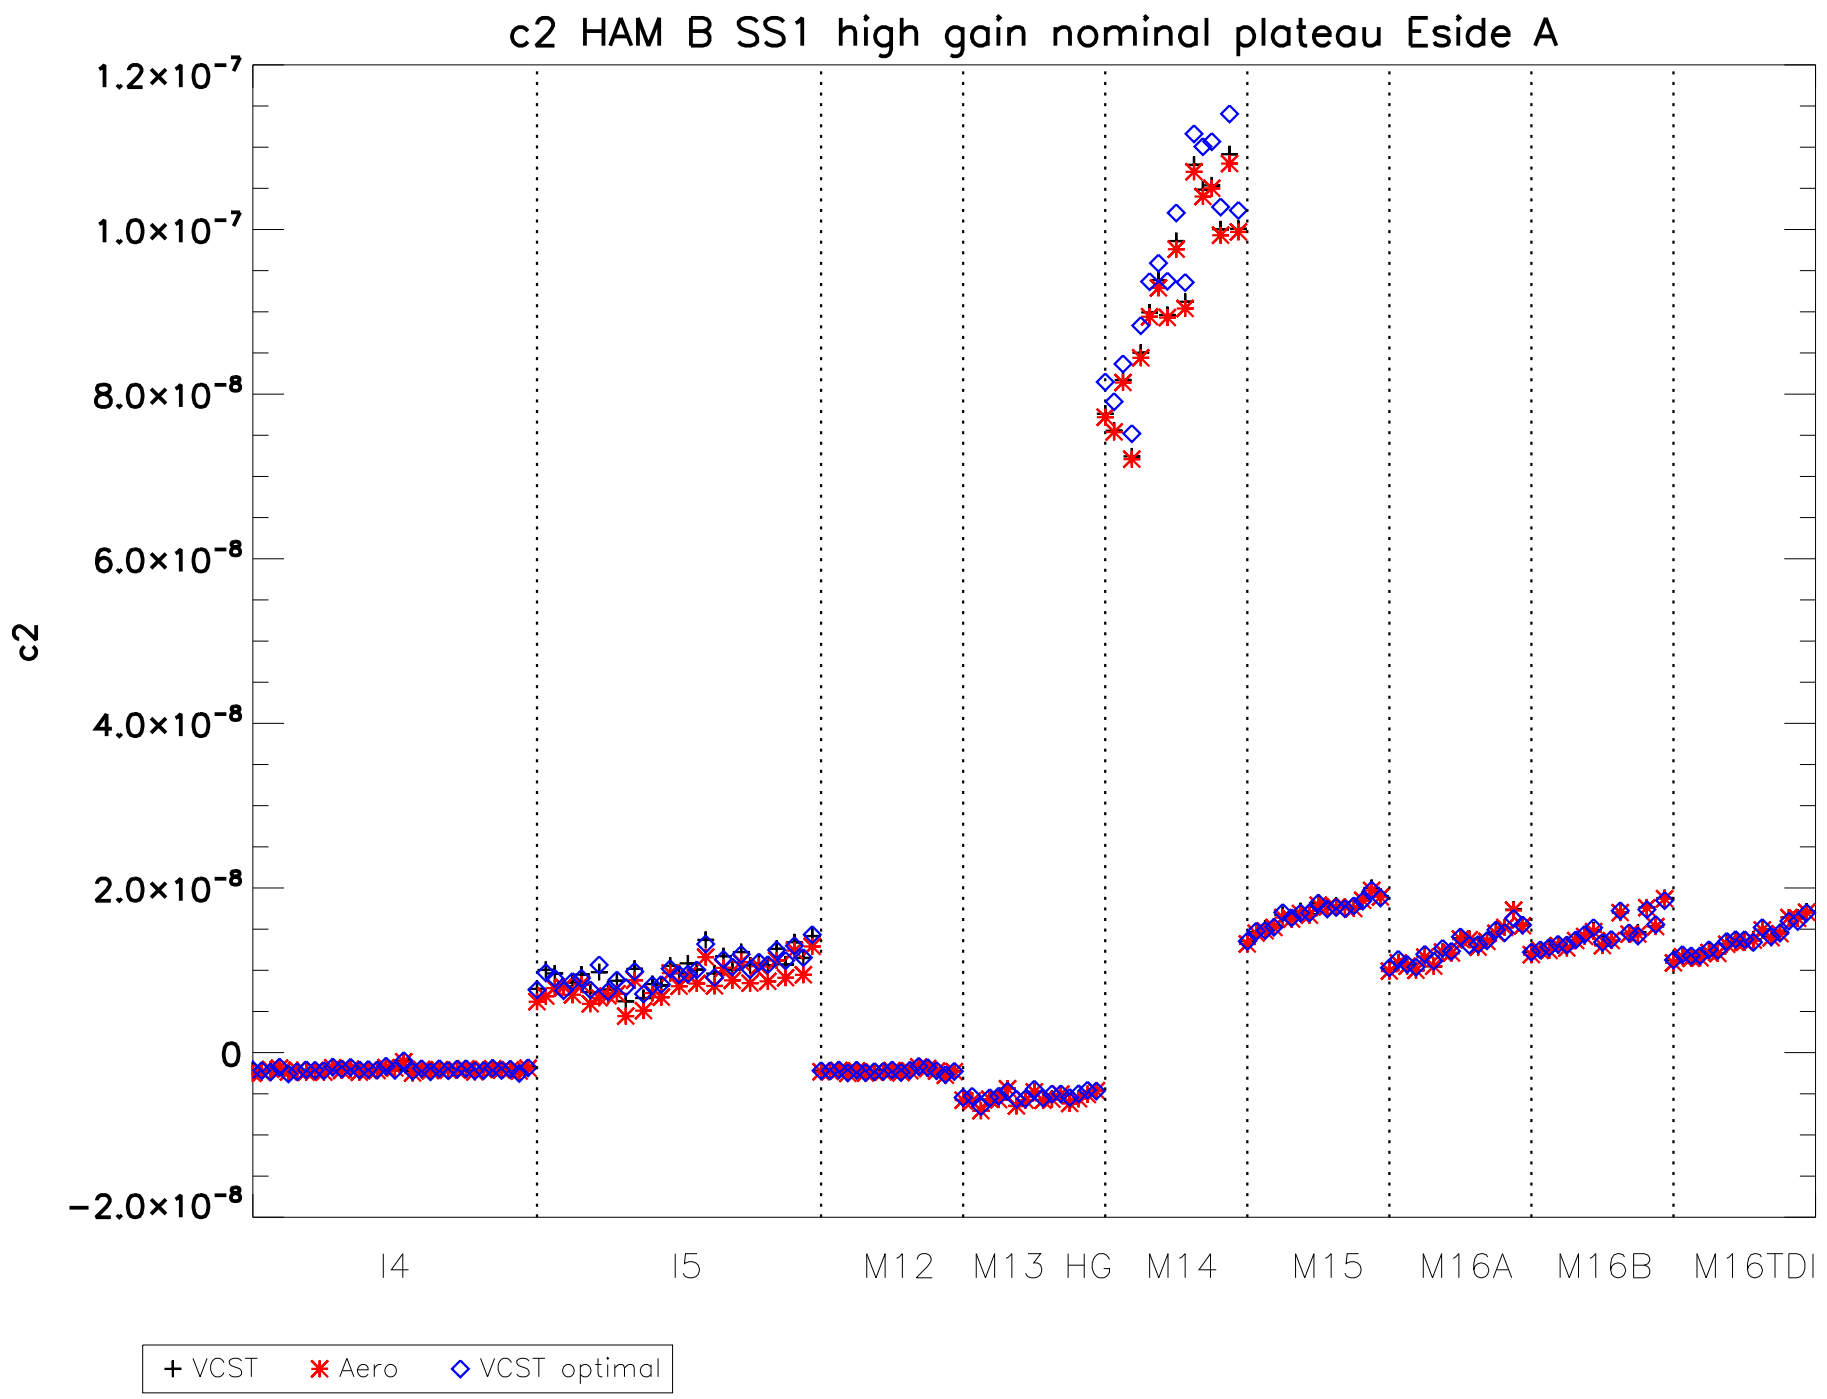
c2 HAM B SS1 high gain nominal plateau Eside A
c2
1.2×10⁻⁷
1.0×10⁻⁷
8.0×10⁻⁸
6.0×10⁻⁸
4.0×10⁻⁸
2.0×10⁻⁸
0
−2.0×10⁻⁸
I4
I5
M12
M13
HG
M14
M15
M16A
M16B
M16TDI
VCST
Aero
VCST optimal

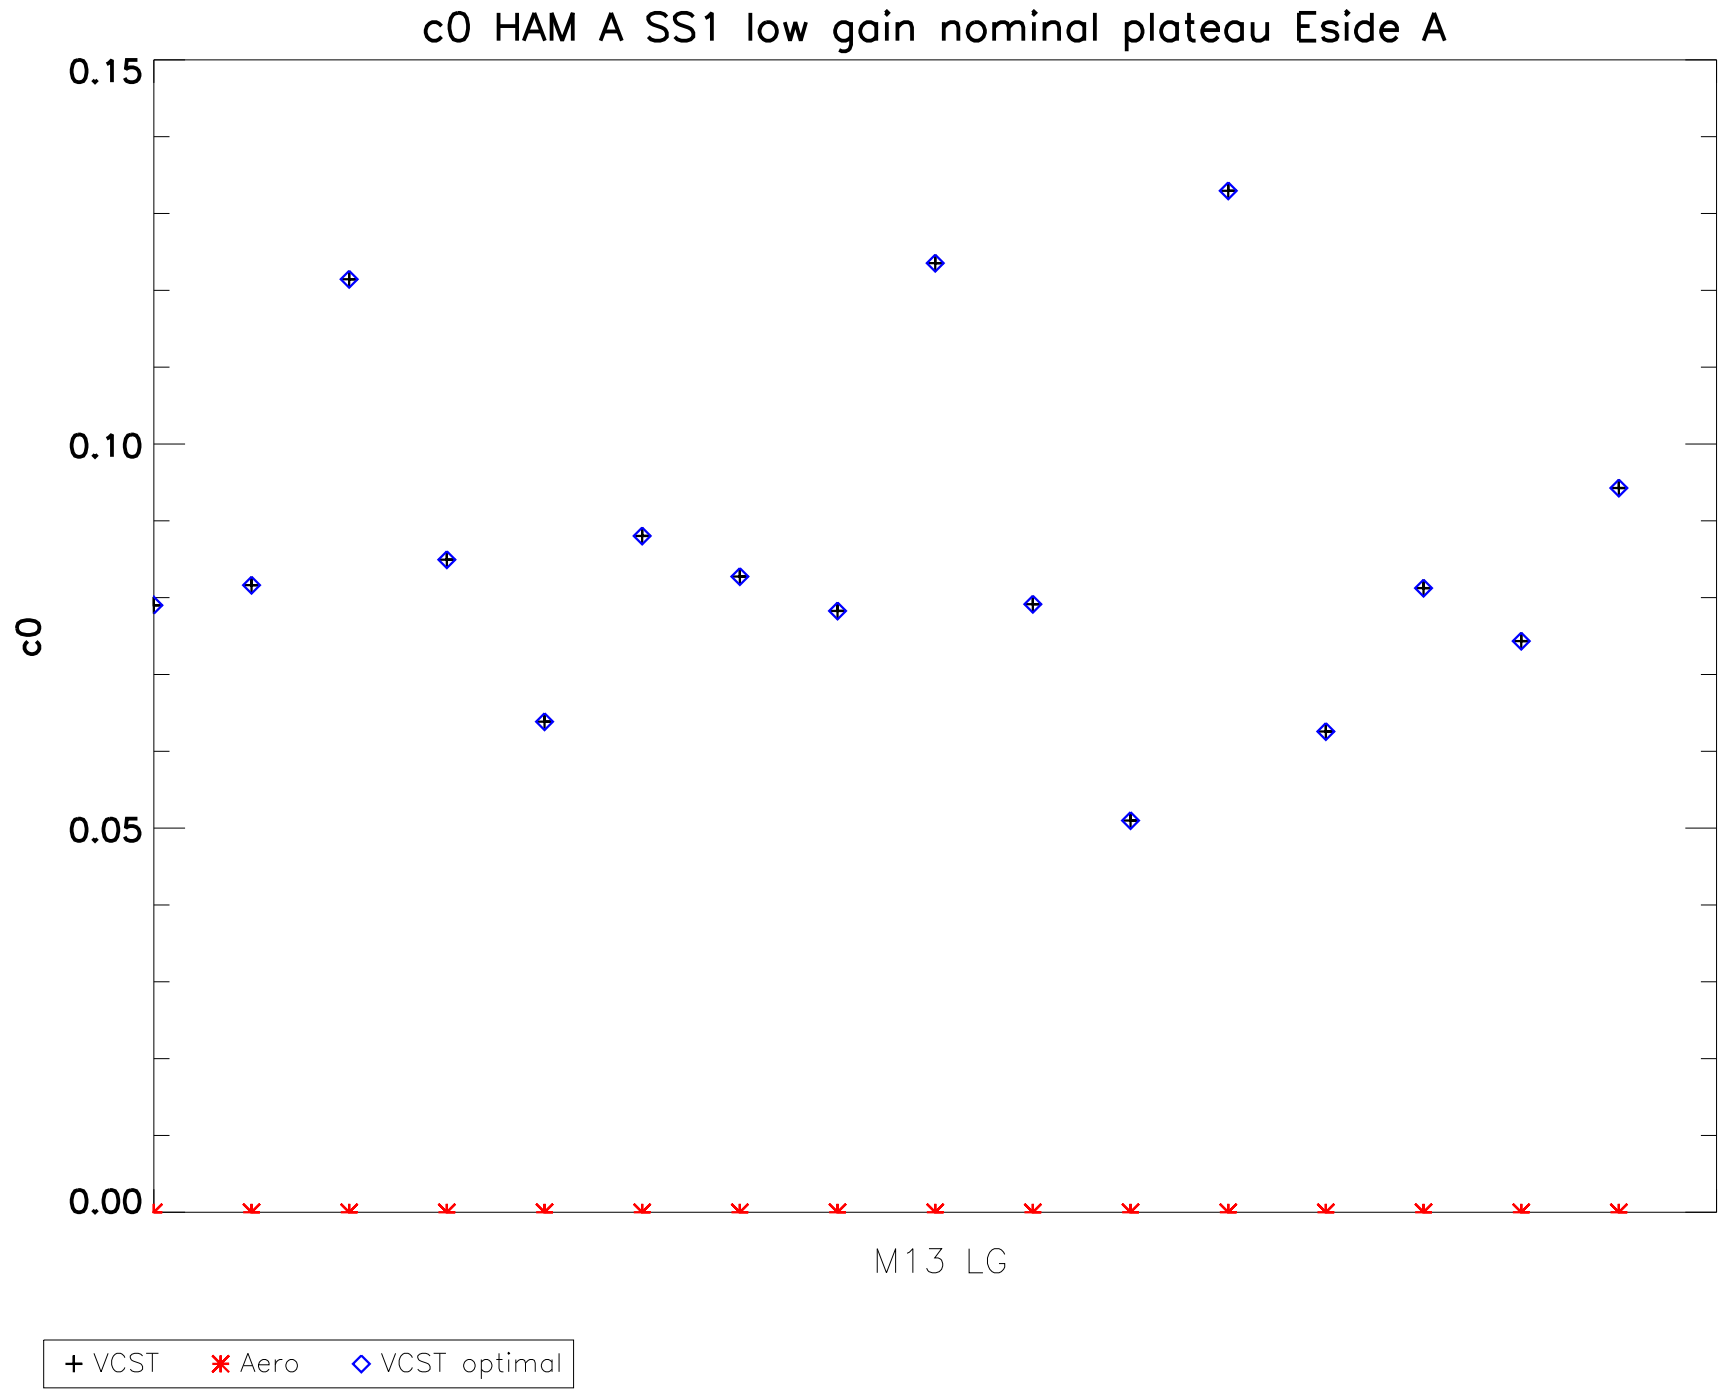
c0 HAM A SS1 low gain nominal plateau Eside A
0.15
0.10
0.05
0.00
c0
M13 LG
VCST
Aero
VCST optimal

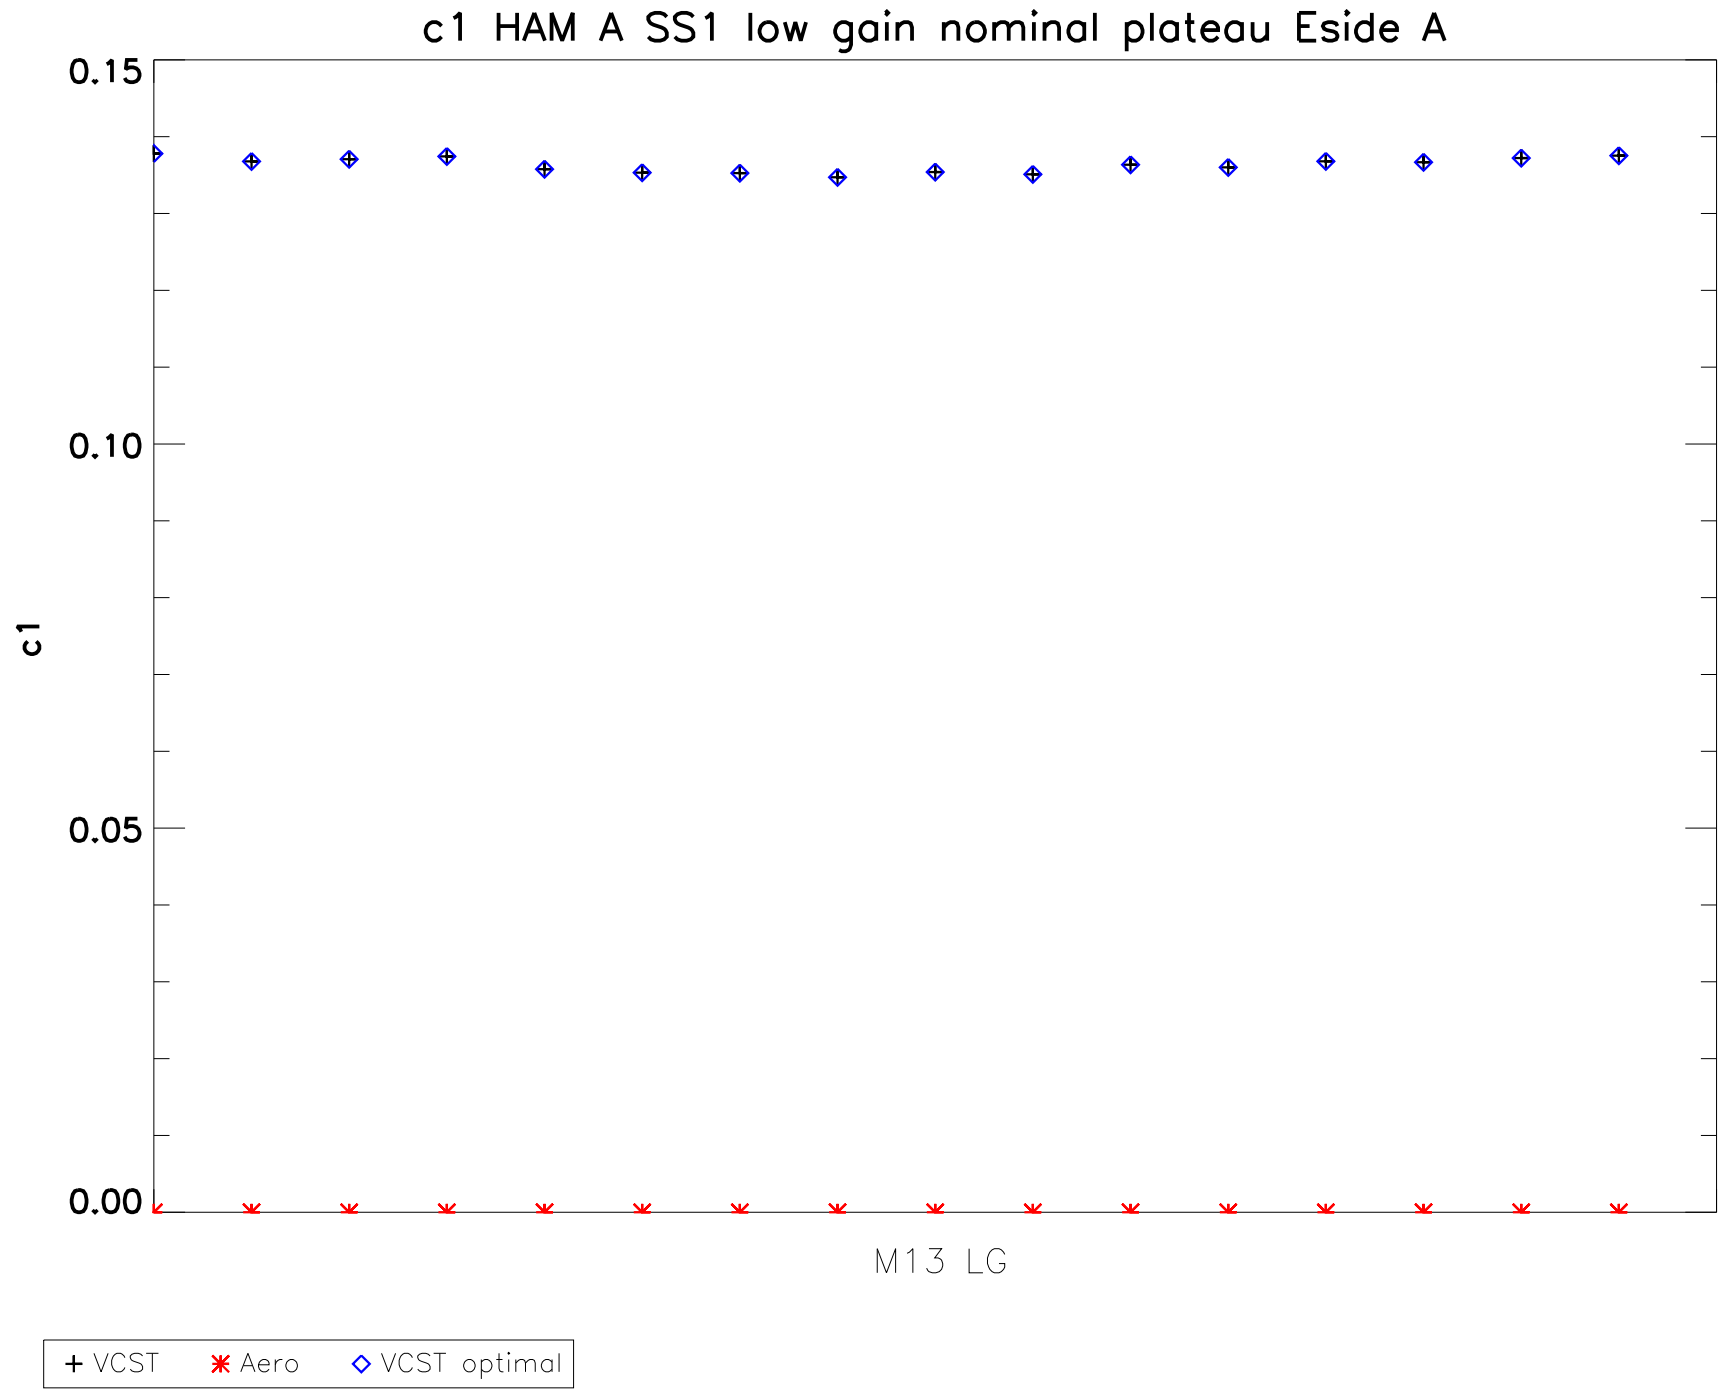
c1 HAM A SS1 low gain nominal plateau Eside A
0.15
0.10
0.05
0.00
c1
M13 LG
VCST
Aero
VCST optimal

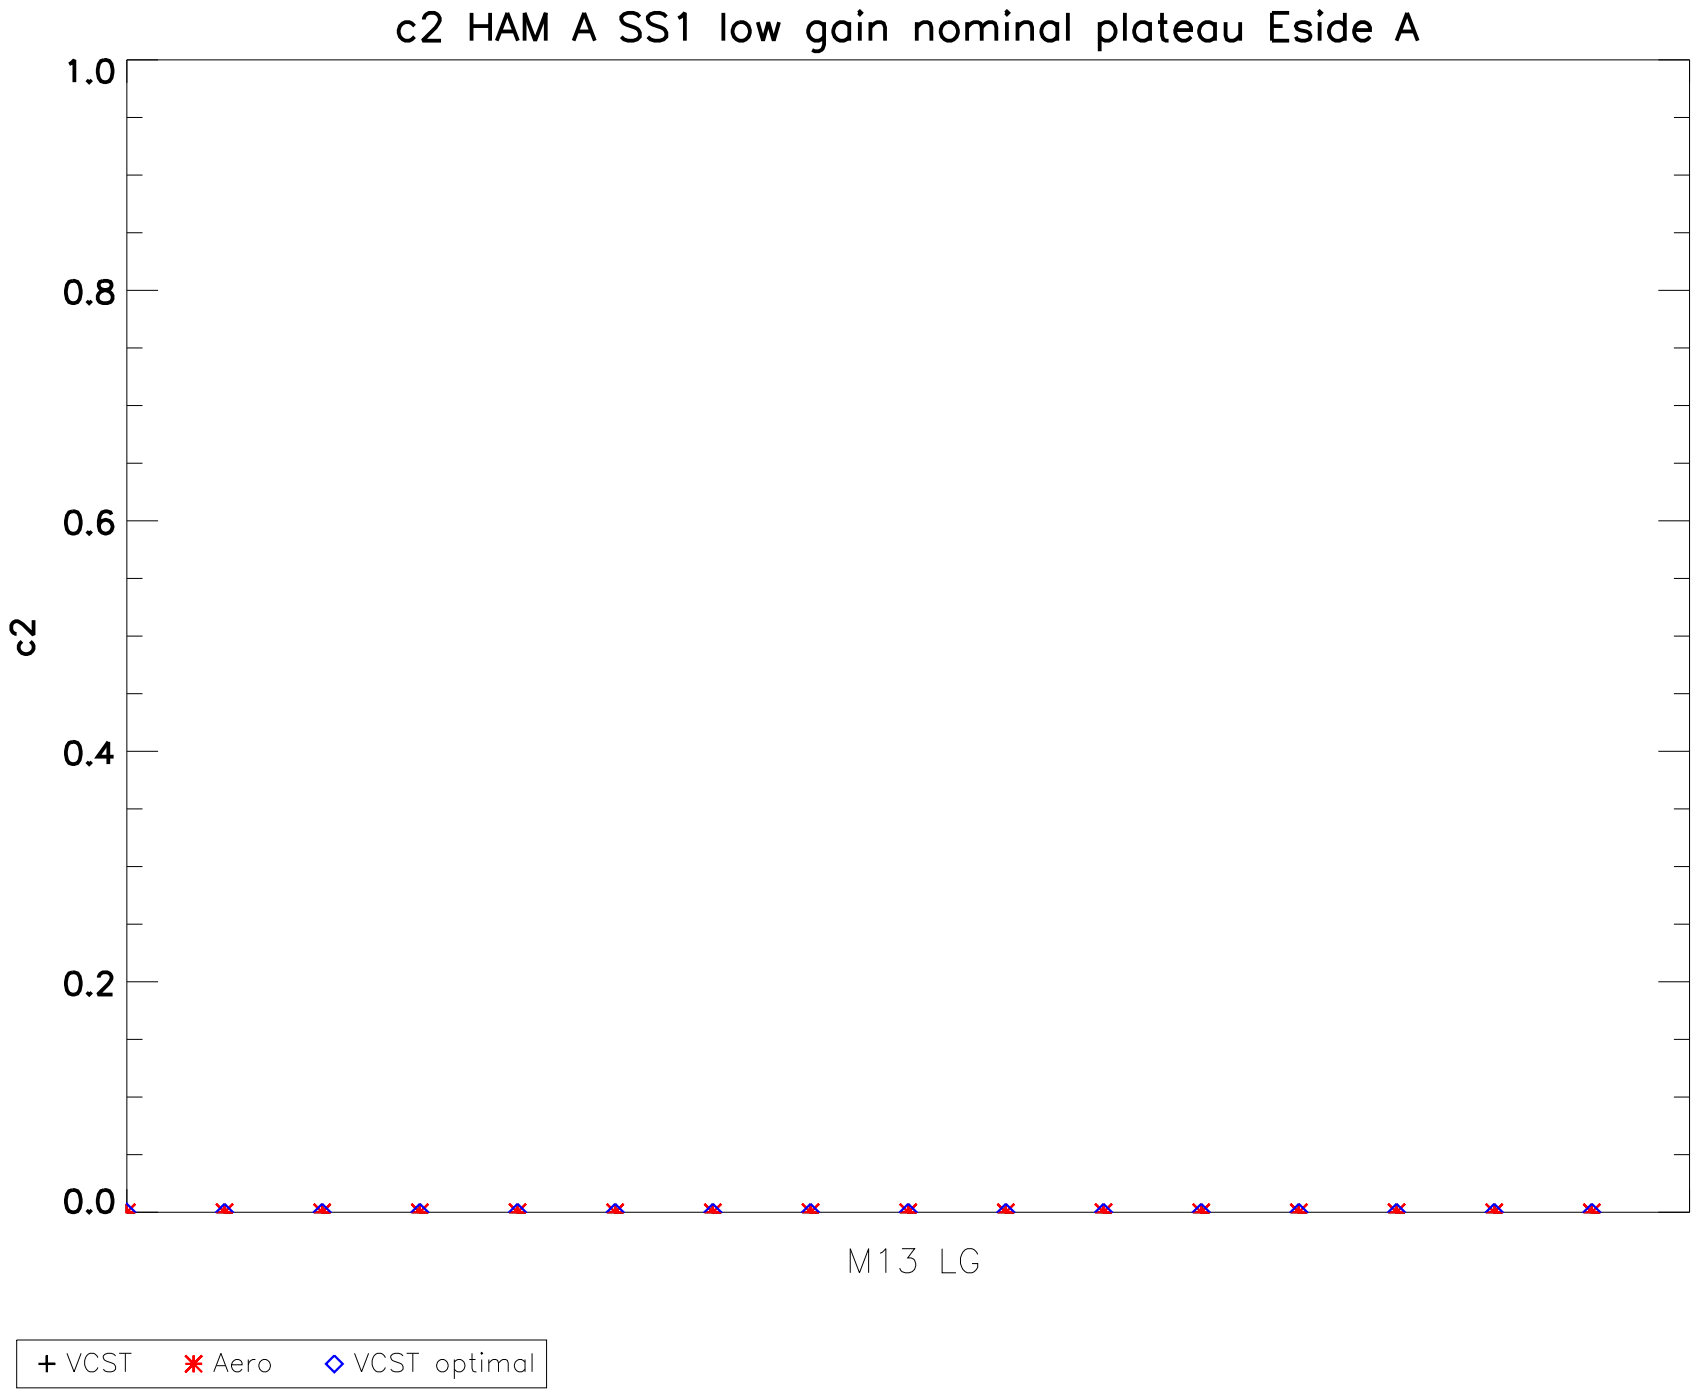
c2 HAM A SS1 low gain nominal plateau Eside A
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
c2
M13 LG
VCST
Aero
VCST optimal

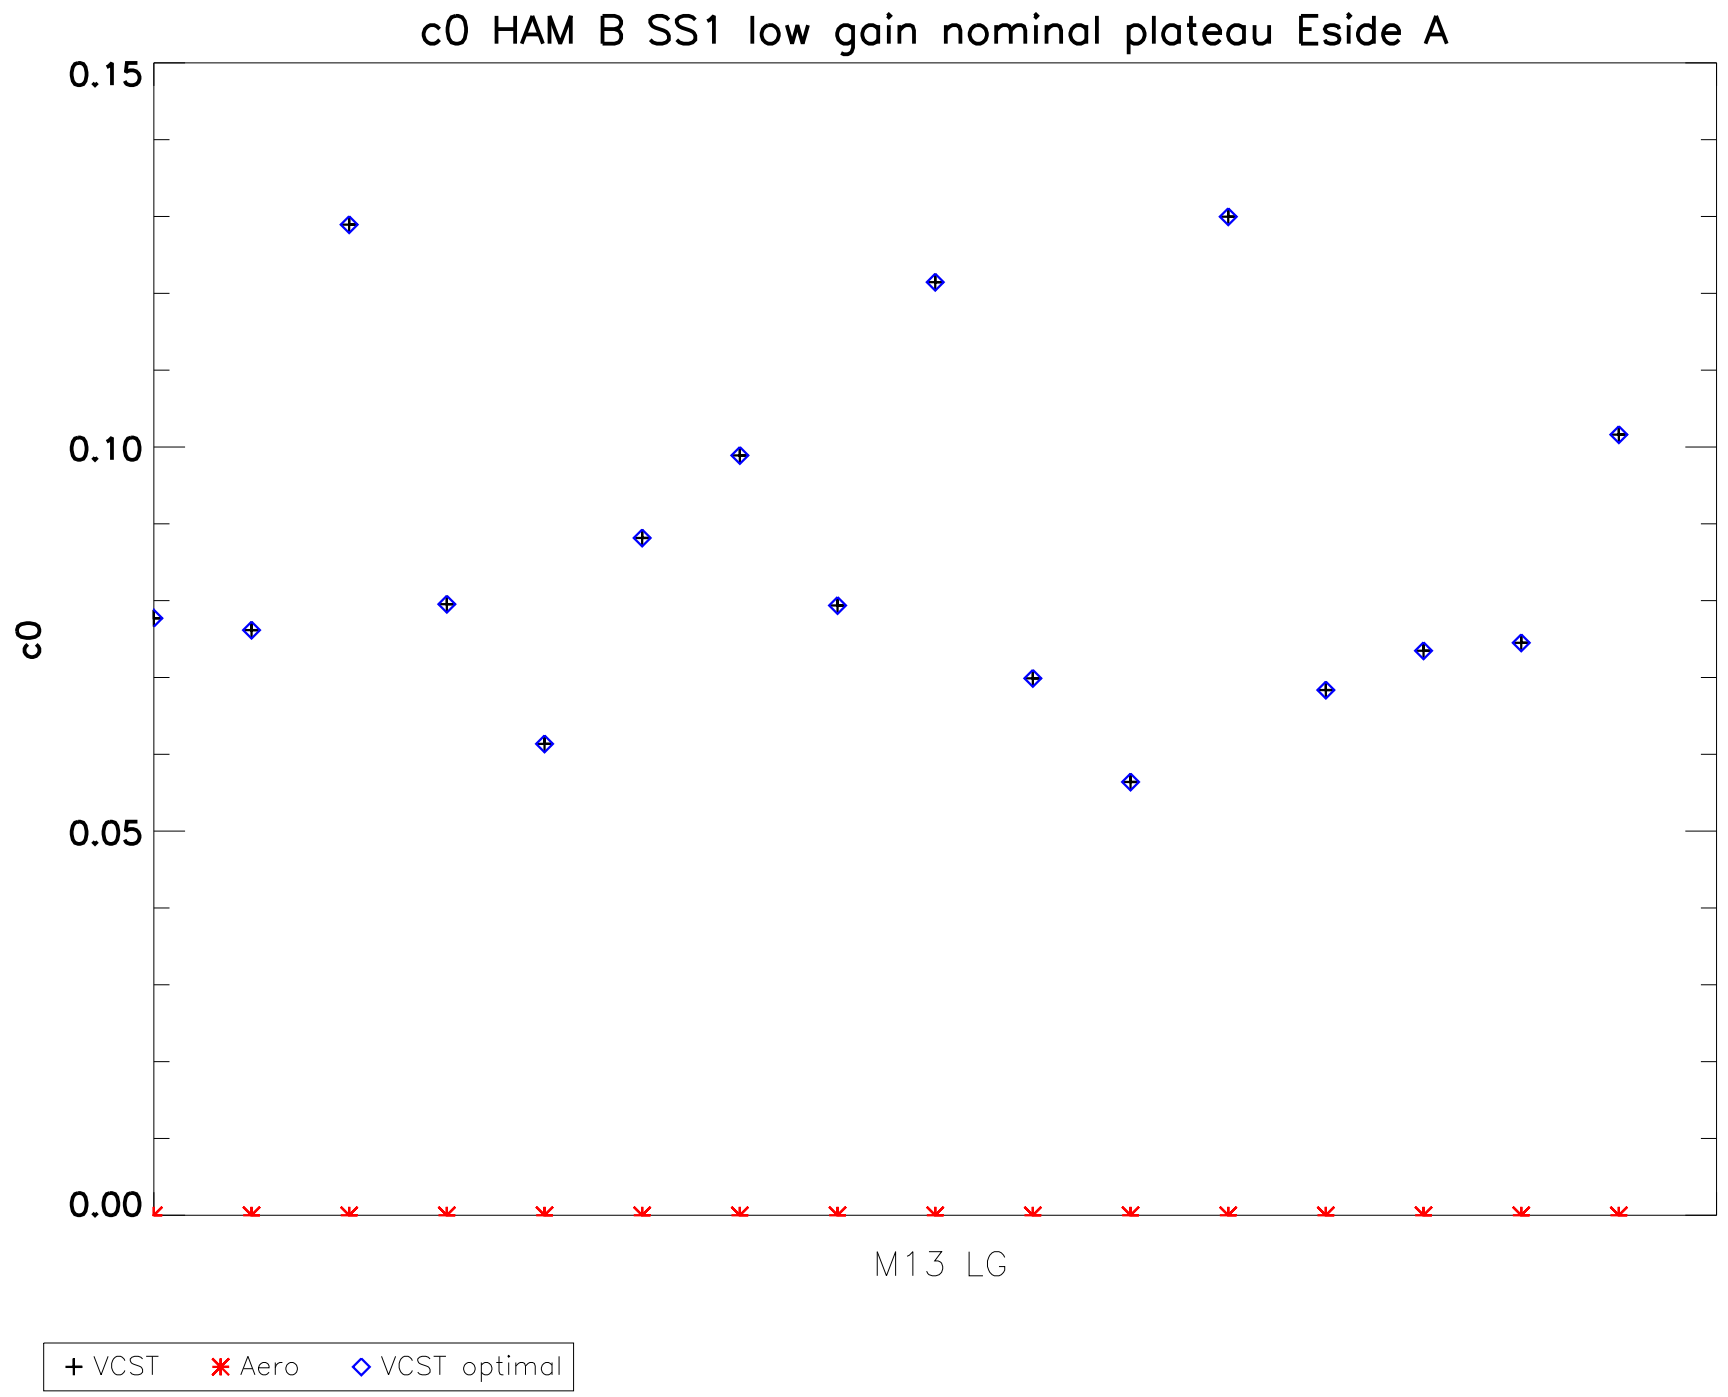
c0 HAM B SS1 low gain nominal plateau Eside A
0.15
0.10
0.05
0.00
c0
M13 LG
VCST
Aero
VCST optimal

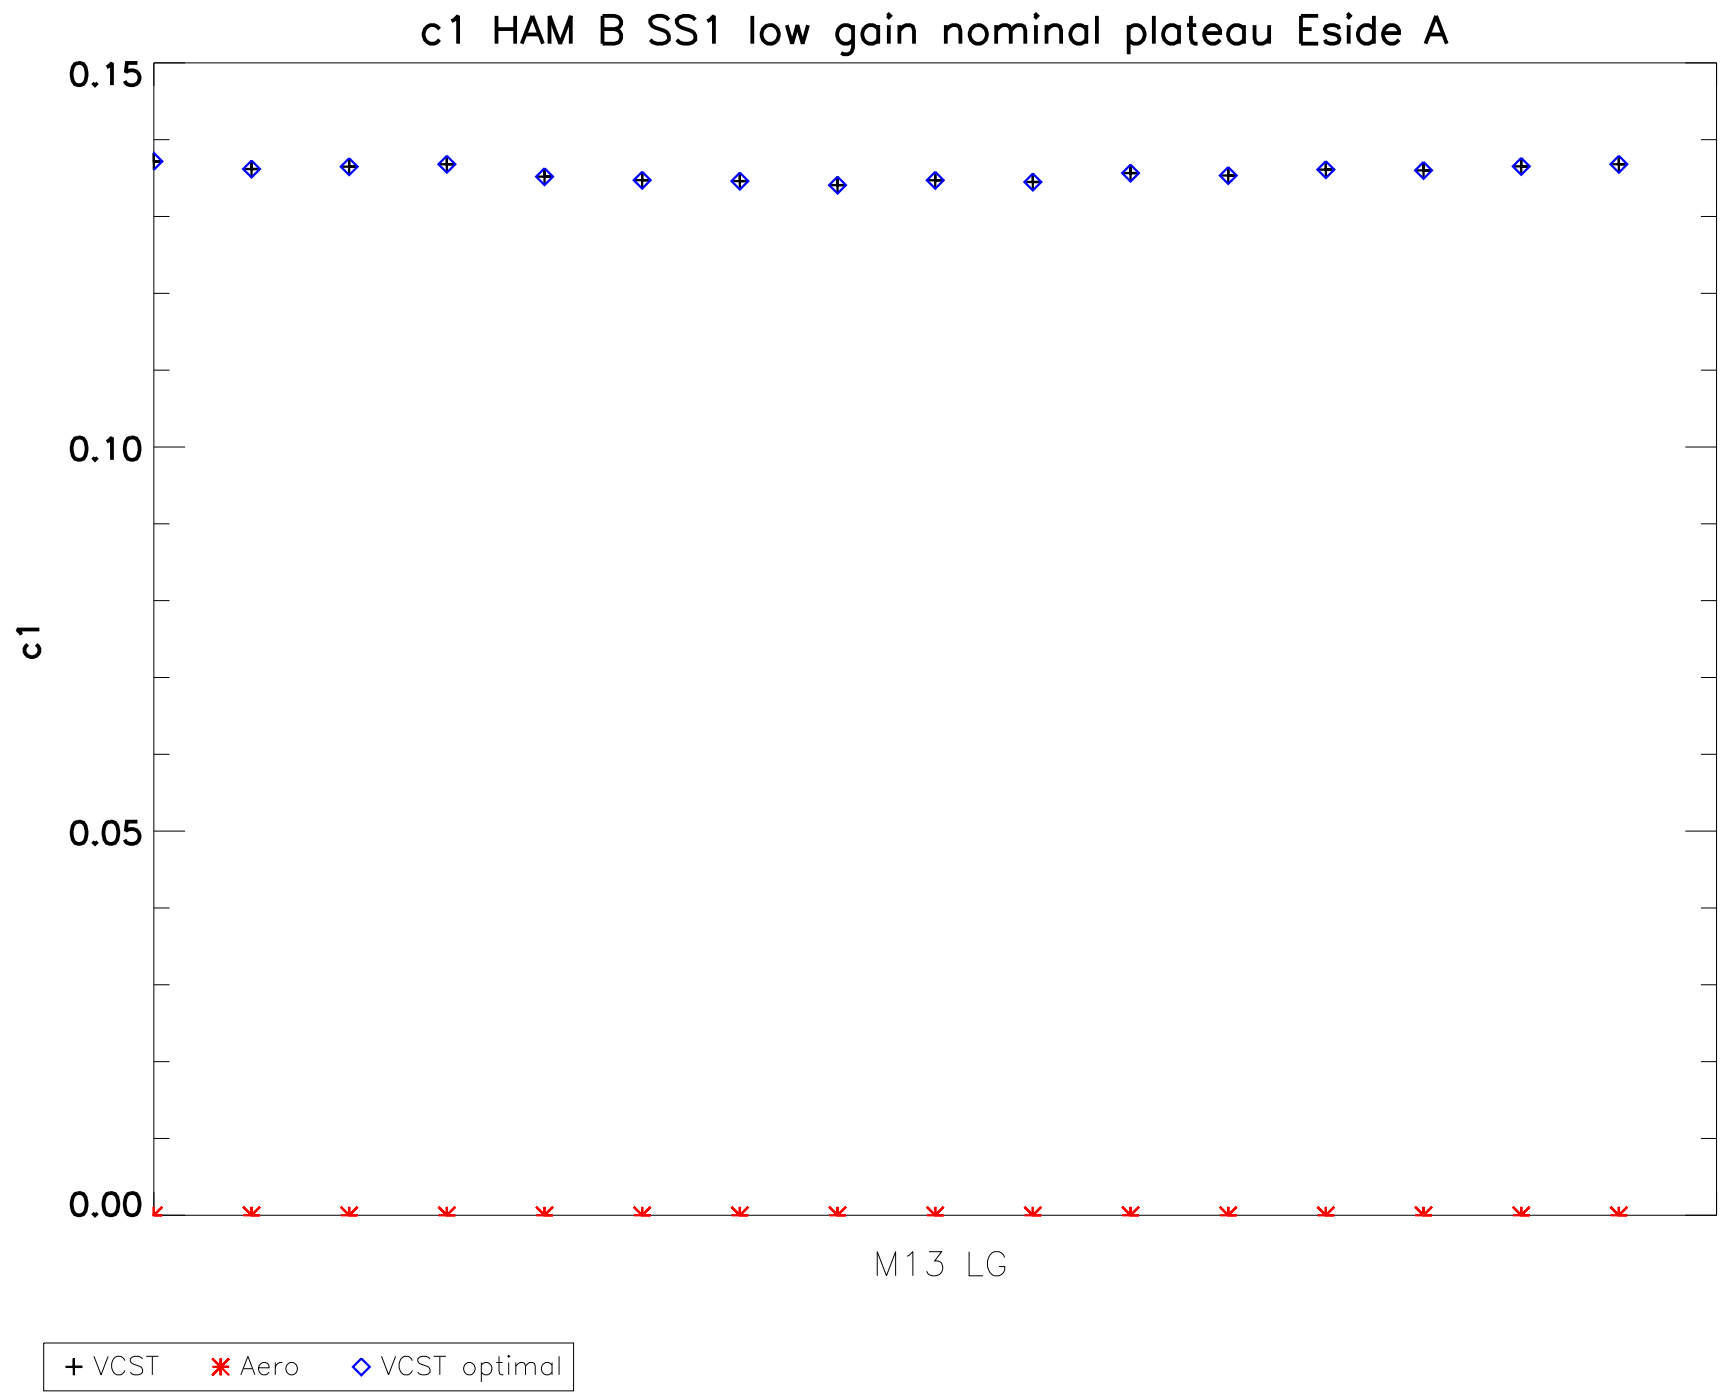
c1 HAM B SS1 low gain nominal plateau Eside A
0.15
0.10
0.05
0.00
c1
M13 LG
VCST
Aero
VCST optimal

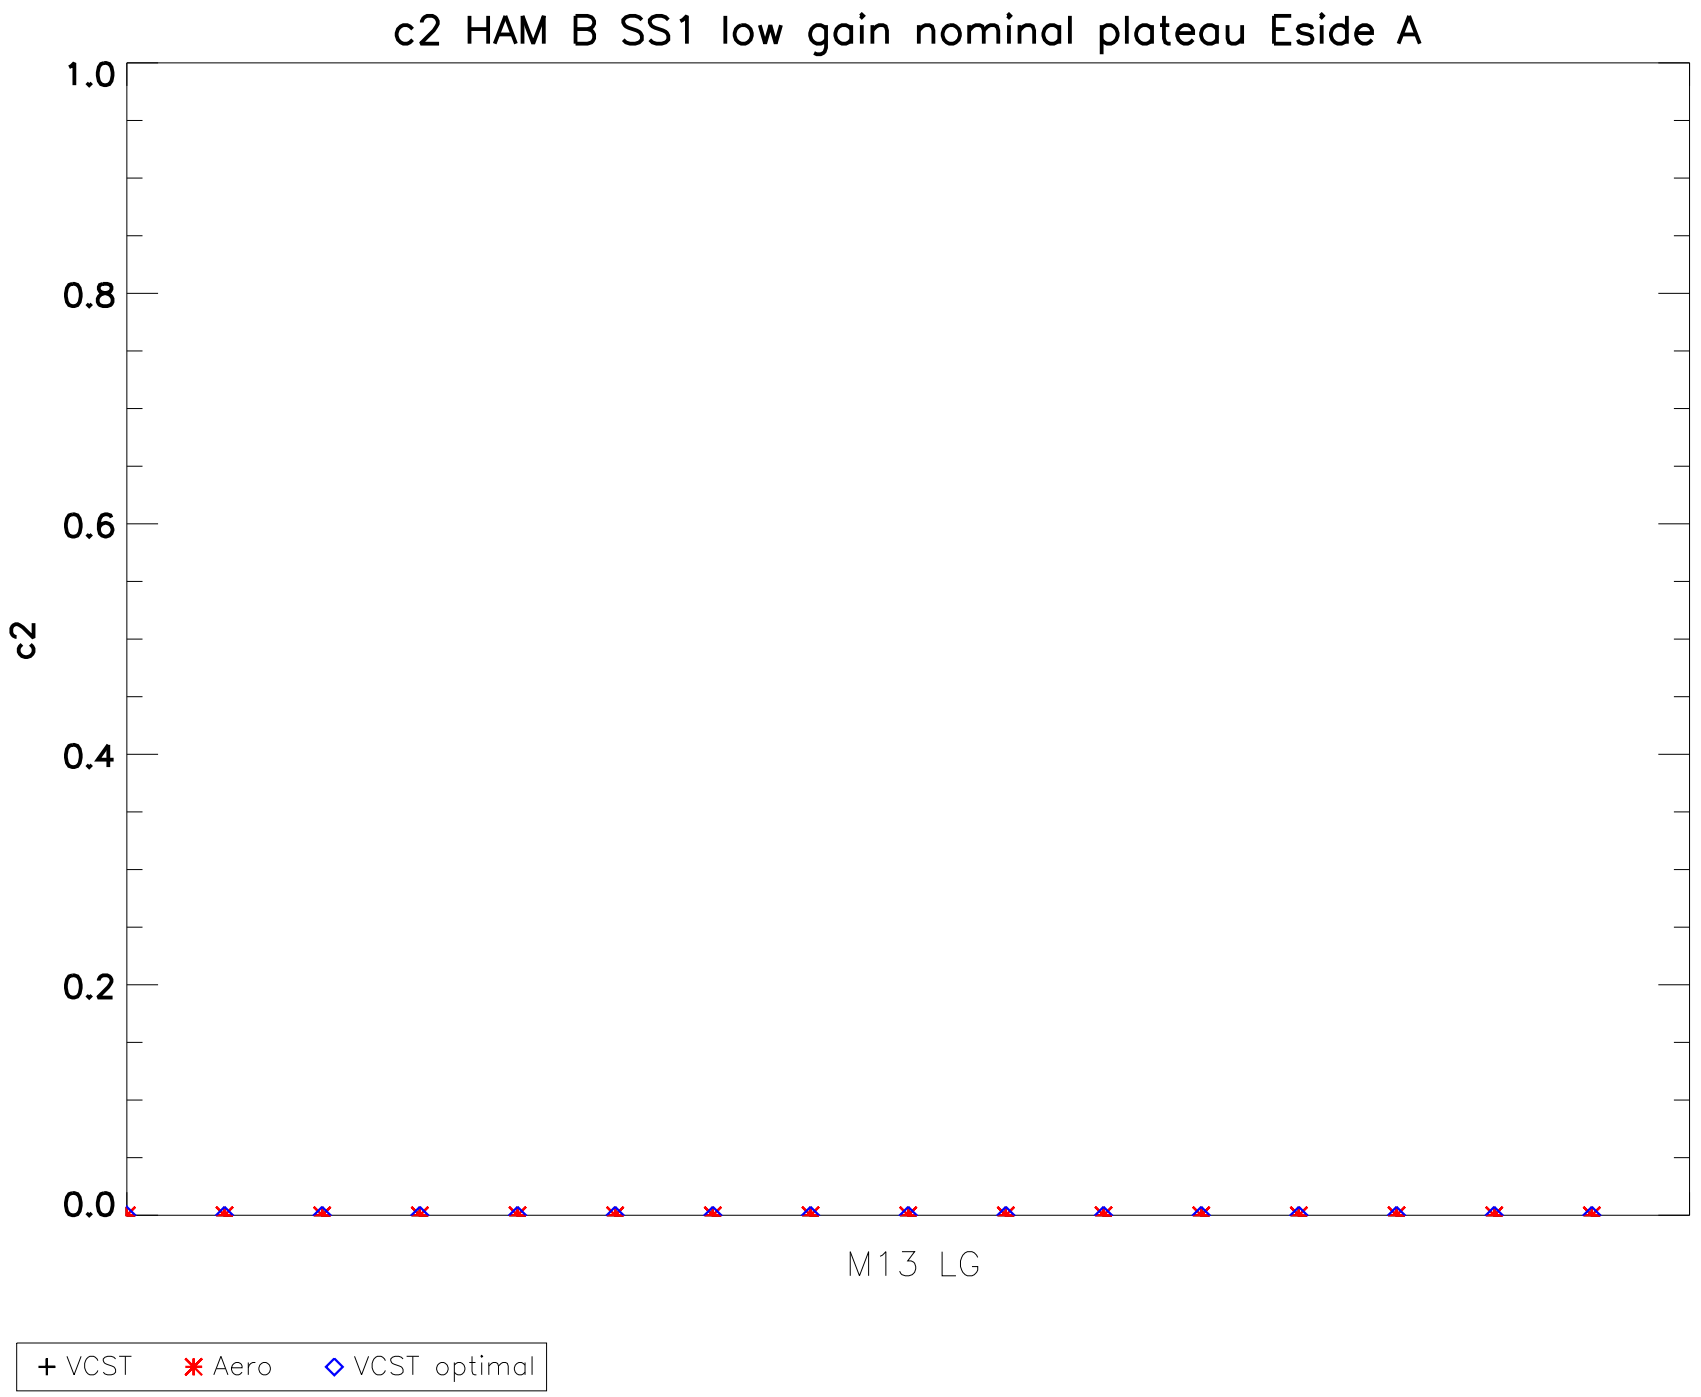
c2 HAM B SS1 low gain nominal plateau Eside A
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
c2
M13 LG
VCST
Aero
VCST optimal