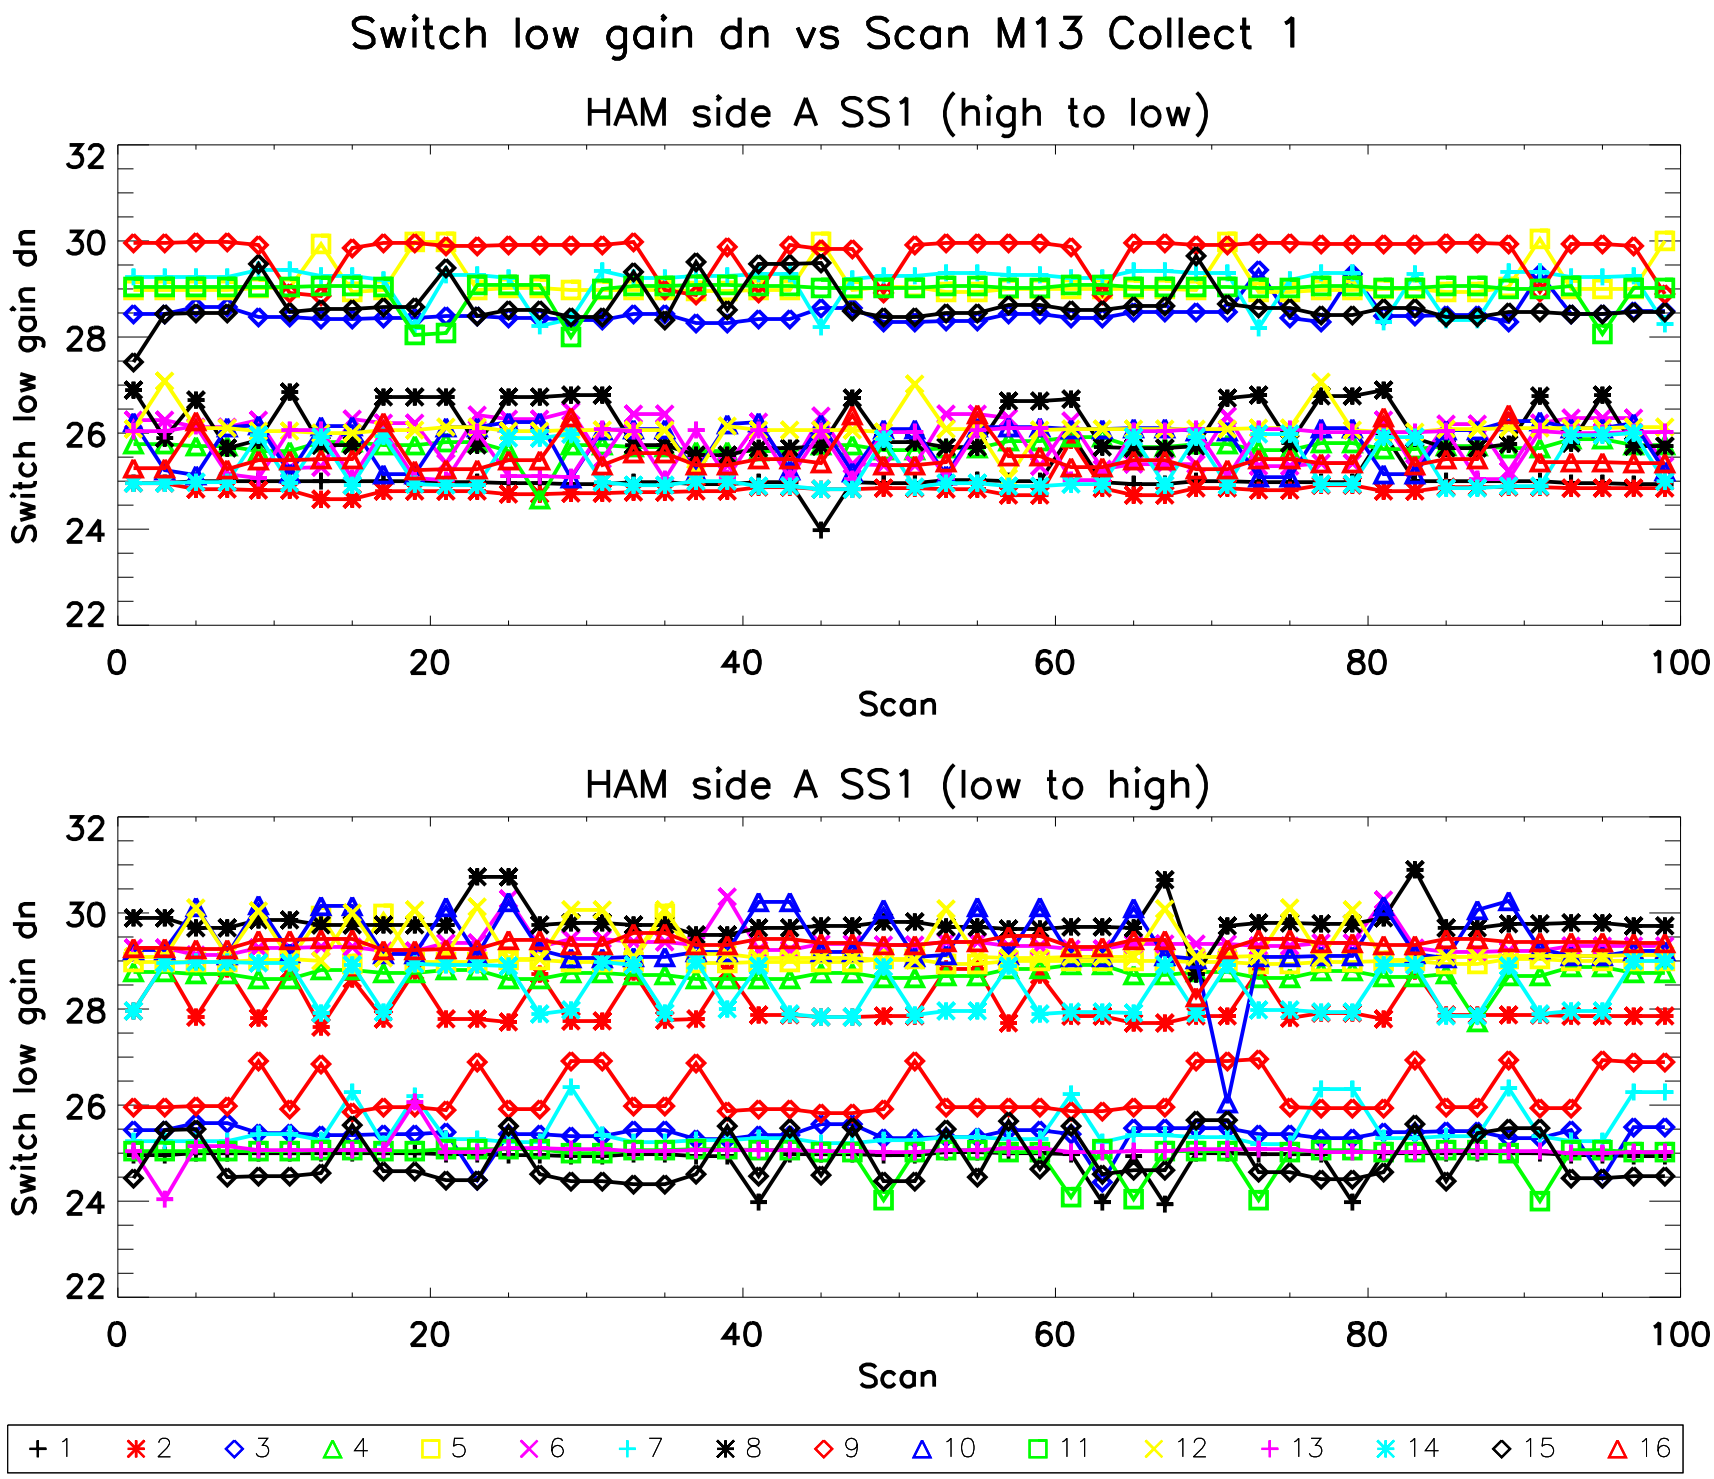
Switch low gain dn vs Scan M13 Collect 1
HAM side A SS1 (high to low)
Switch low gain dn
32
30
28
26
24
22
0
20
40
60
80
100
Scan
HAM side A SS1 (low to high)
Switch low gain dn
32
30
28
26
24
22
0
20
40
60
80
100
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

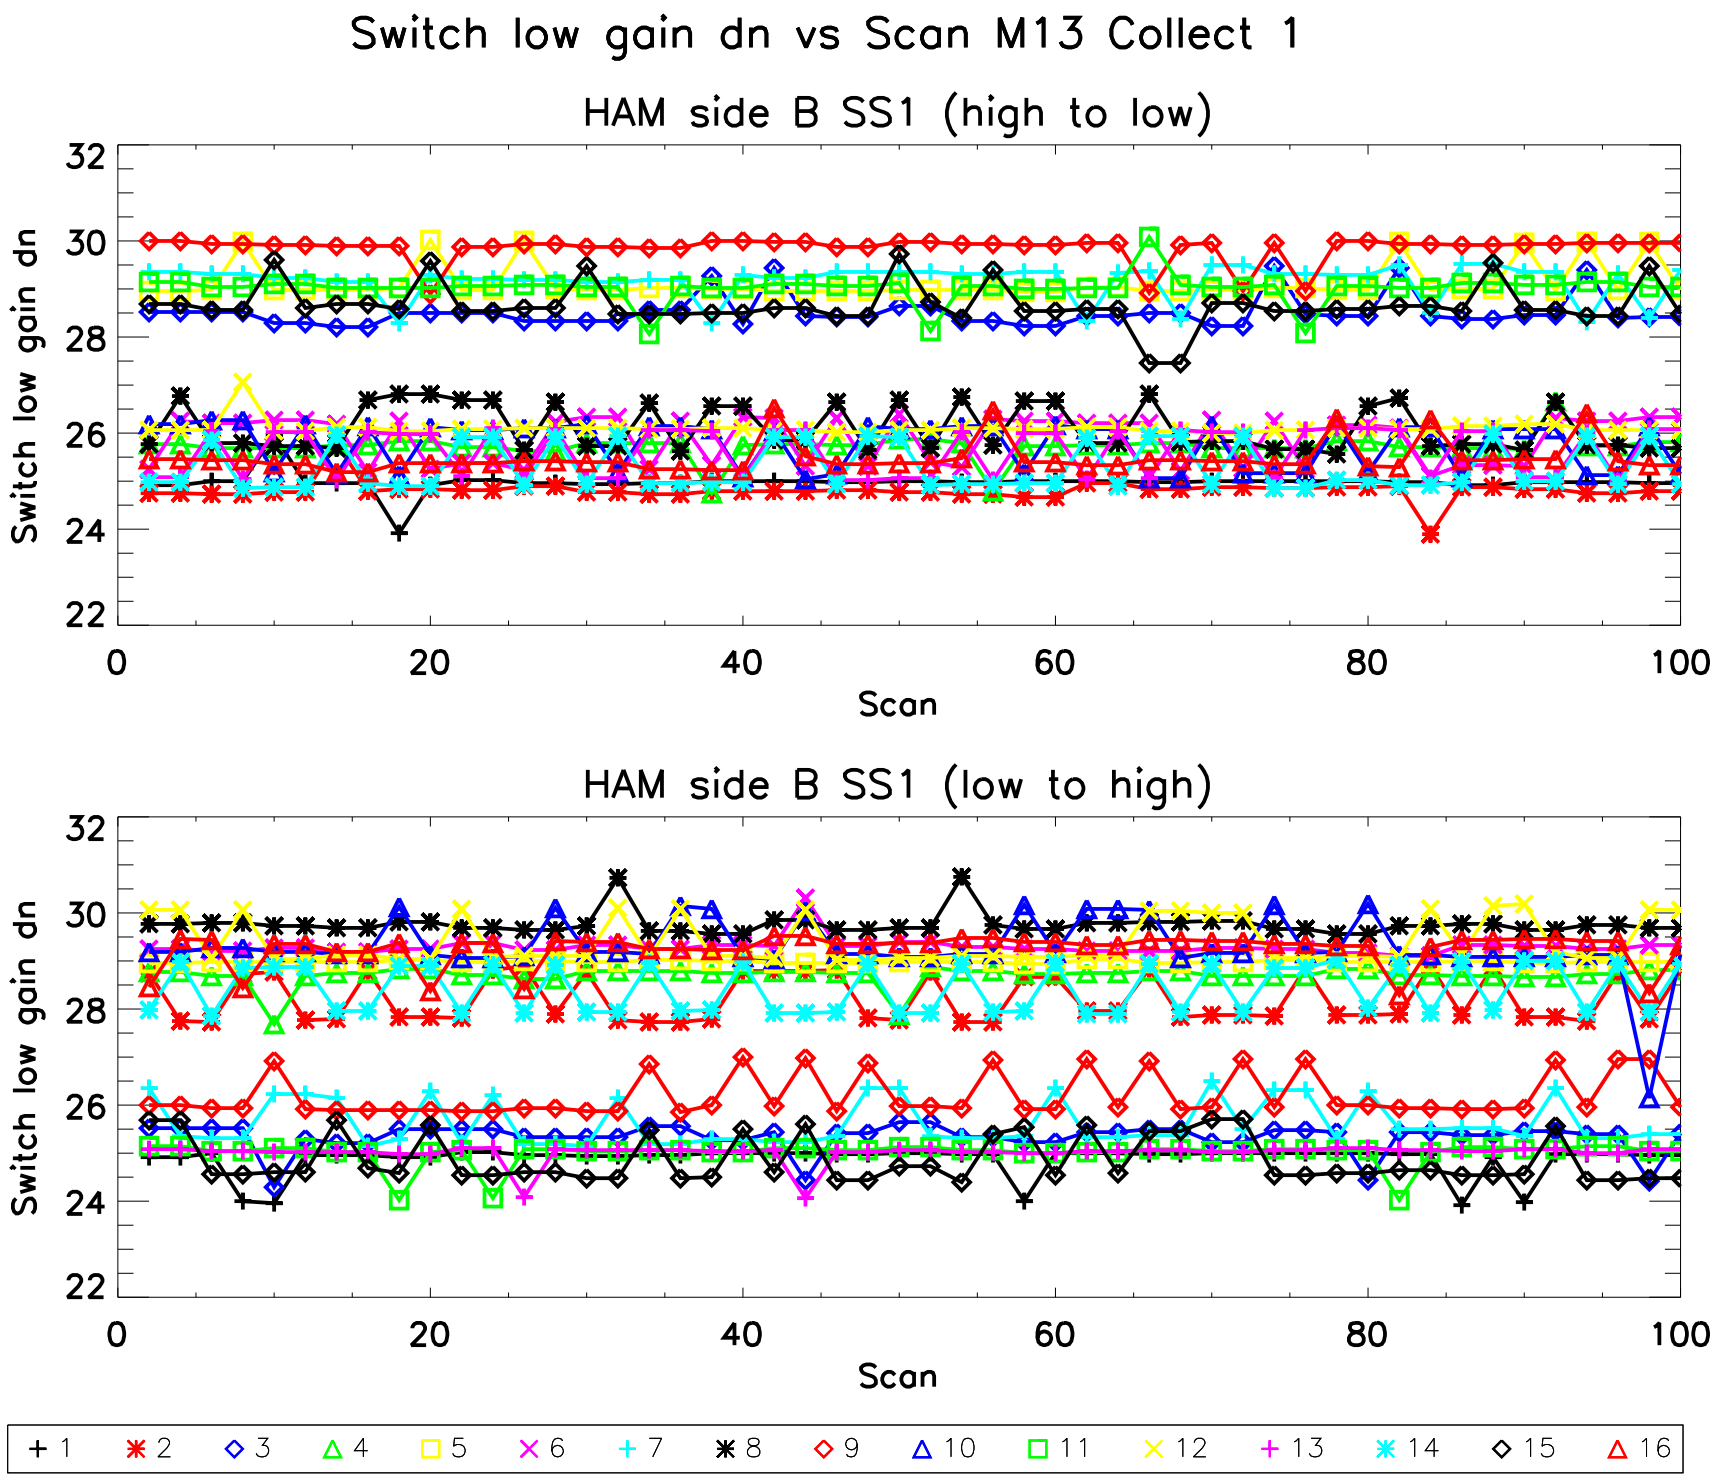
Switch low gain dn vs Scan M13 Collect 1
HAM side B SS1 (high to low)
Switch low gain dn
32
30
28
26
24
22
0
20
40
60
80
100
Scan
HAM side B SS1 (low to high)
Switch low gain dn
32
30
28
26
24
22
0
20
40
60
80
100
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

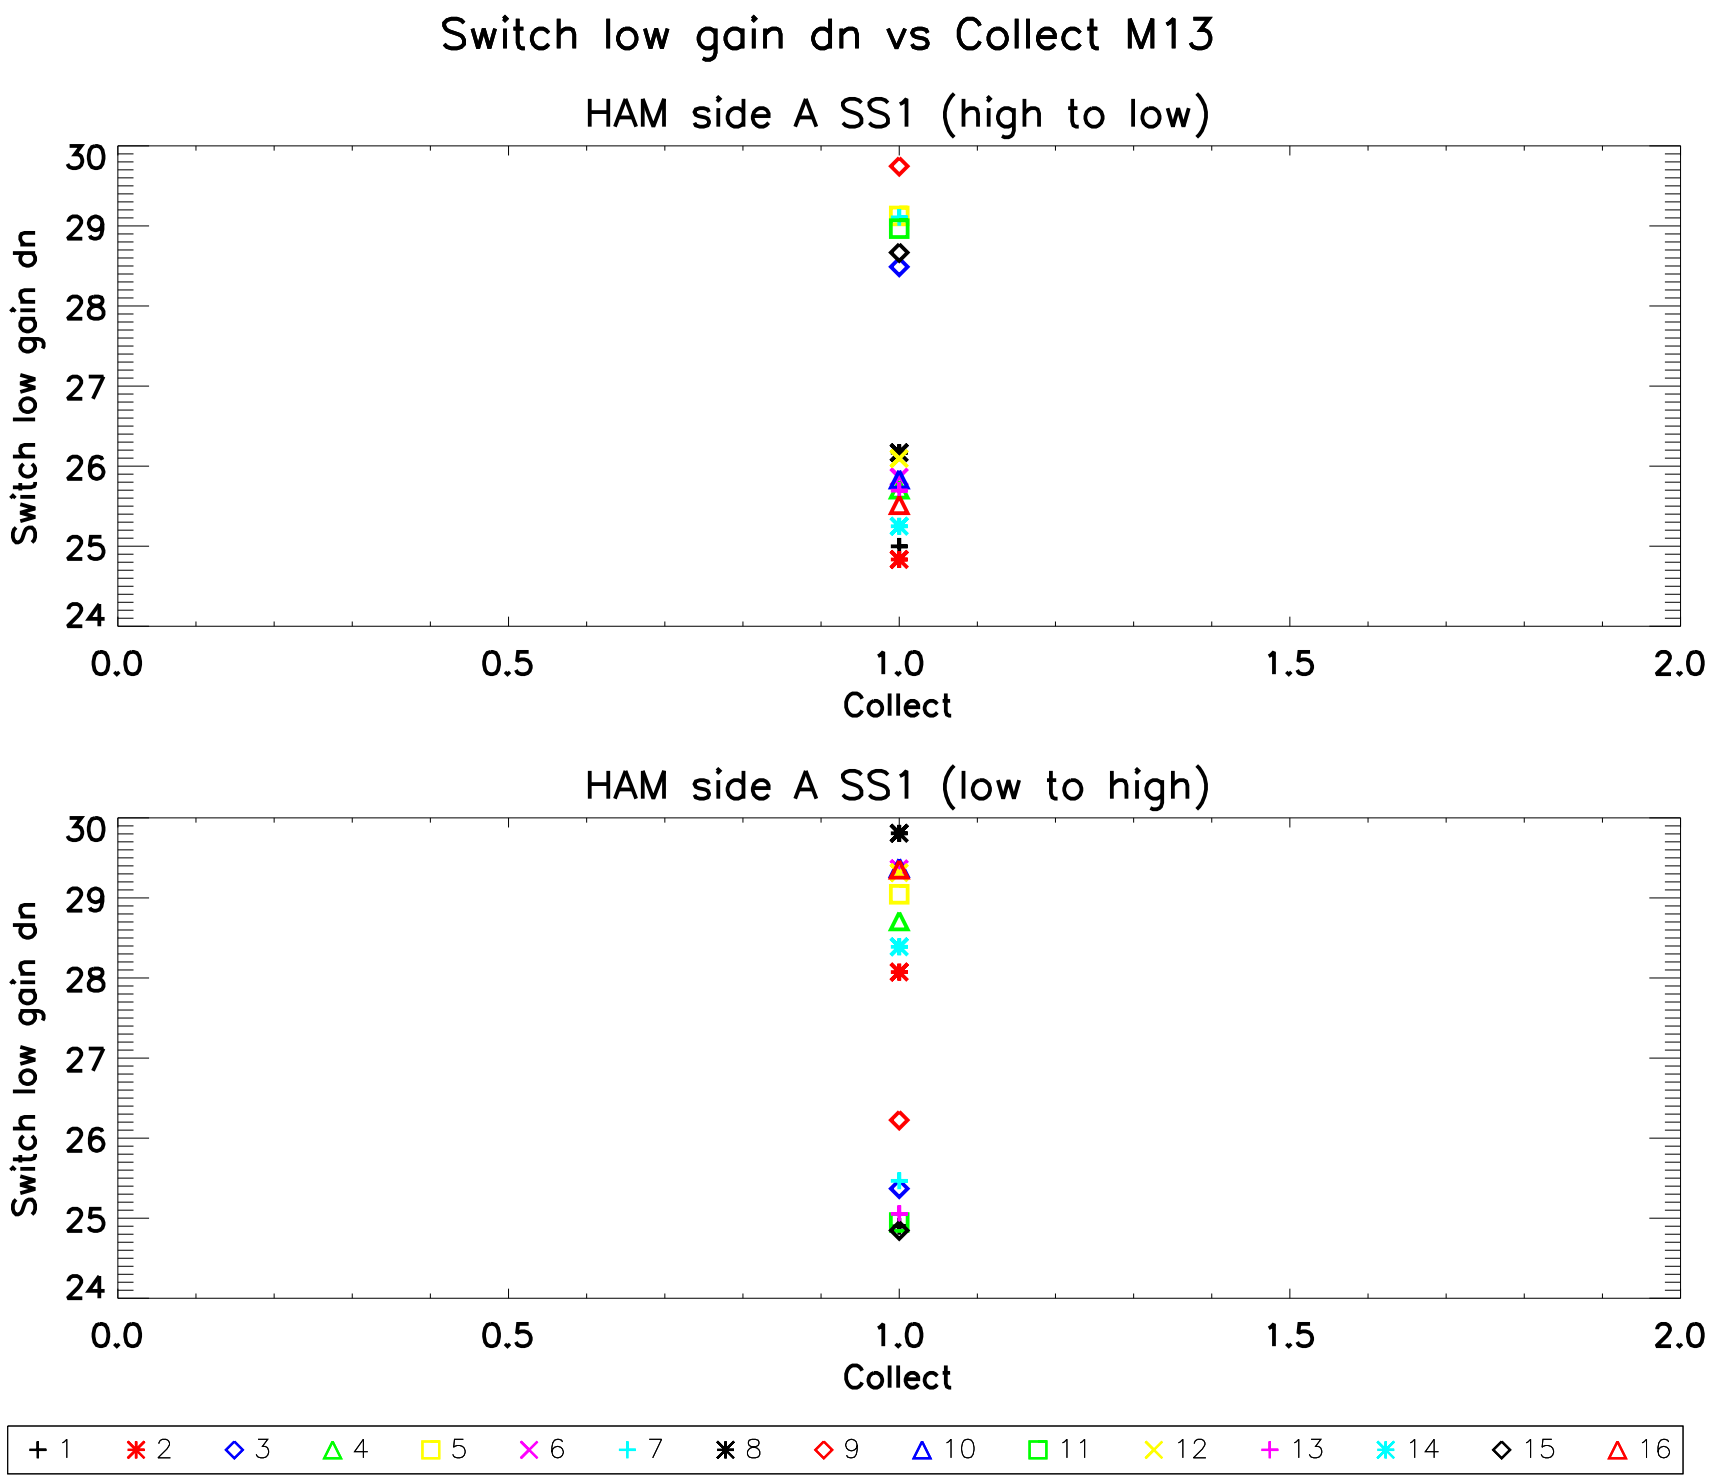
Switch low gain dn vs Collect M13
HAM side A SS1 (high to low)
Switch low gain dn
30
29
28
27
26
25
24
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Collect
HAM side A SS1 (low to high)
Switch low gain dn
30
29
28
27
26
25
24
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Collect
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

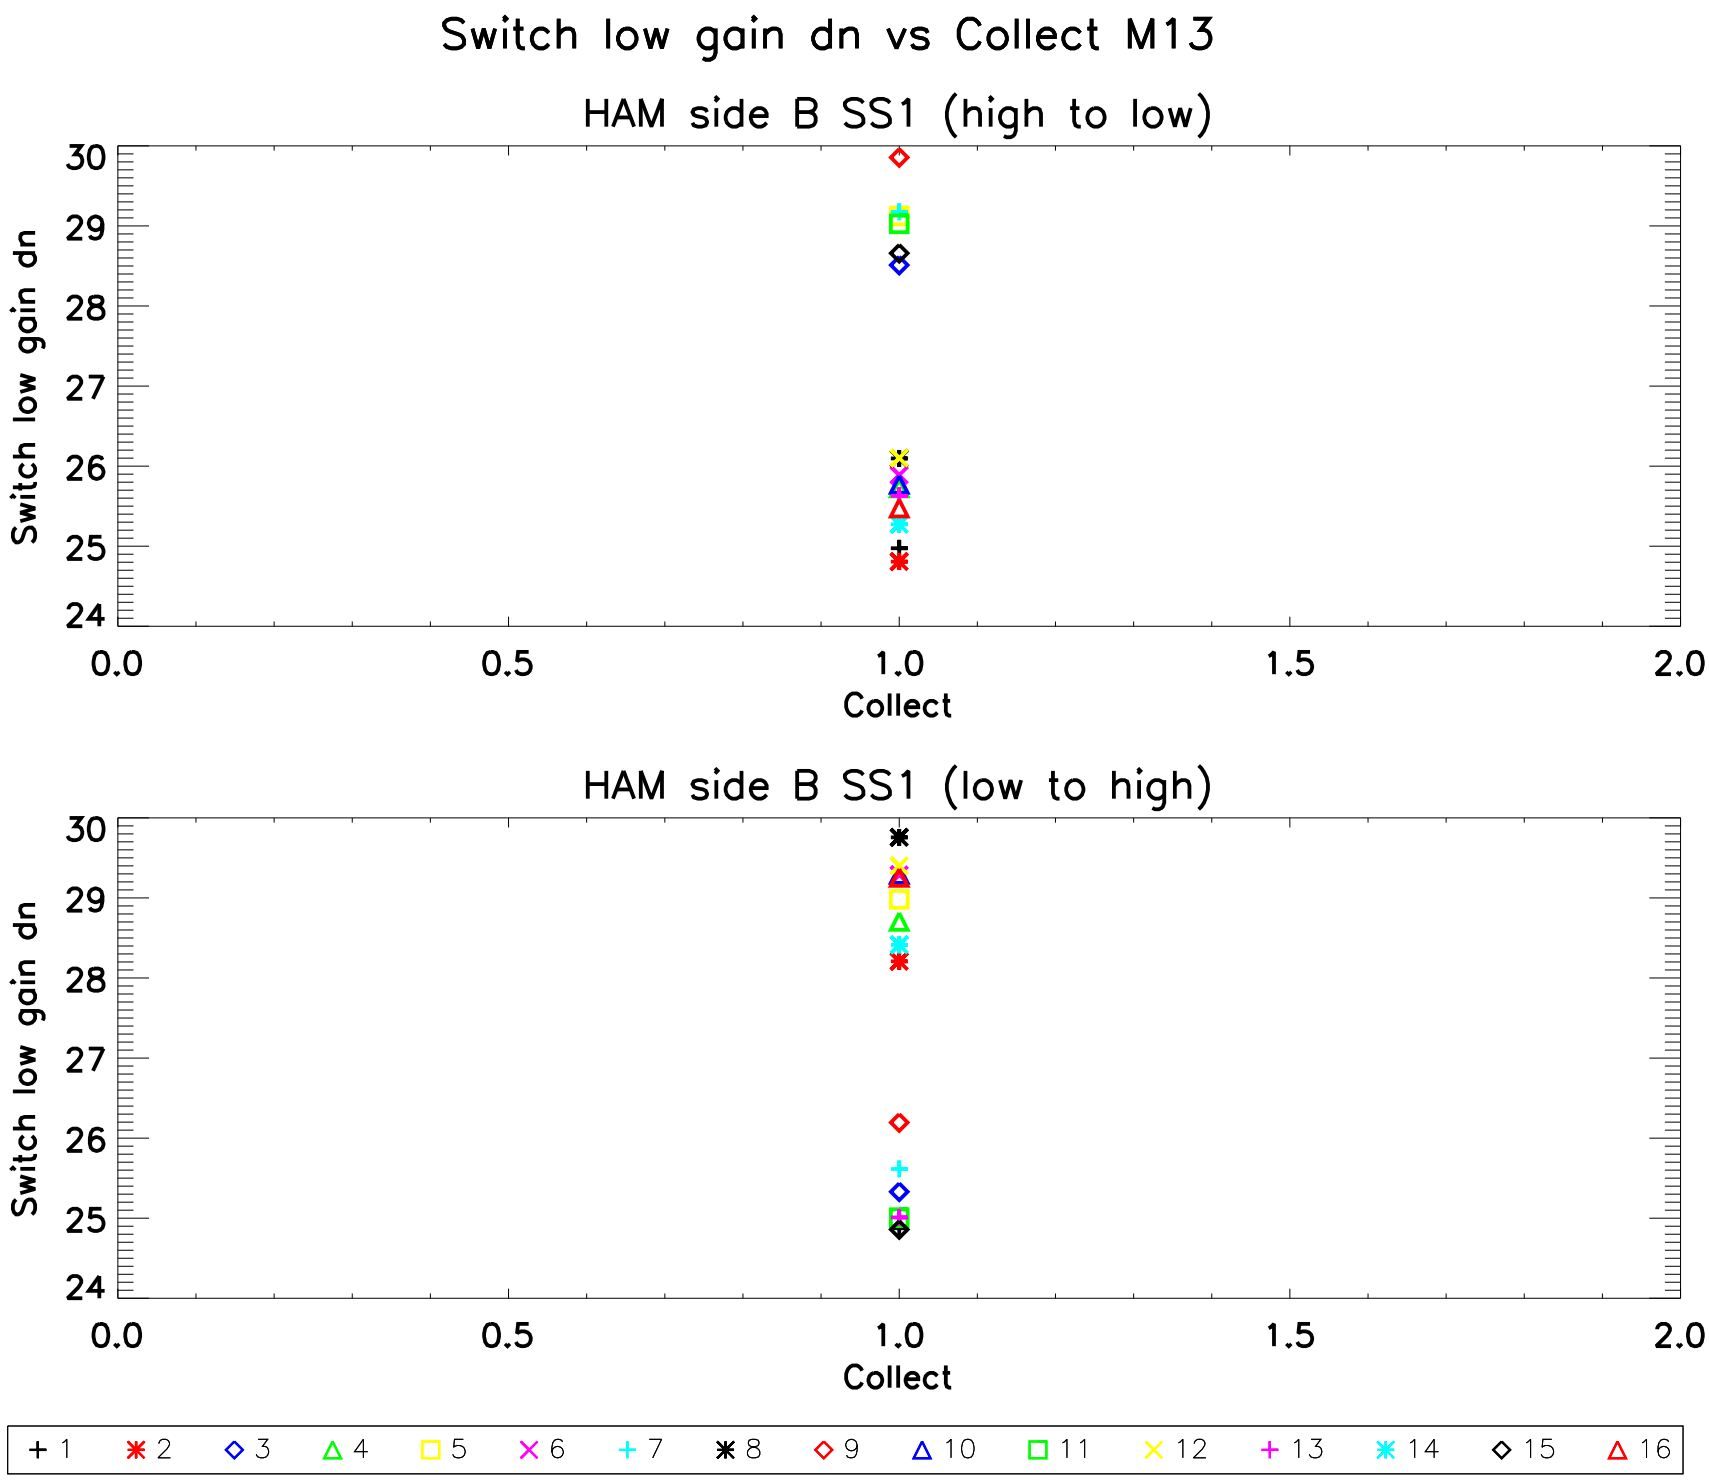
Switch low gain dn vs Collect M13
HAM side B SS1 (high to low)
Switch low gain dn
30
29
28
27
26
25
24
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Collect
HAM side B SS1 (low to high)
Switch low gain dn
30
29
28
27
26
25
24
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Collect
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16