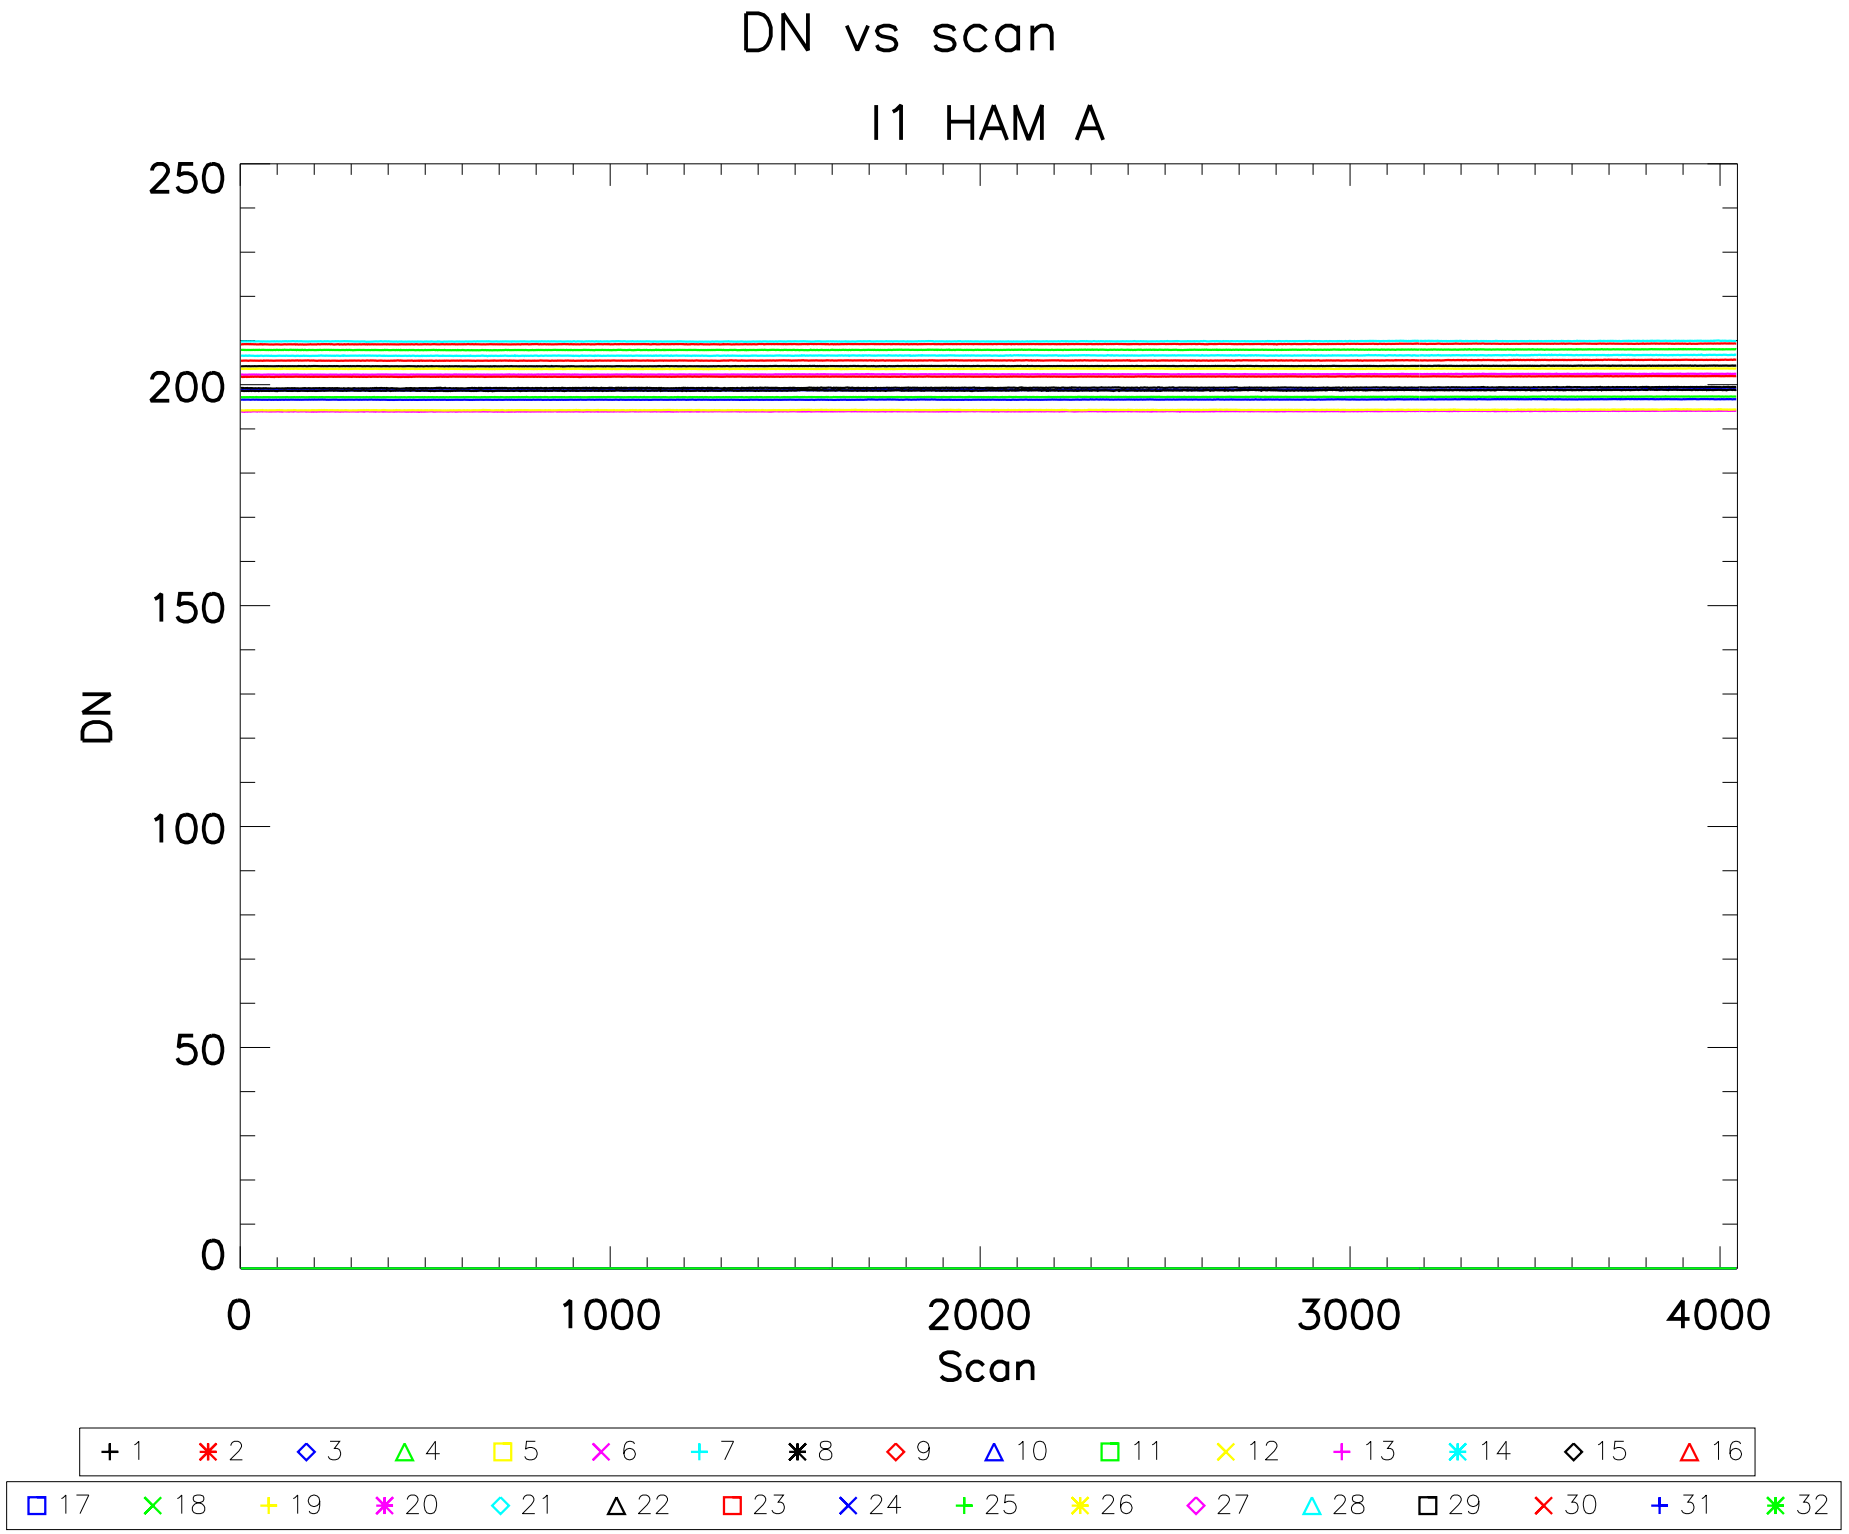
DN vs scan
I1 HAM A
250
200
150
100
50
0
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

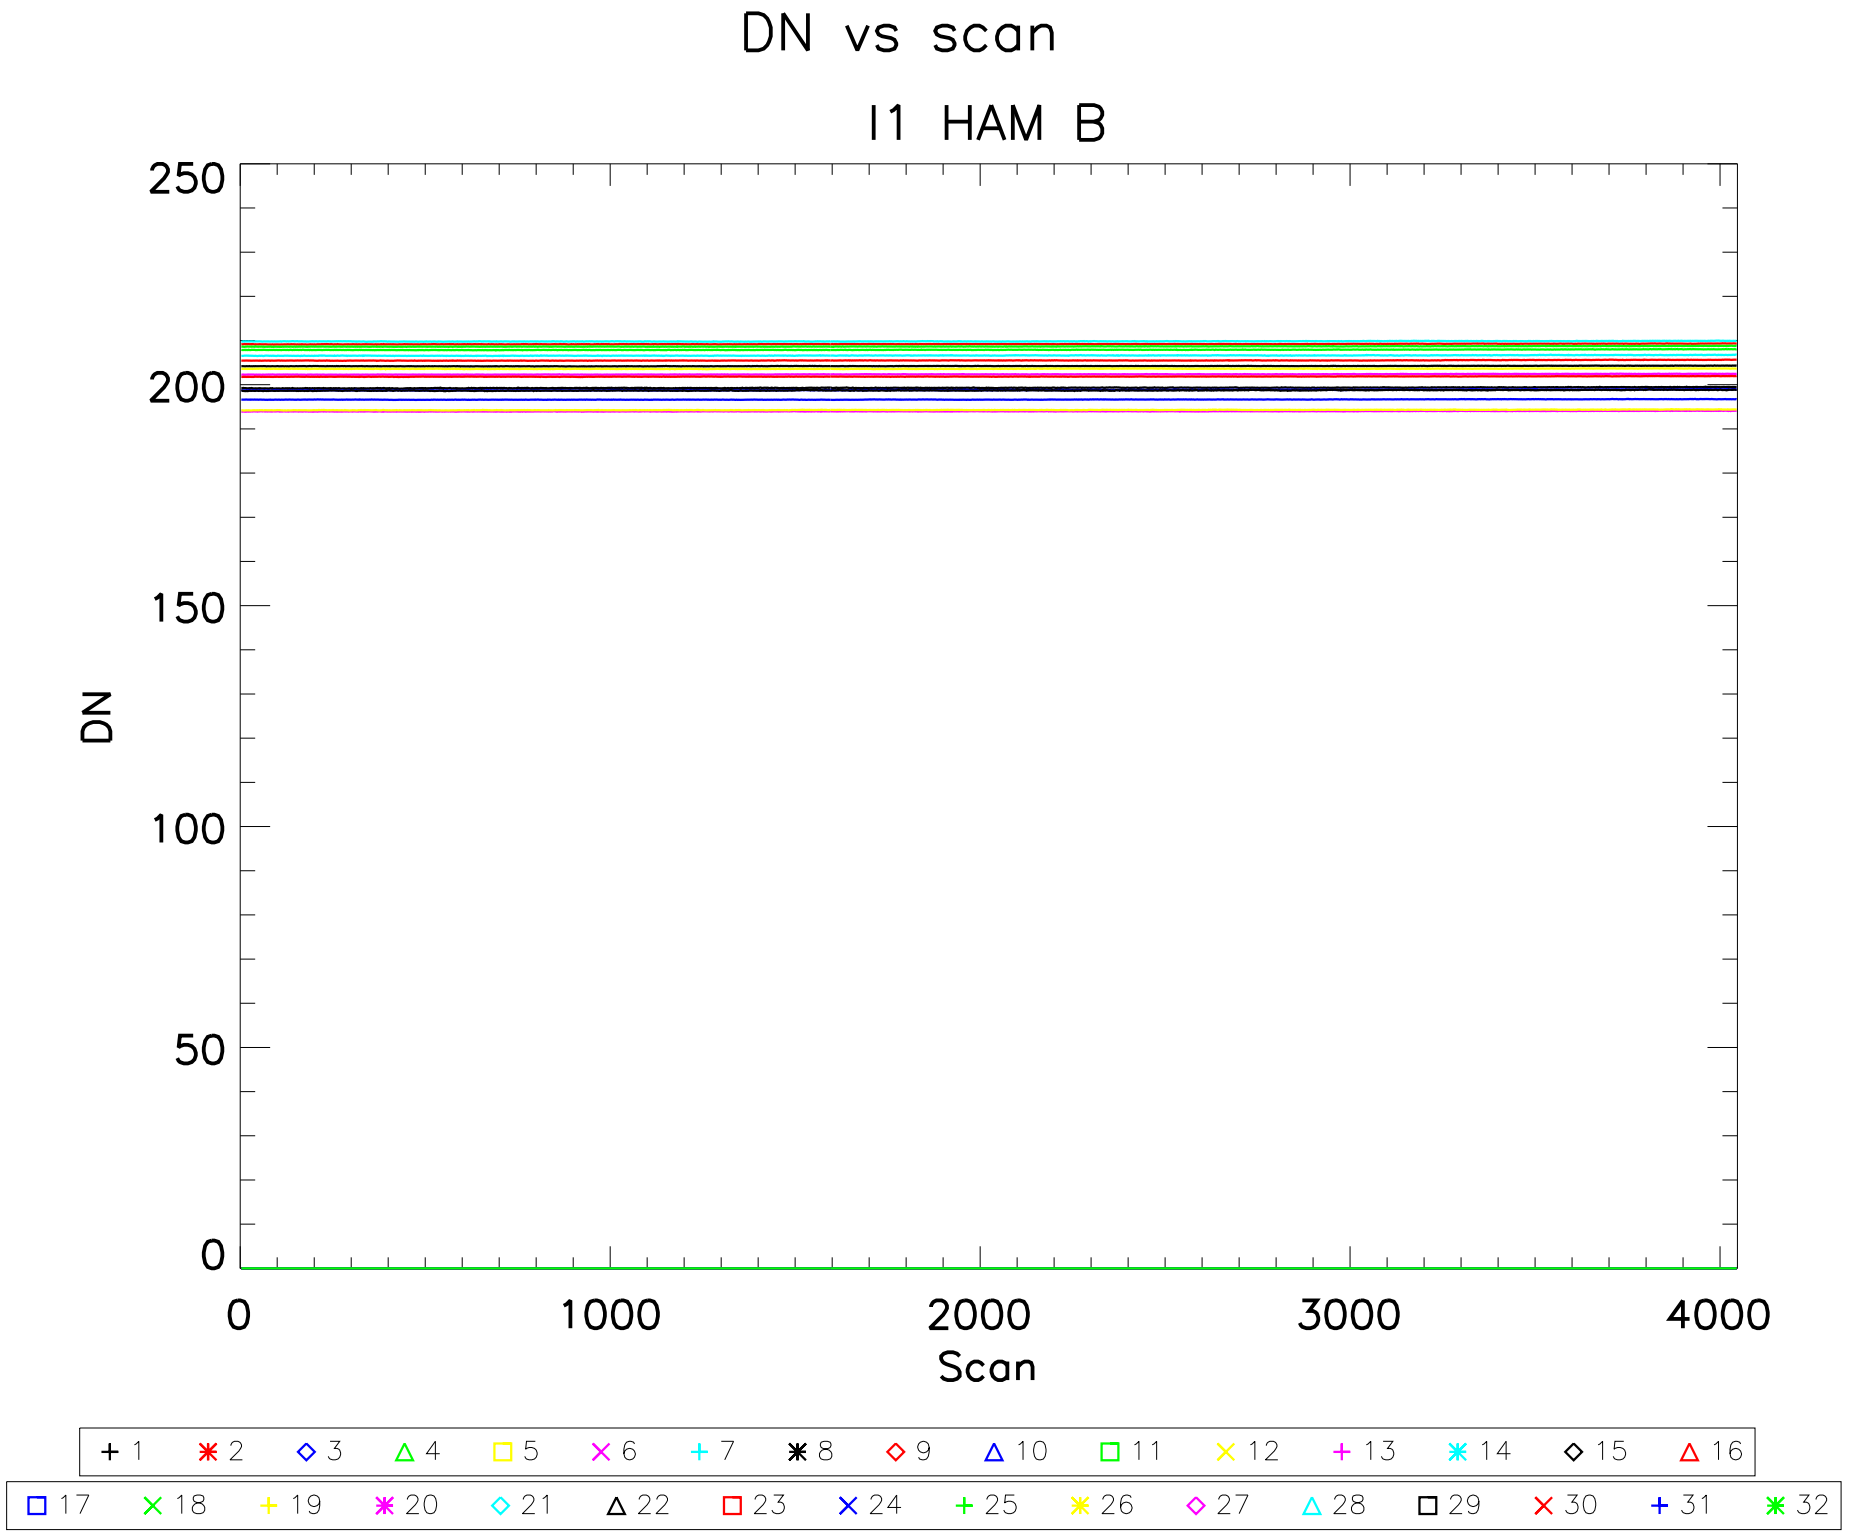
DN vs scan
I1 HAM B
250
200
150
100
50
0
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

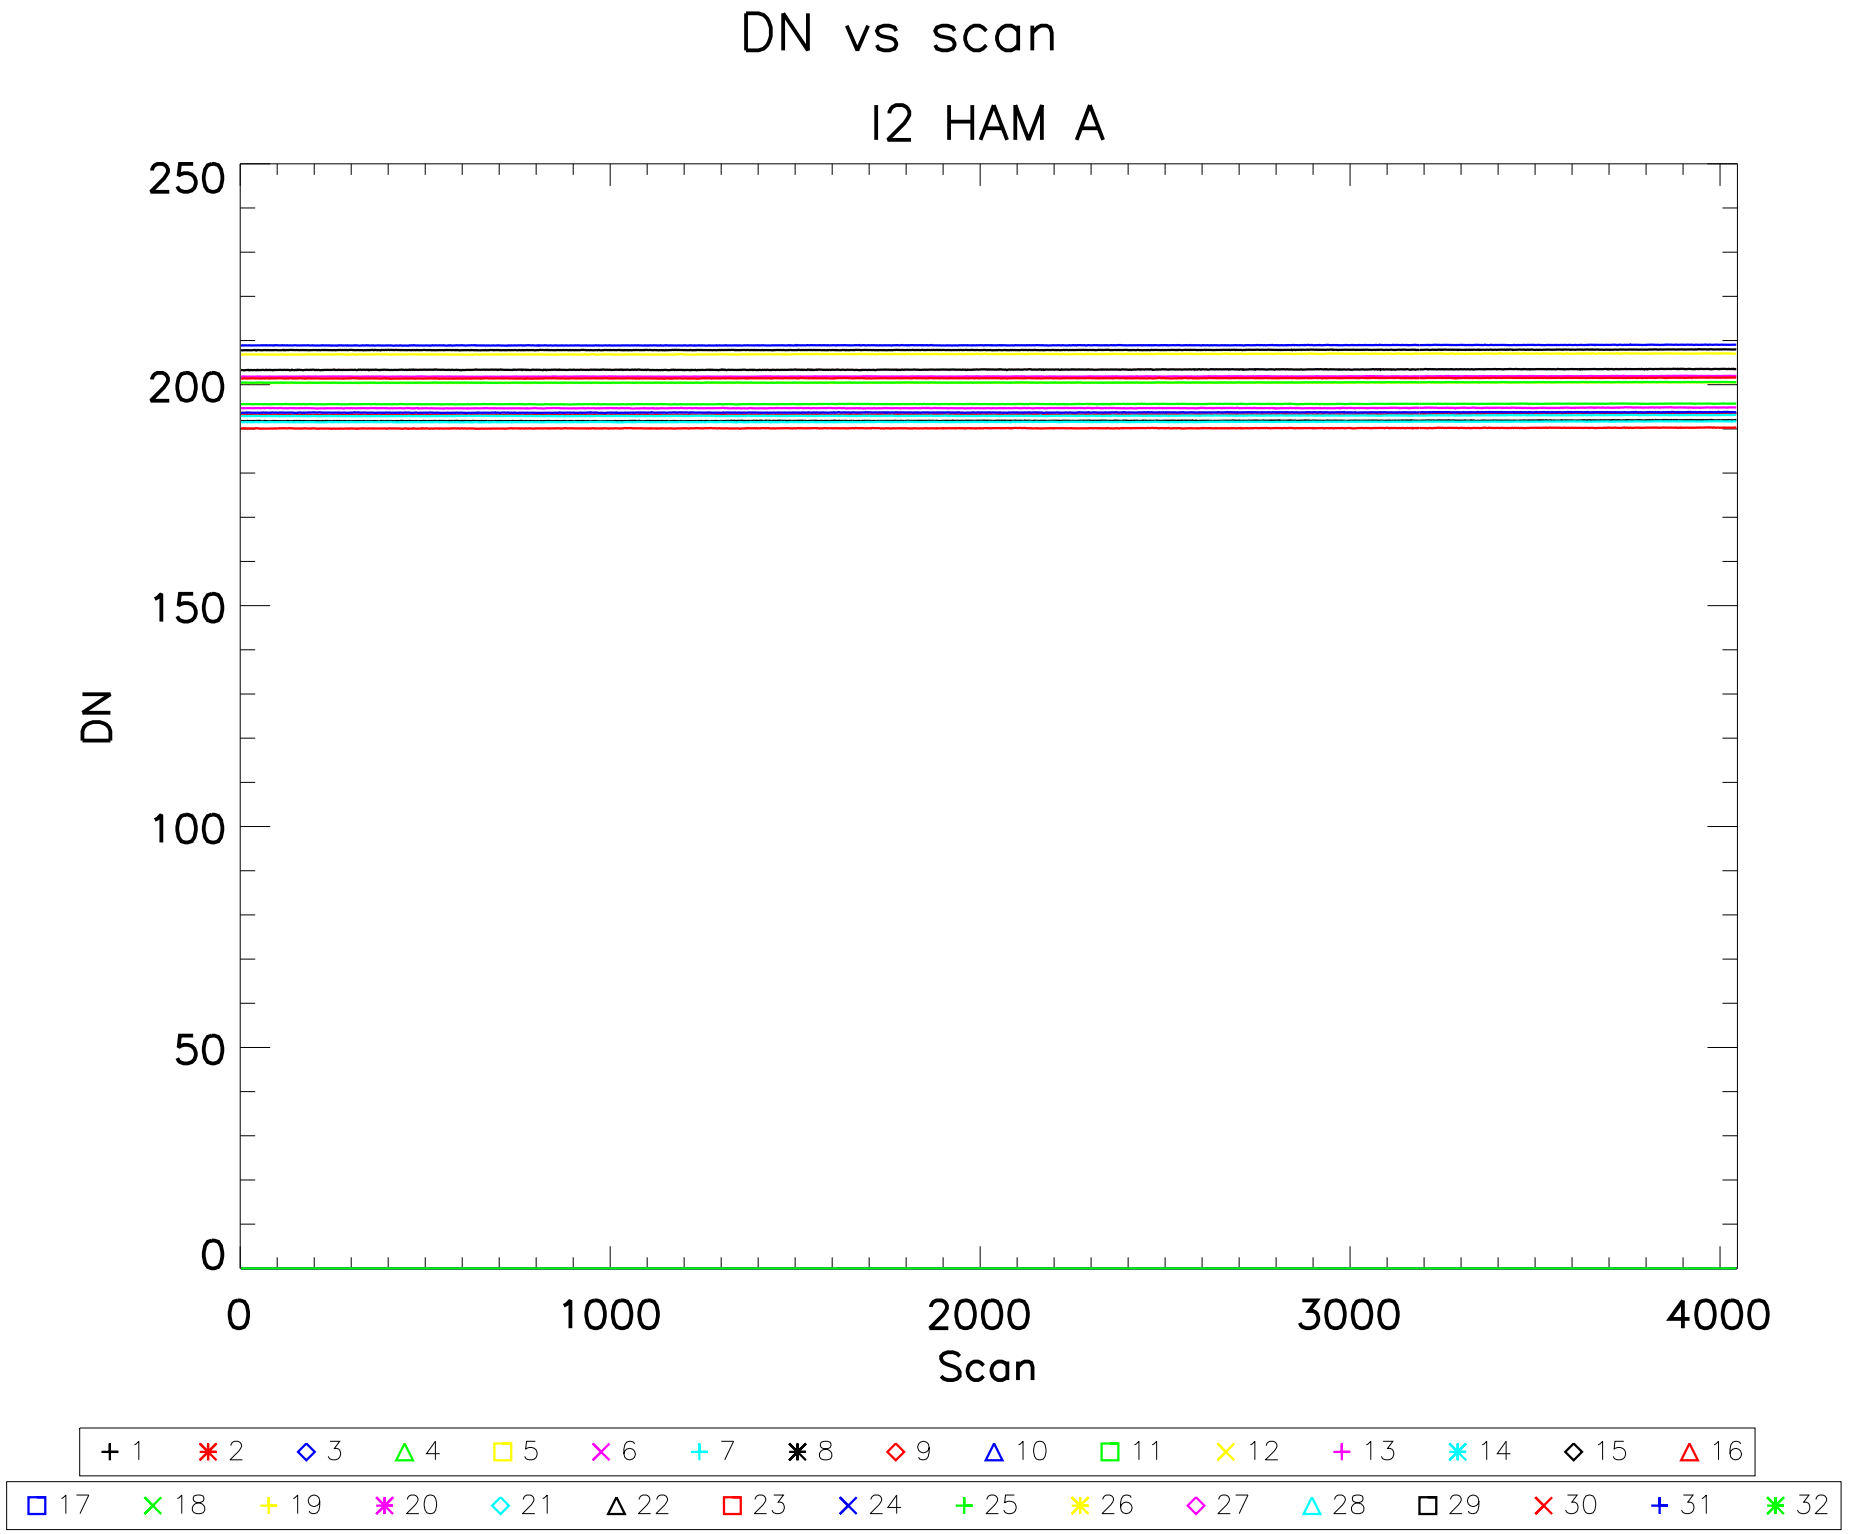
DN vs scan
I2 HAM A
250
200
150
100
50
0
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

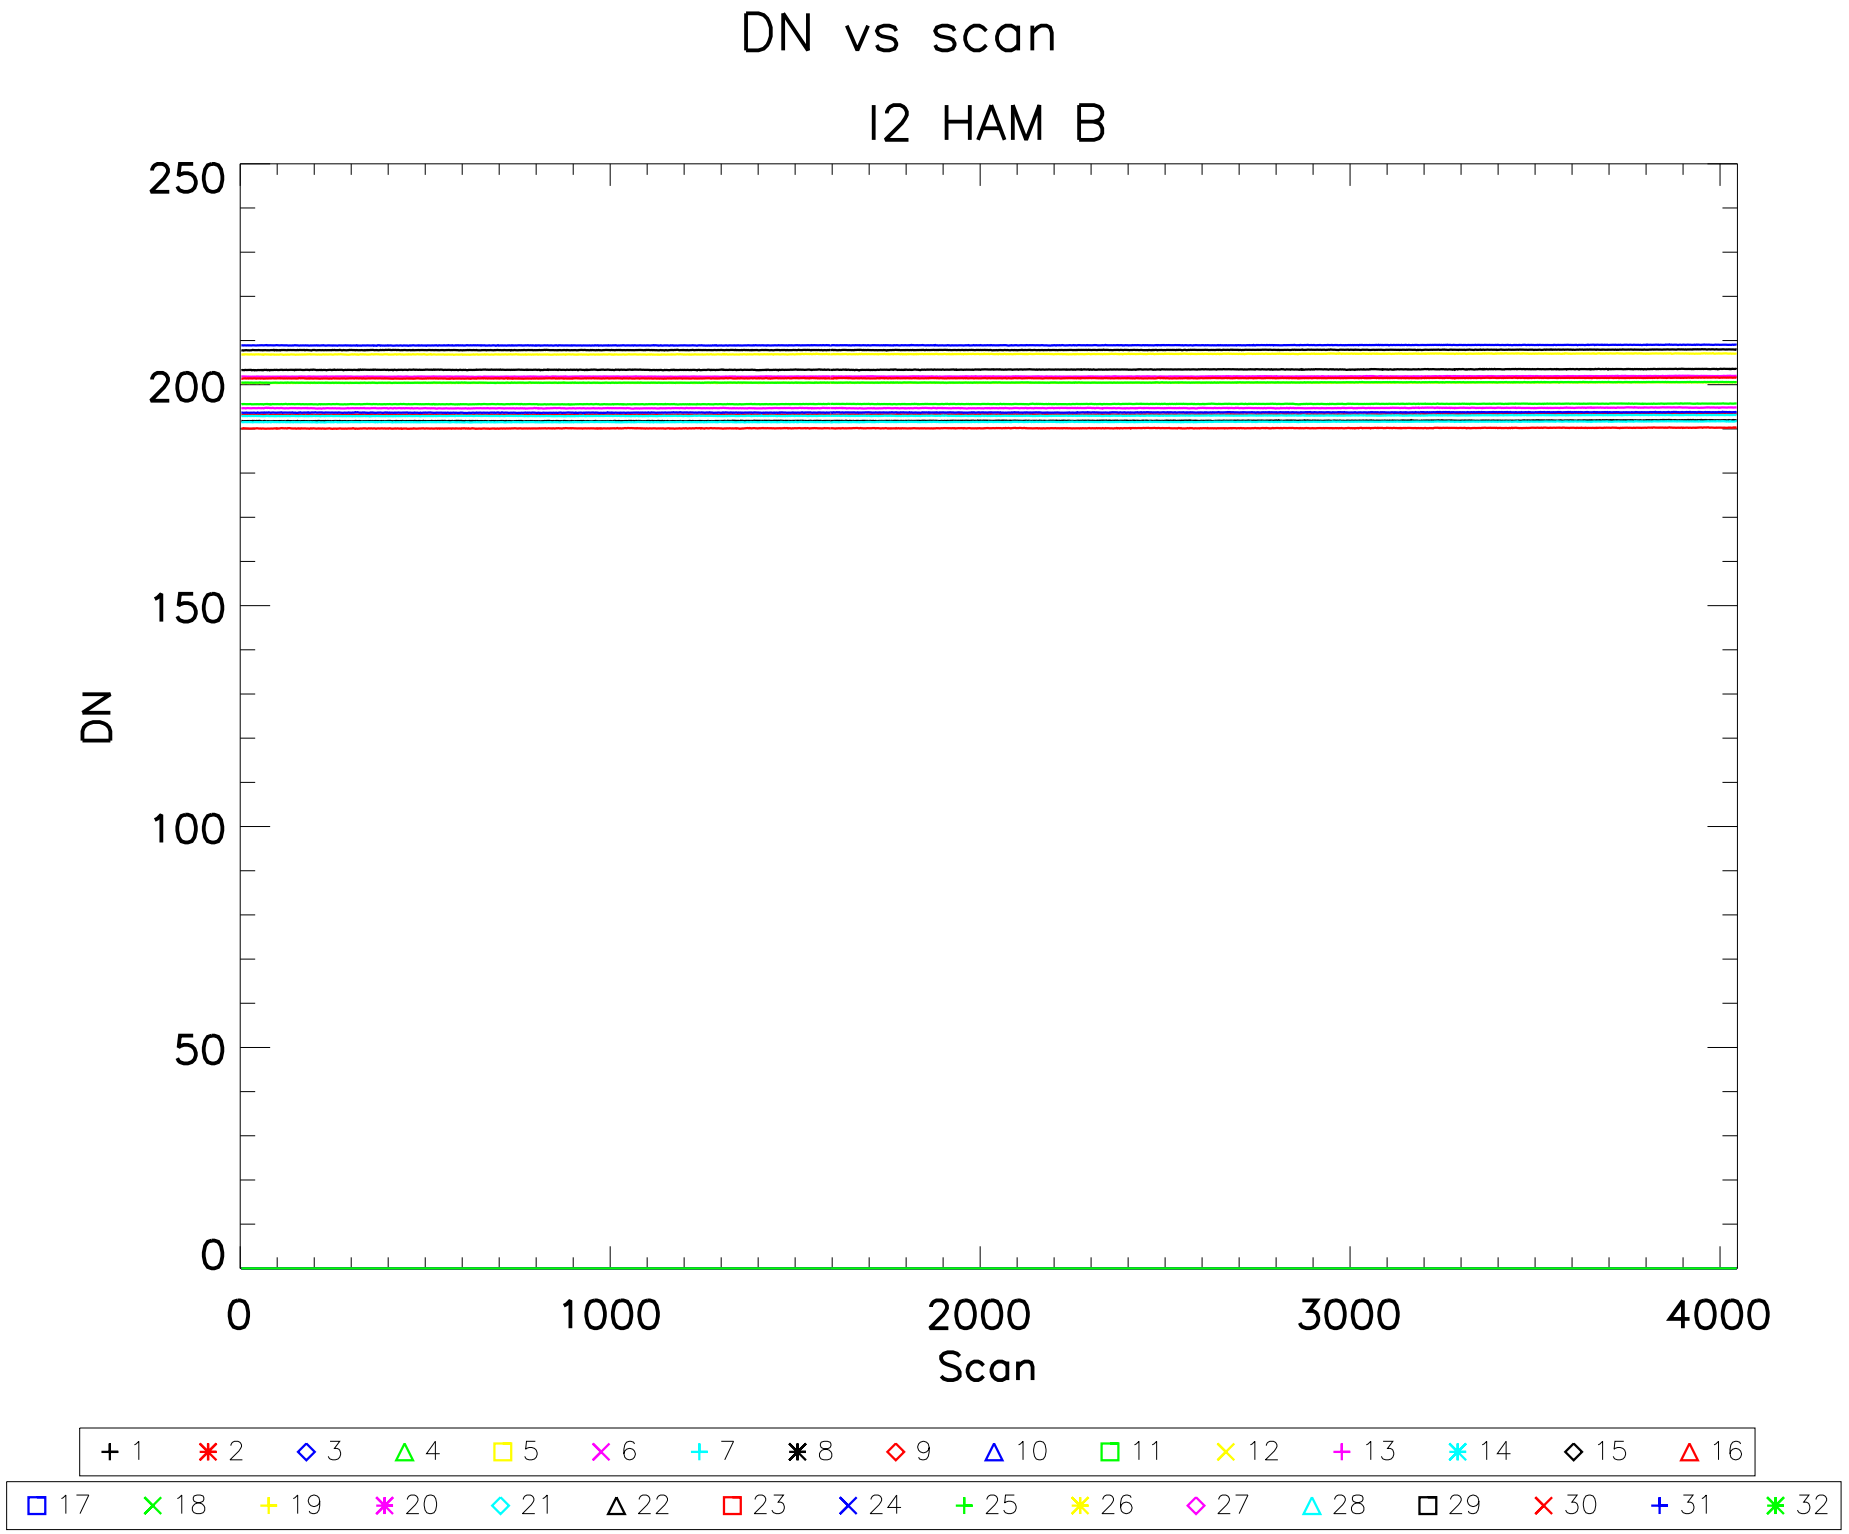
DN vs scan
I2 HAM B
250
200
150
100
50
0
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

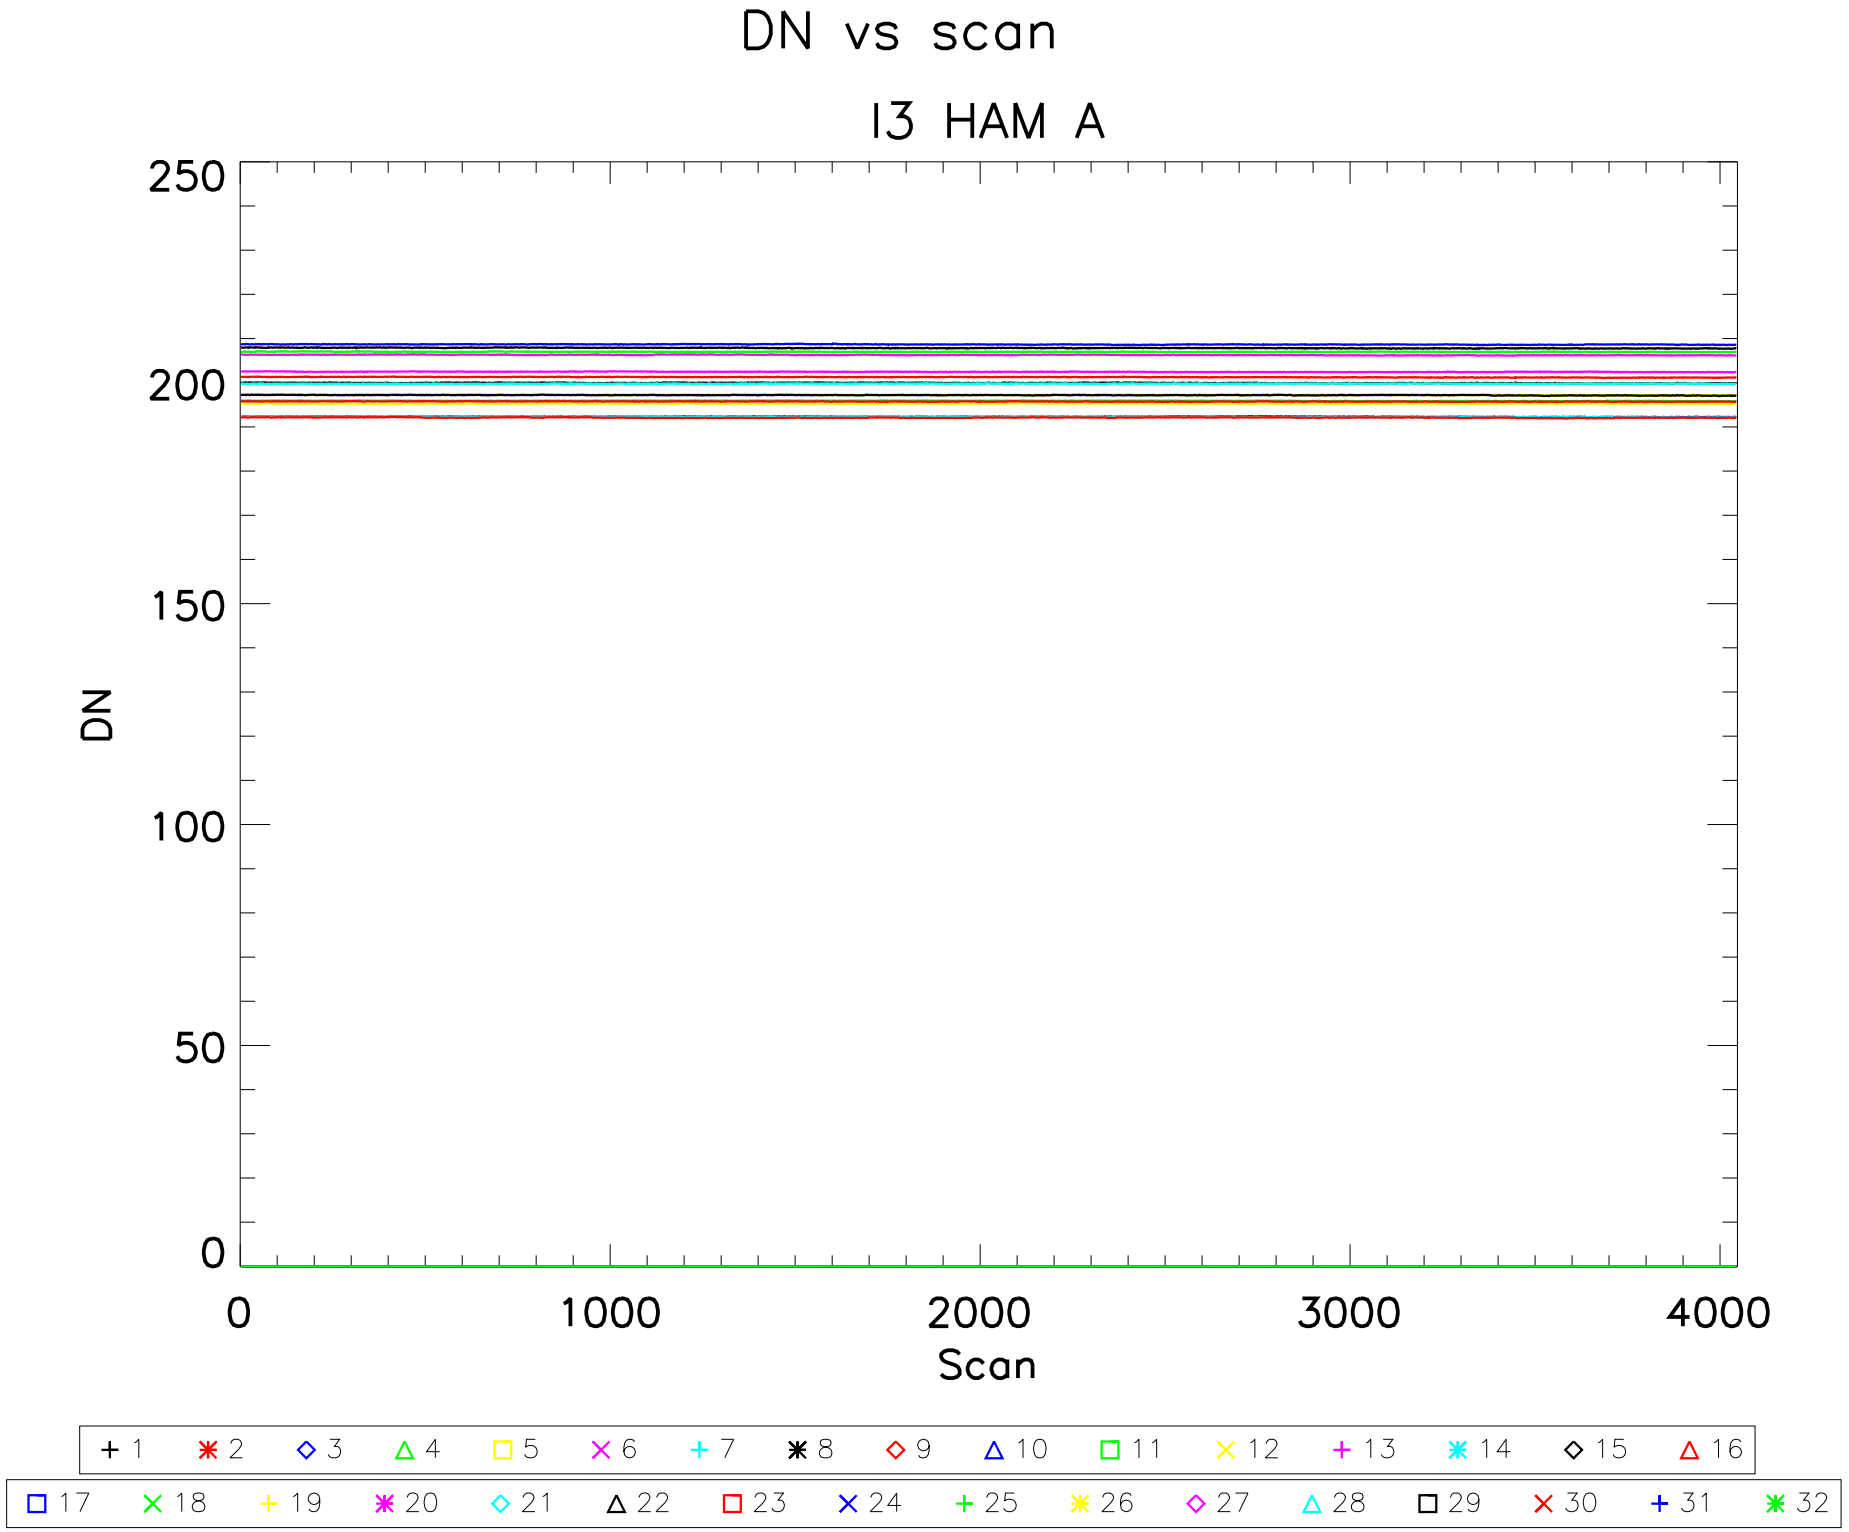
DN vs scan
I3 HAM A
250
200
150
100
50
0
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

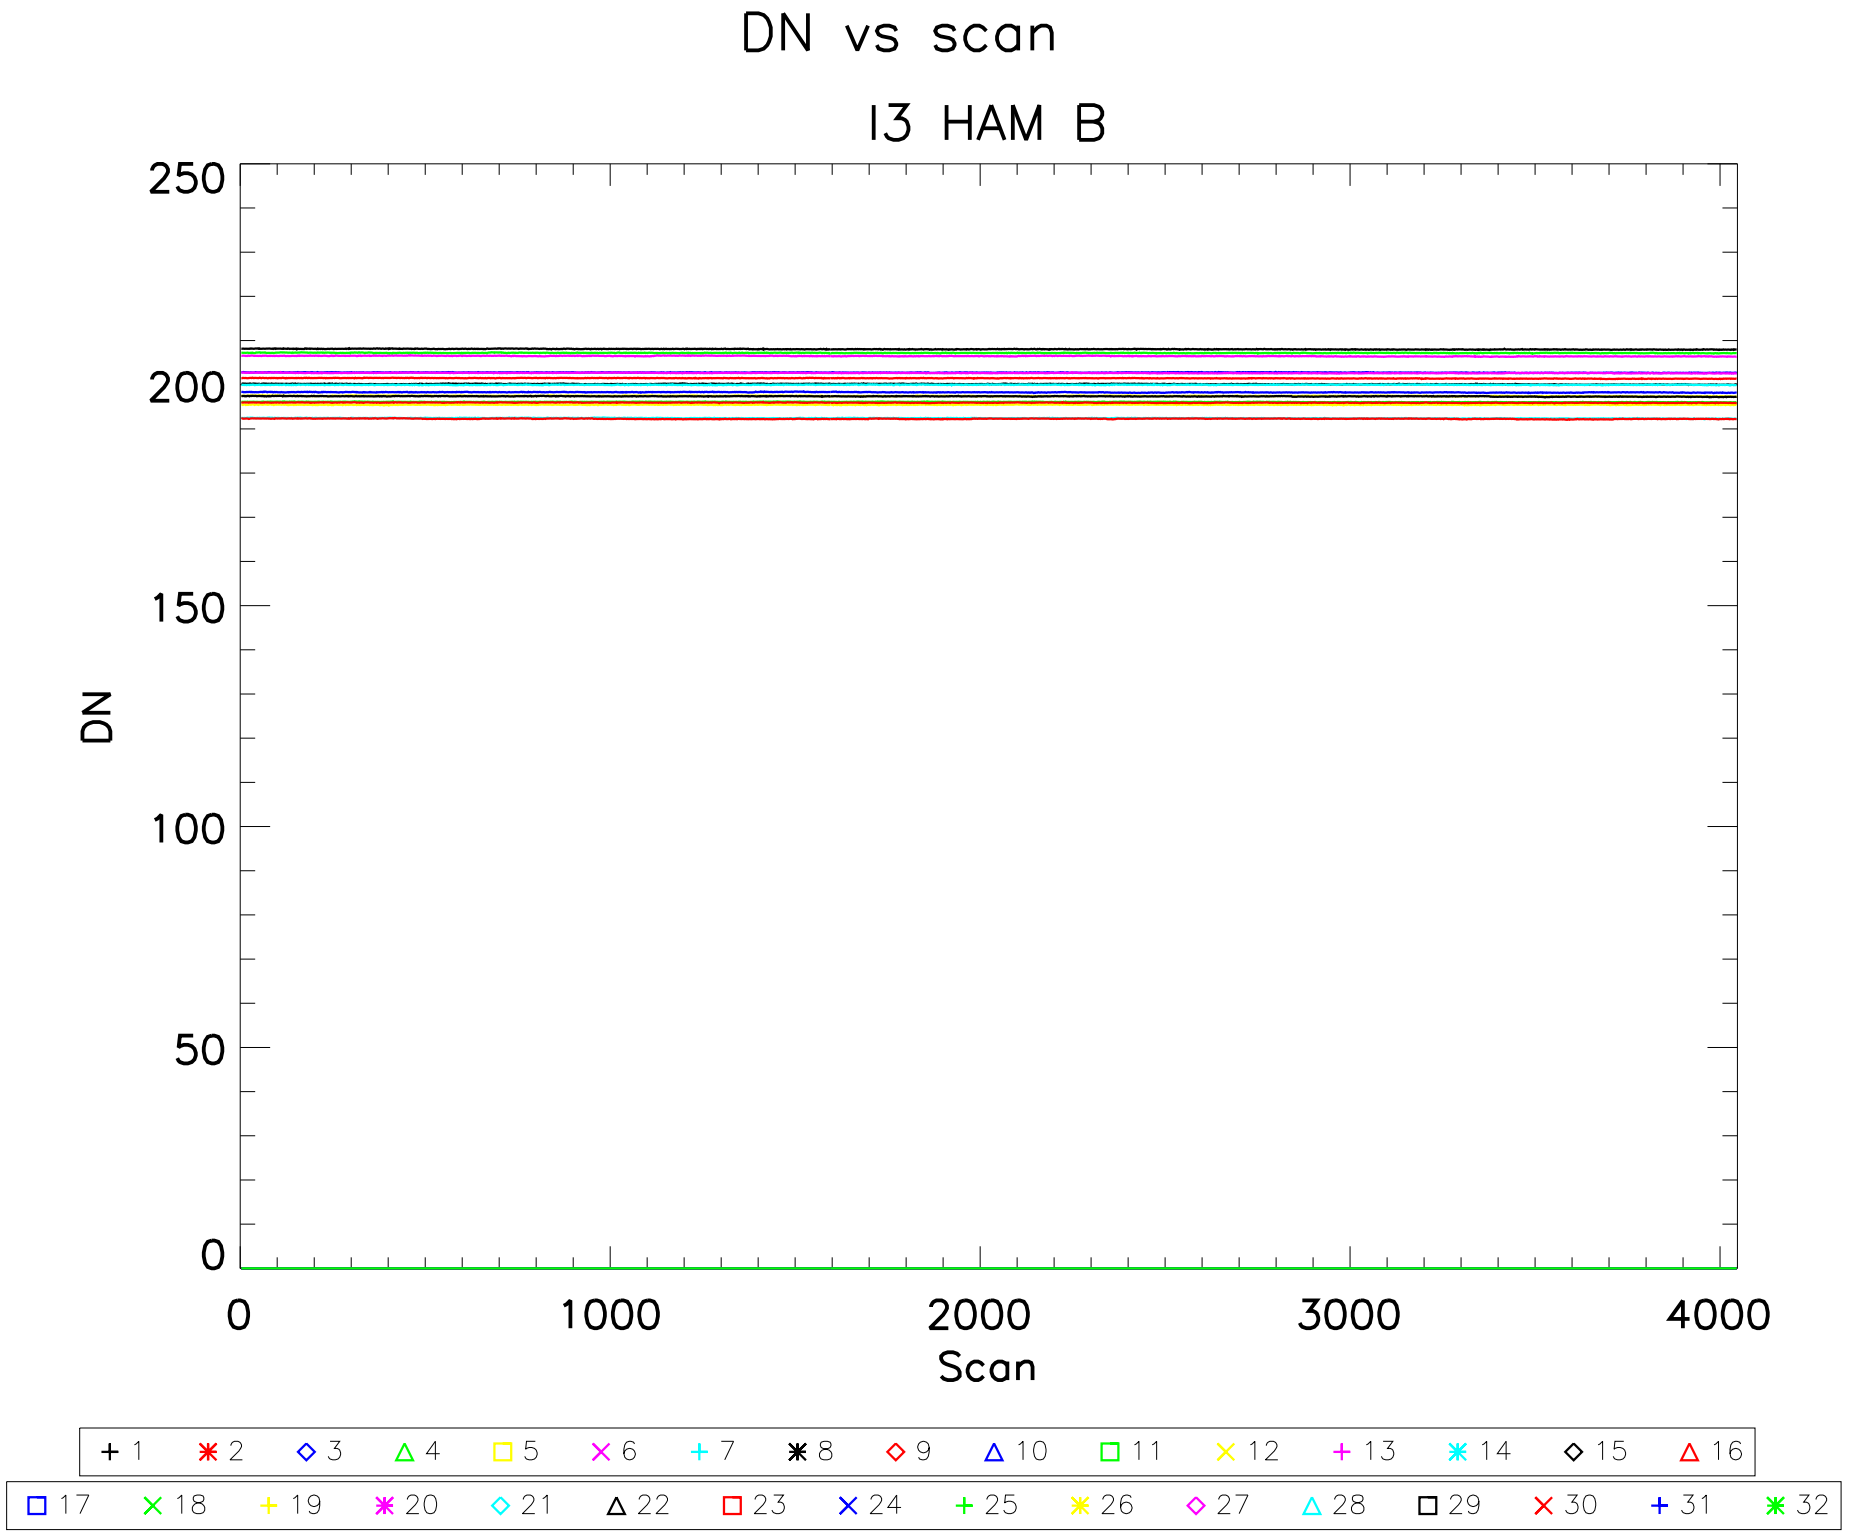
DN vs scan
I3 HAM B
250
200
150
100
50
0
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

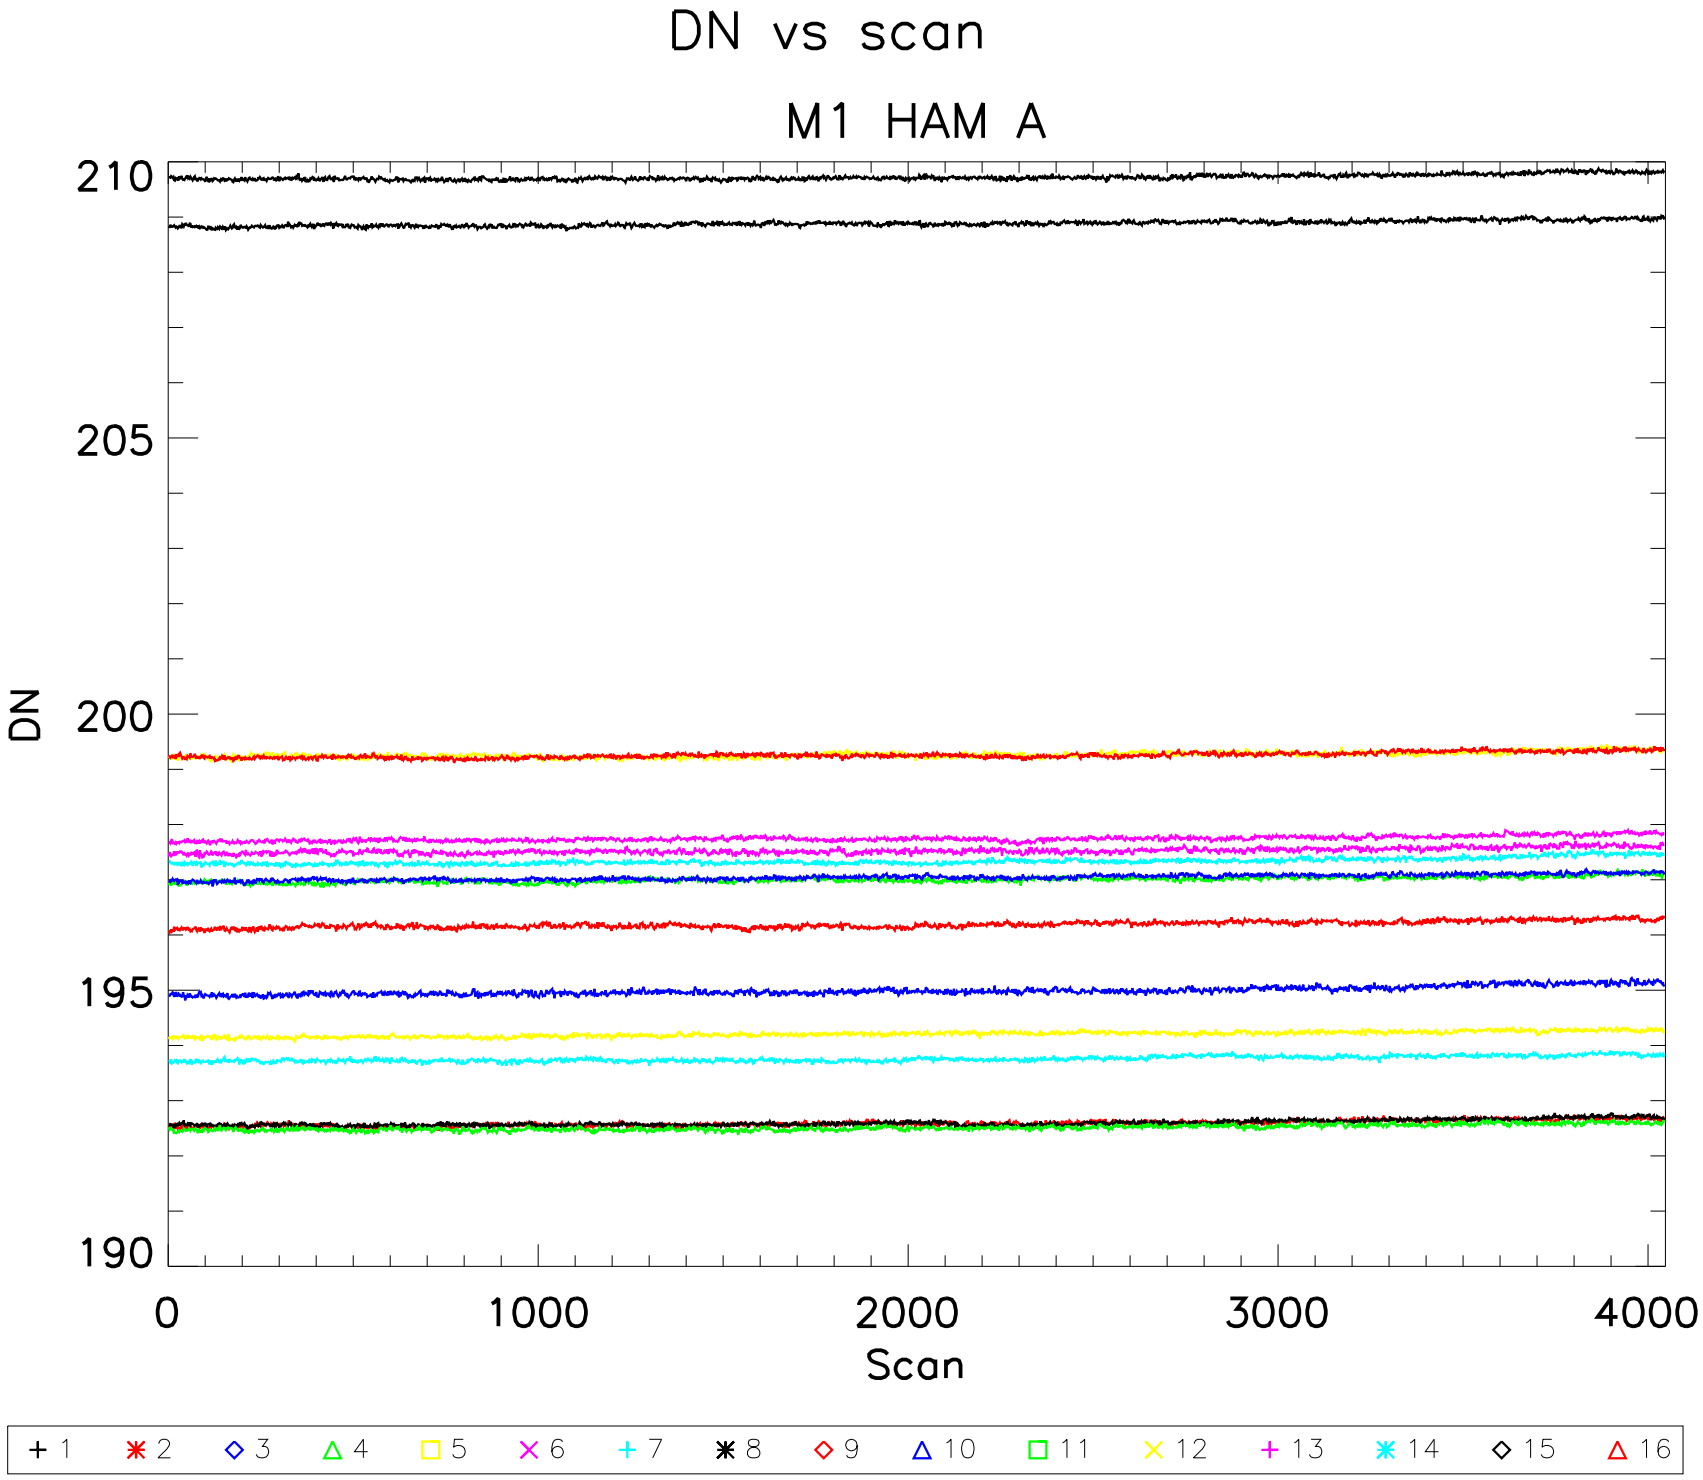
DN vs scan
M1 HAM A
210
205
200
195
190
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

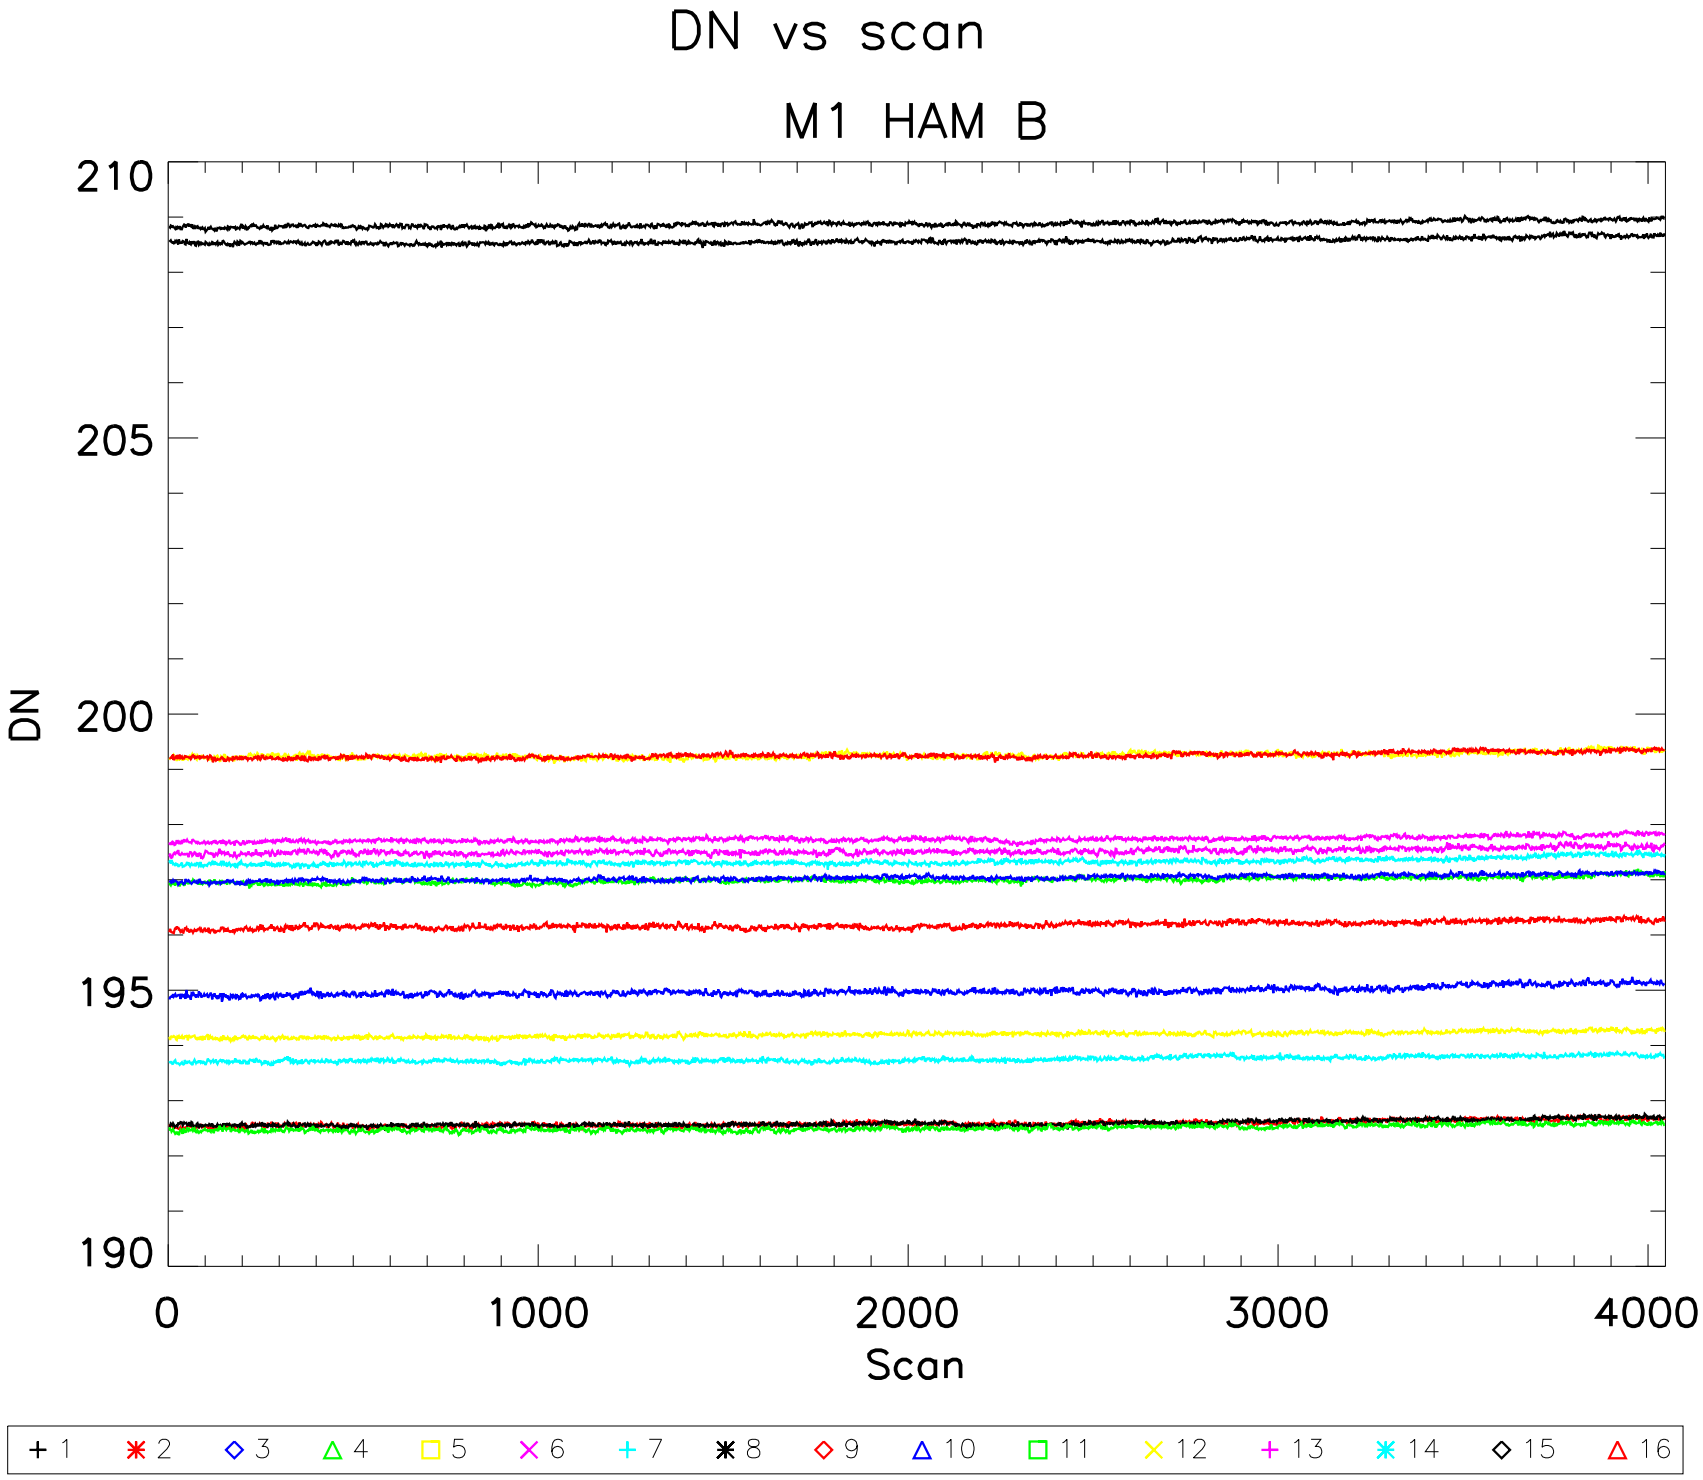
DN vs scan
M1 HAM B
210
205
200
195
190
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

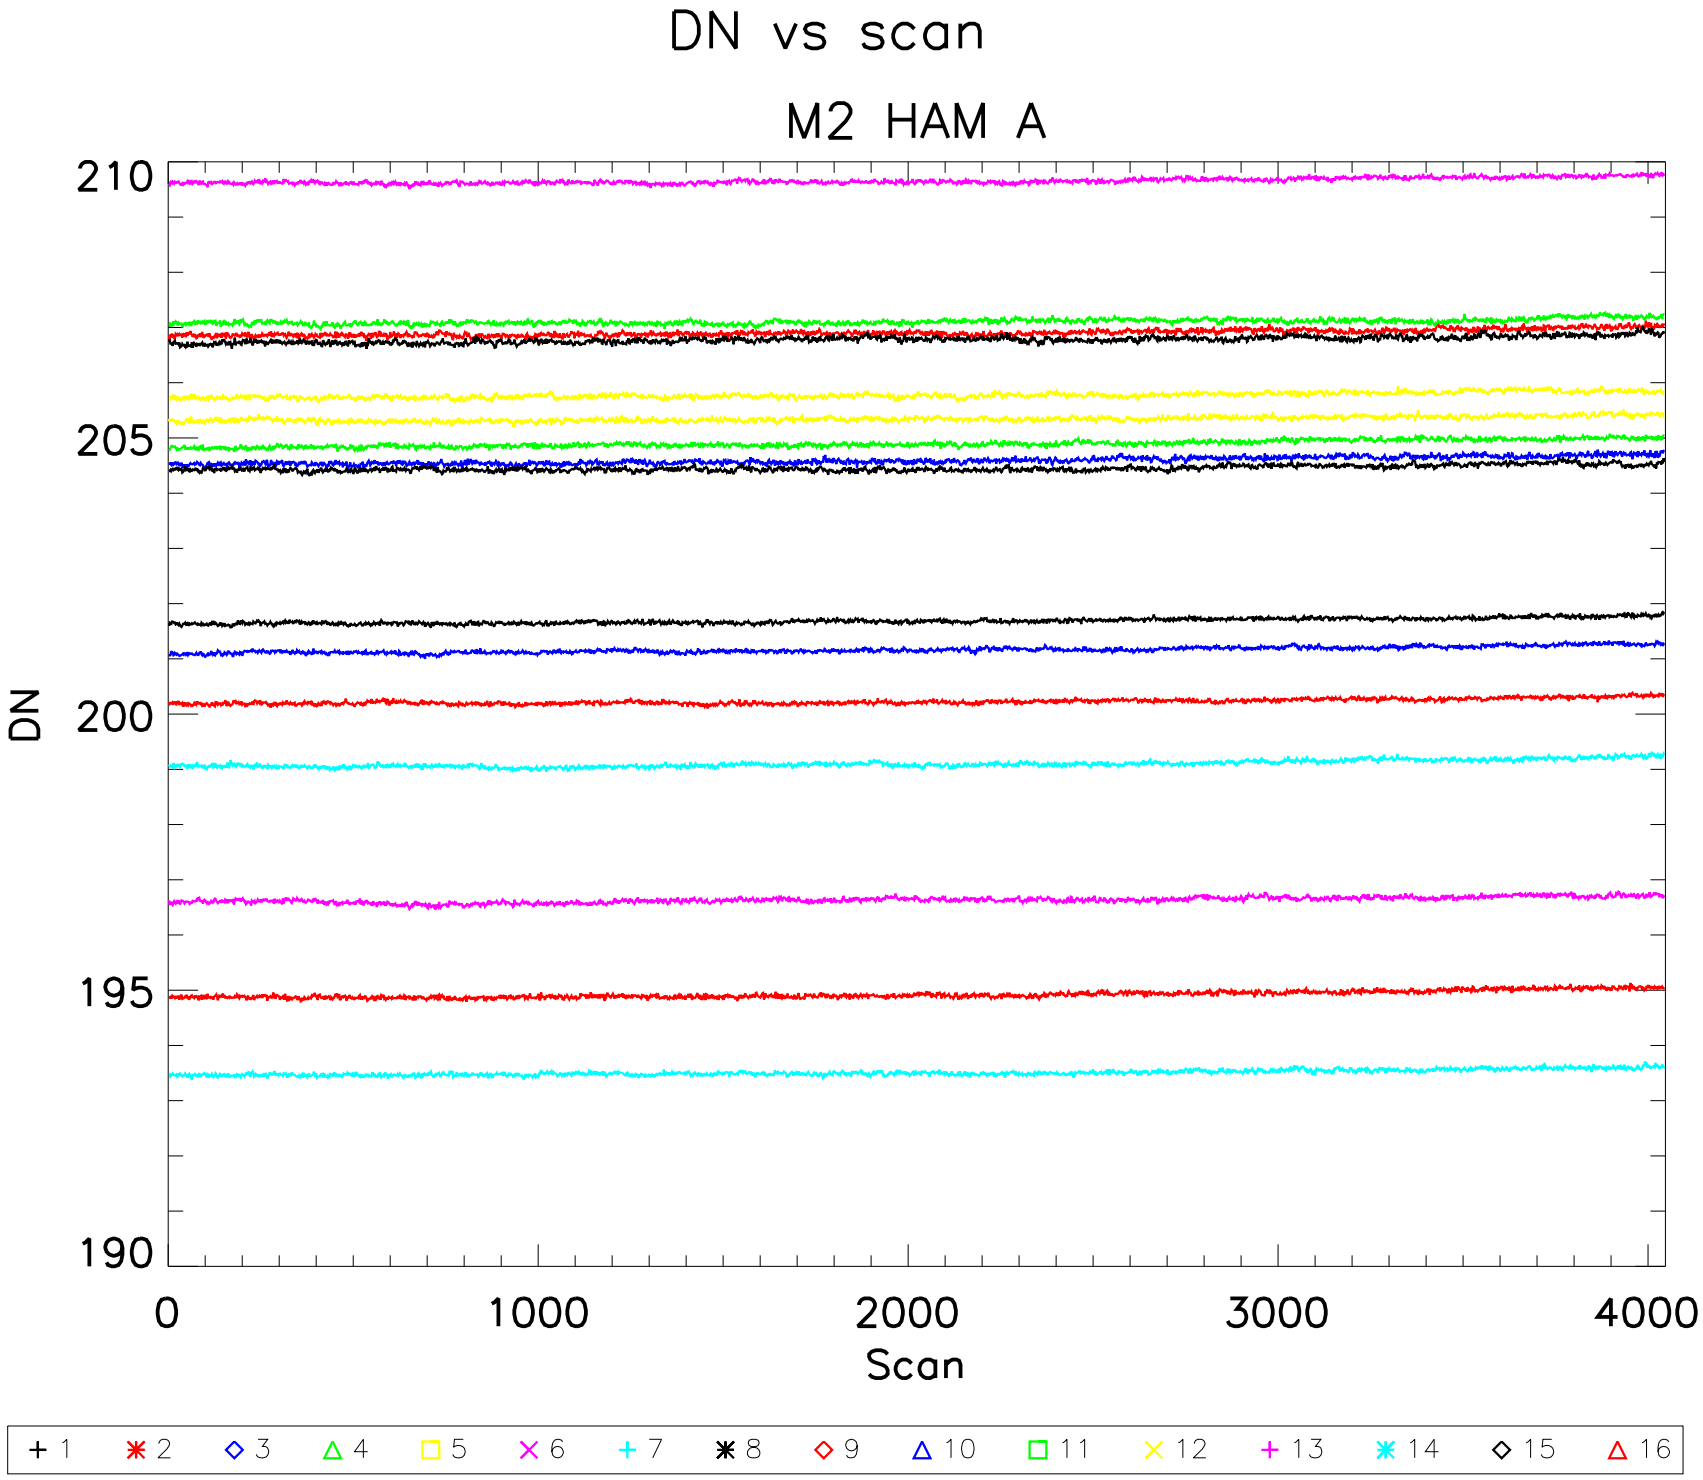
DN vs scan
M2 HAM A
210
205
200
195
190
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

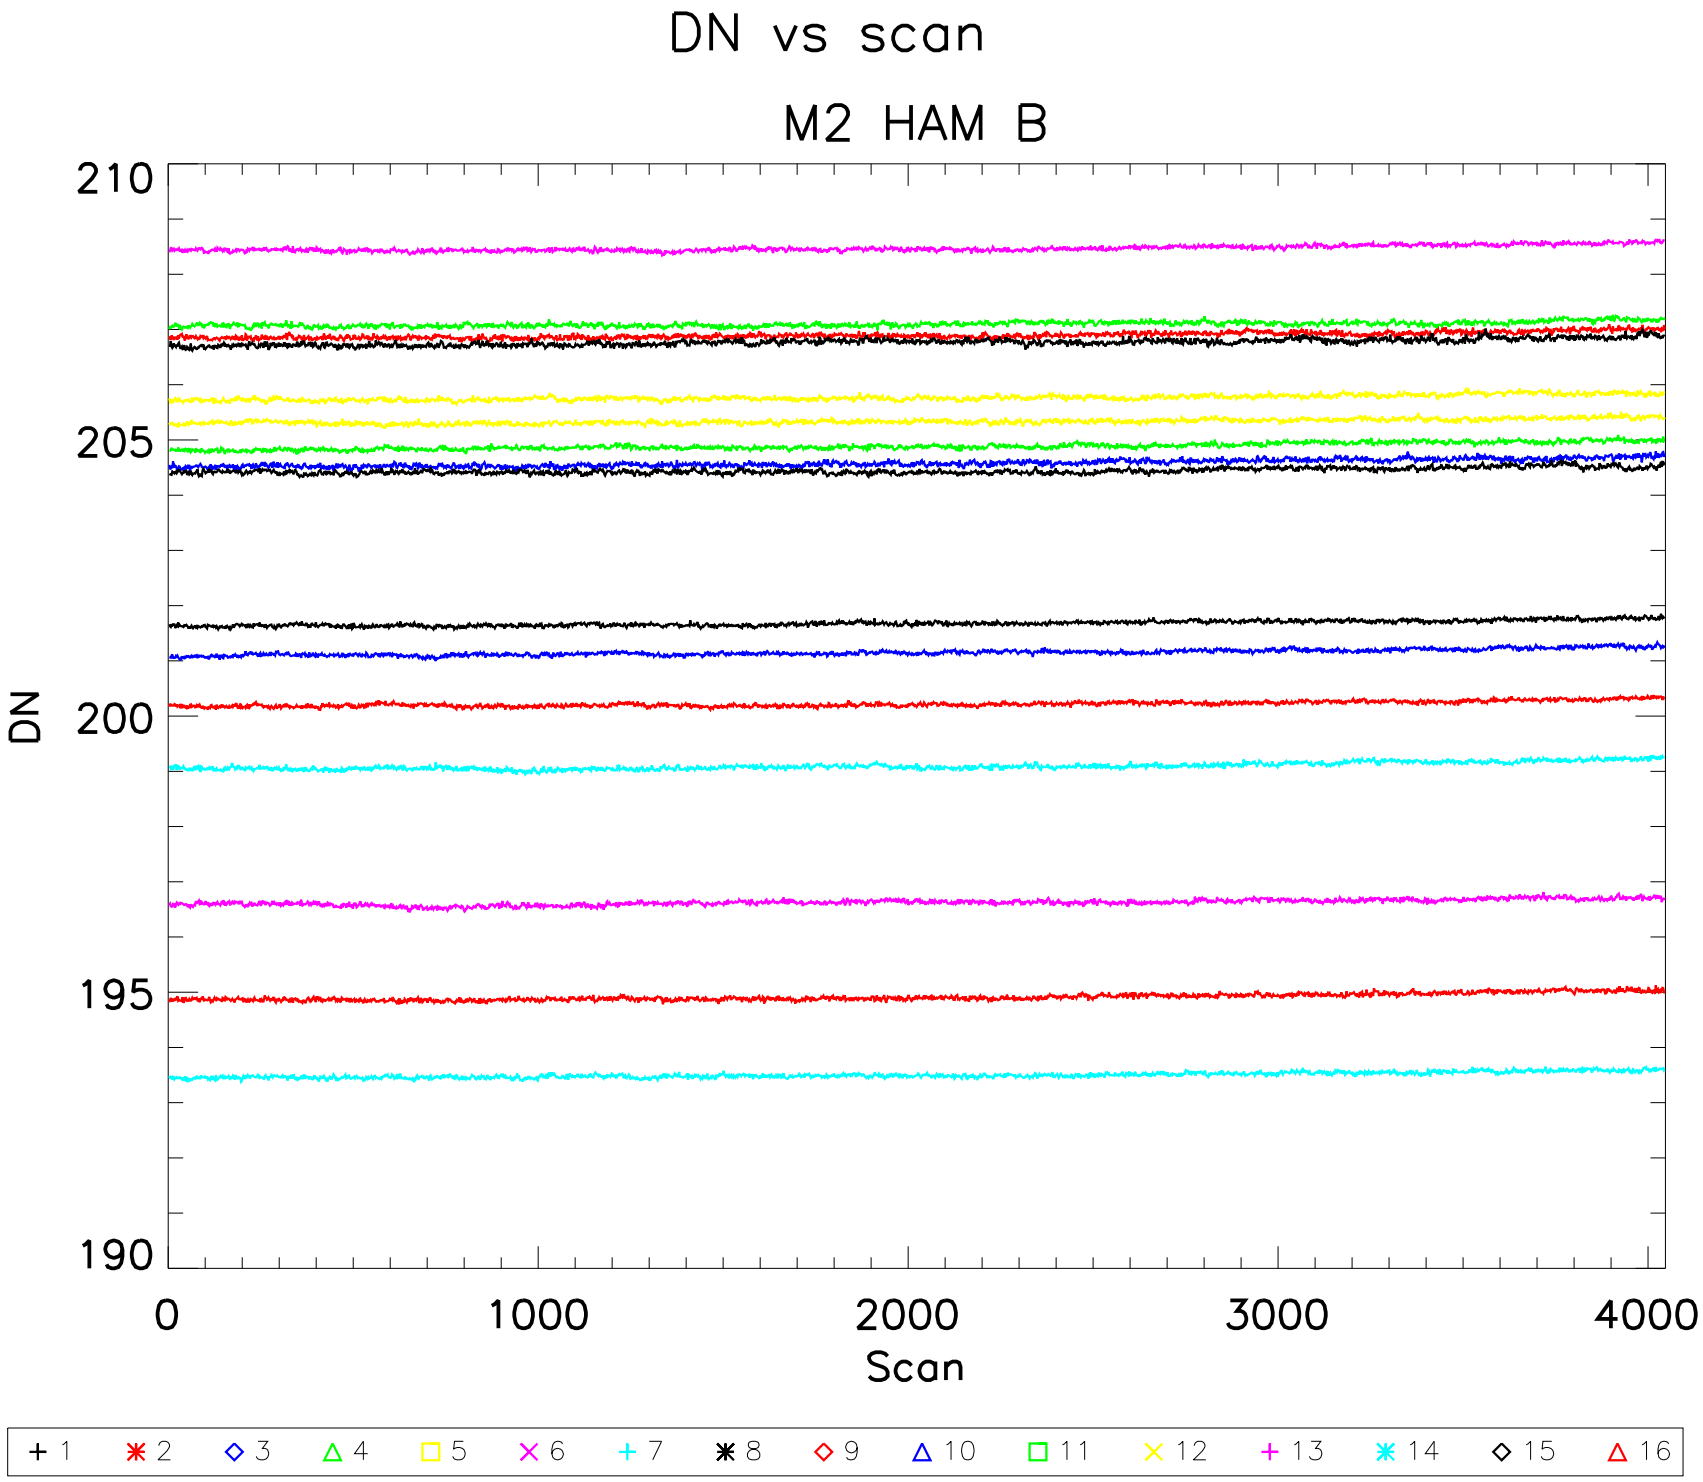
DN vs scan
M2 HAM B
210
205
200
195
190
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

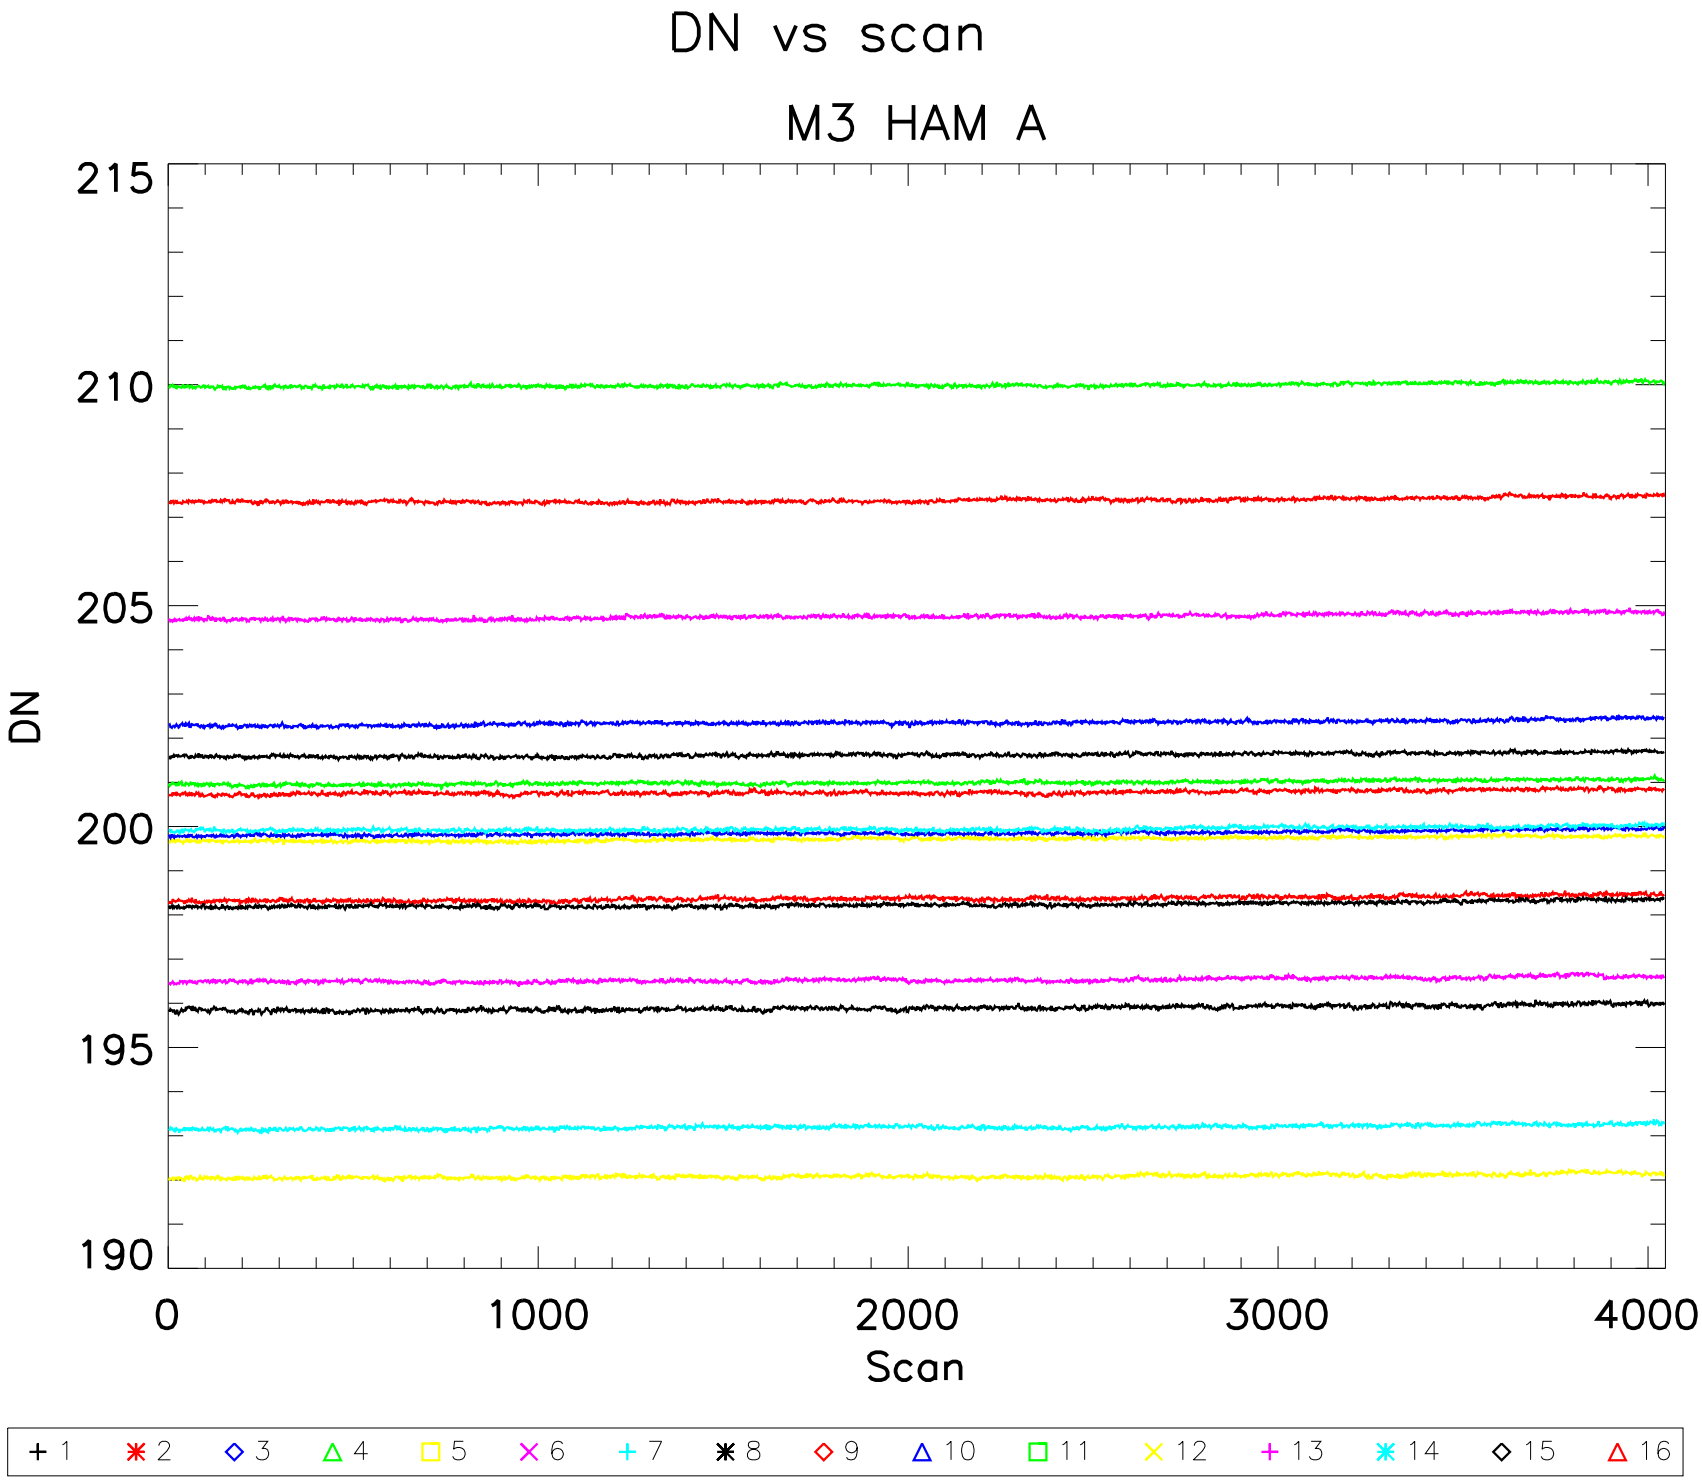
DN vs scan
M3 HAM A
215
210
205
200
195
190
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

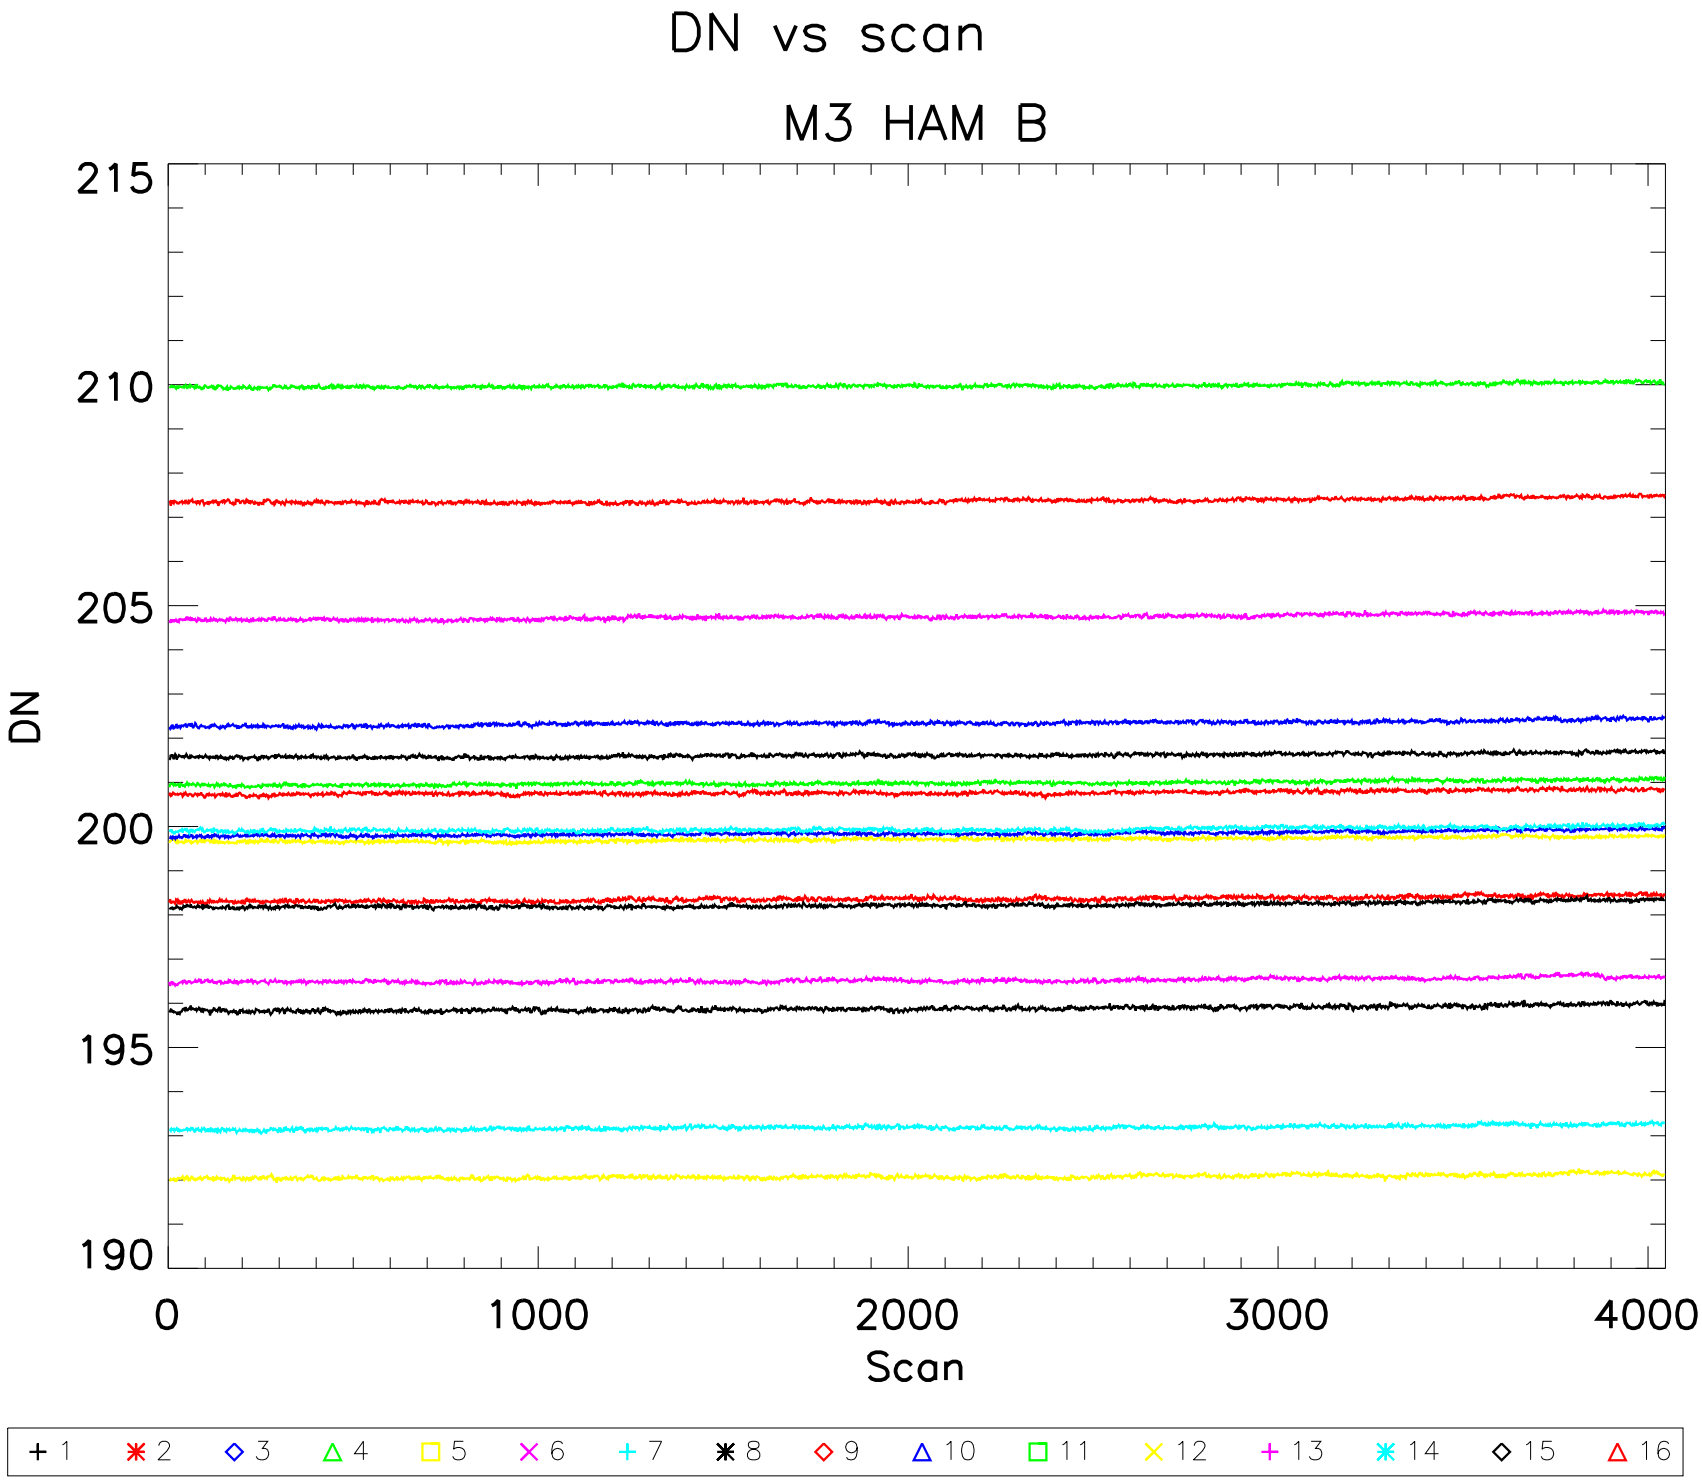
DN vs scan
M3 HAM B
215
210
205
200
195
190
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

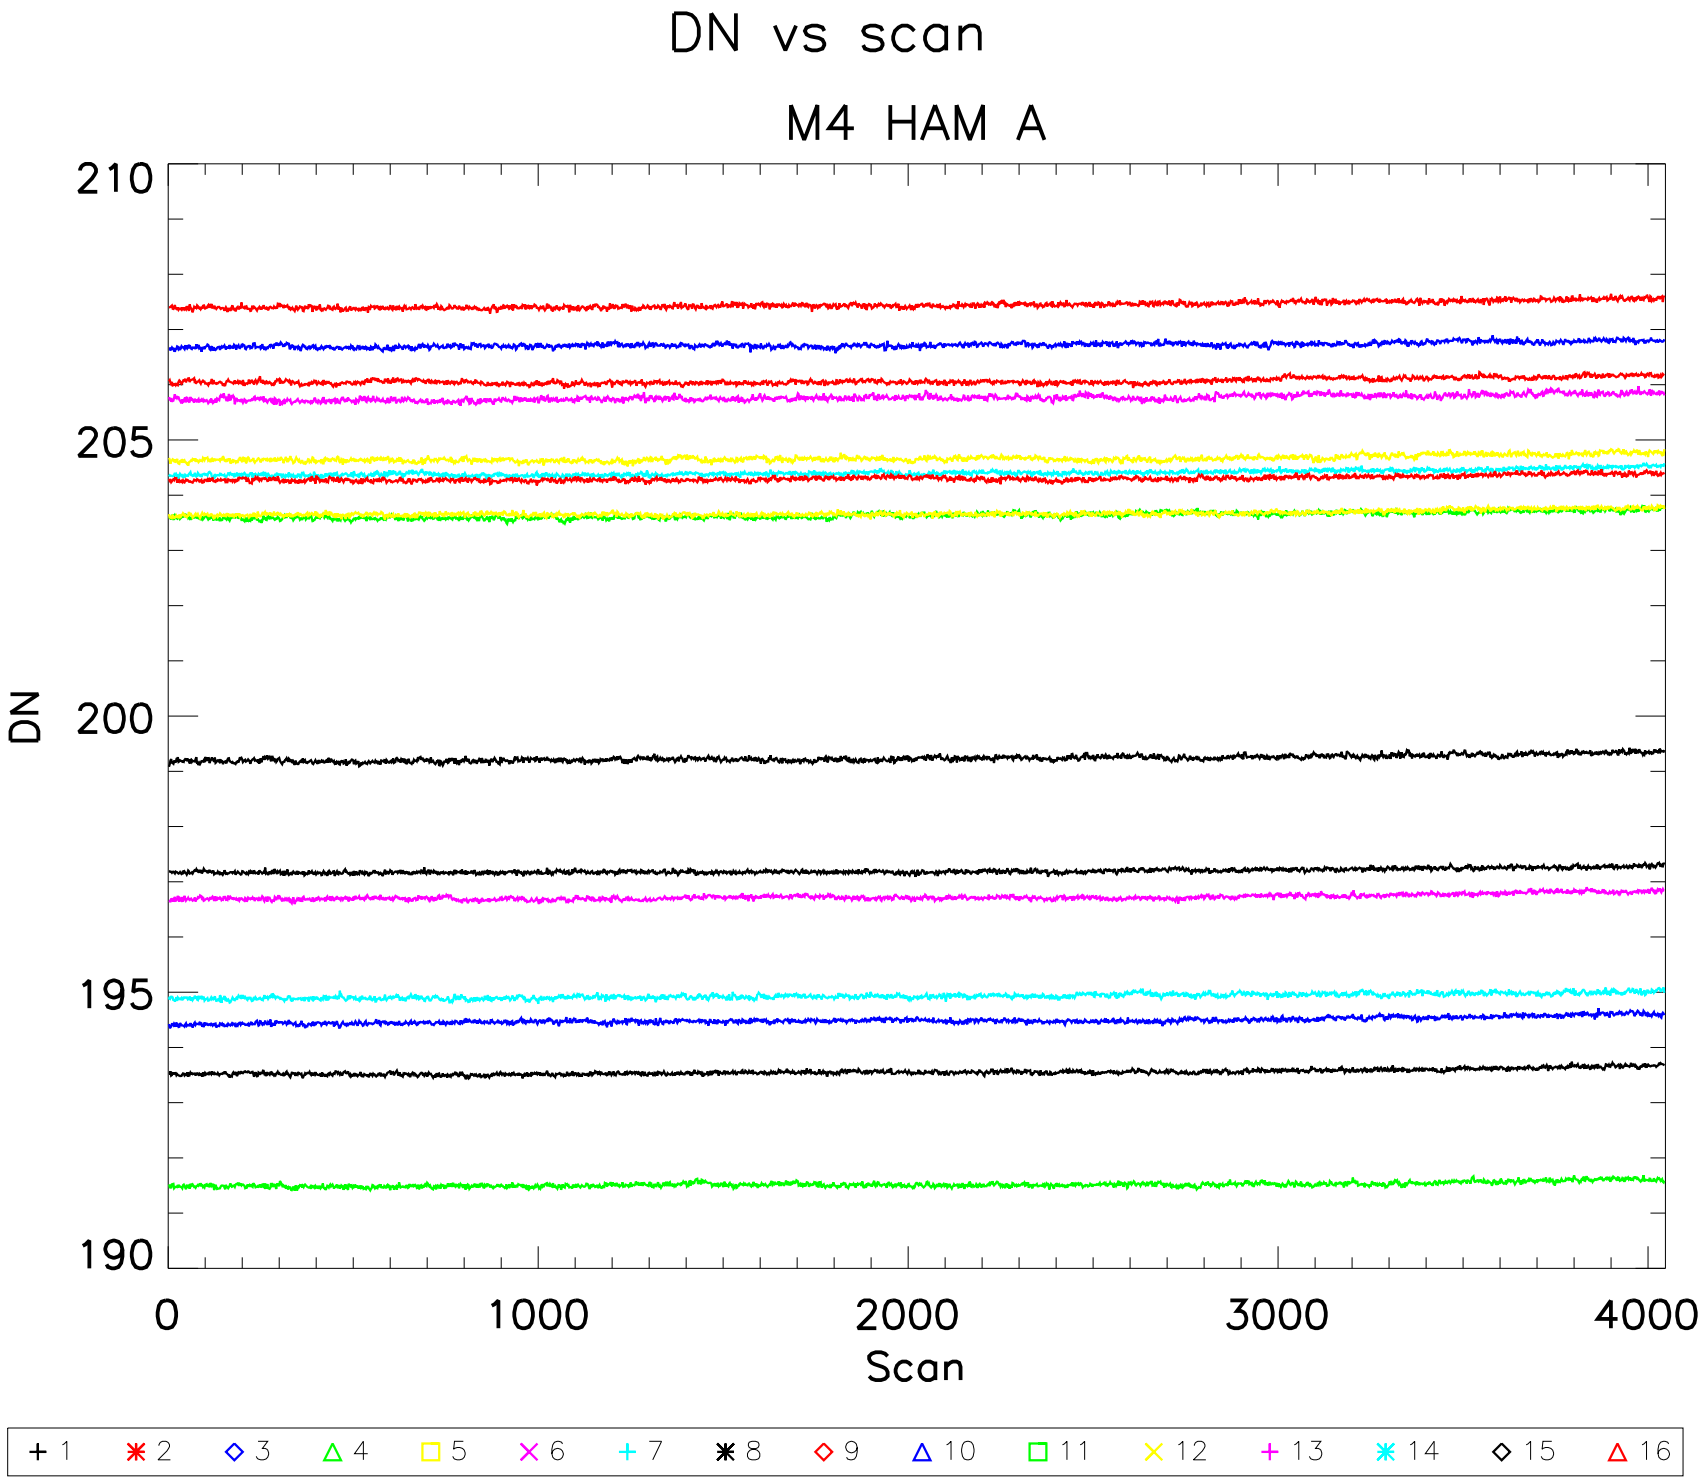
DN vs scan
M4 HAM A
210
205
200
195
190
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

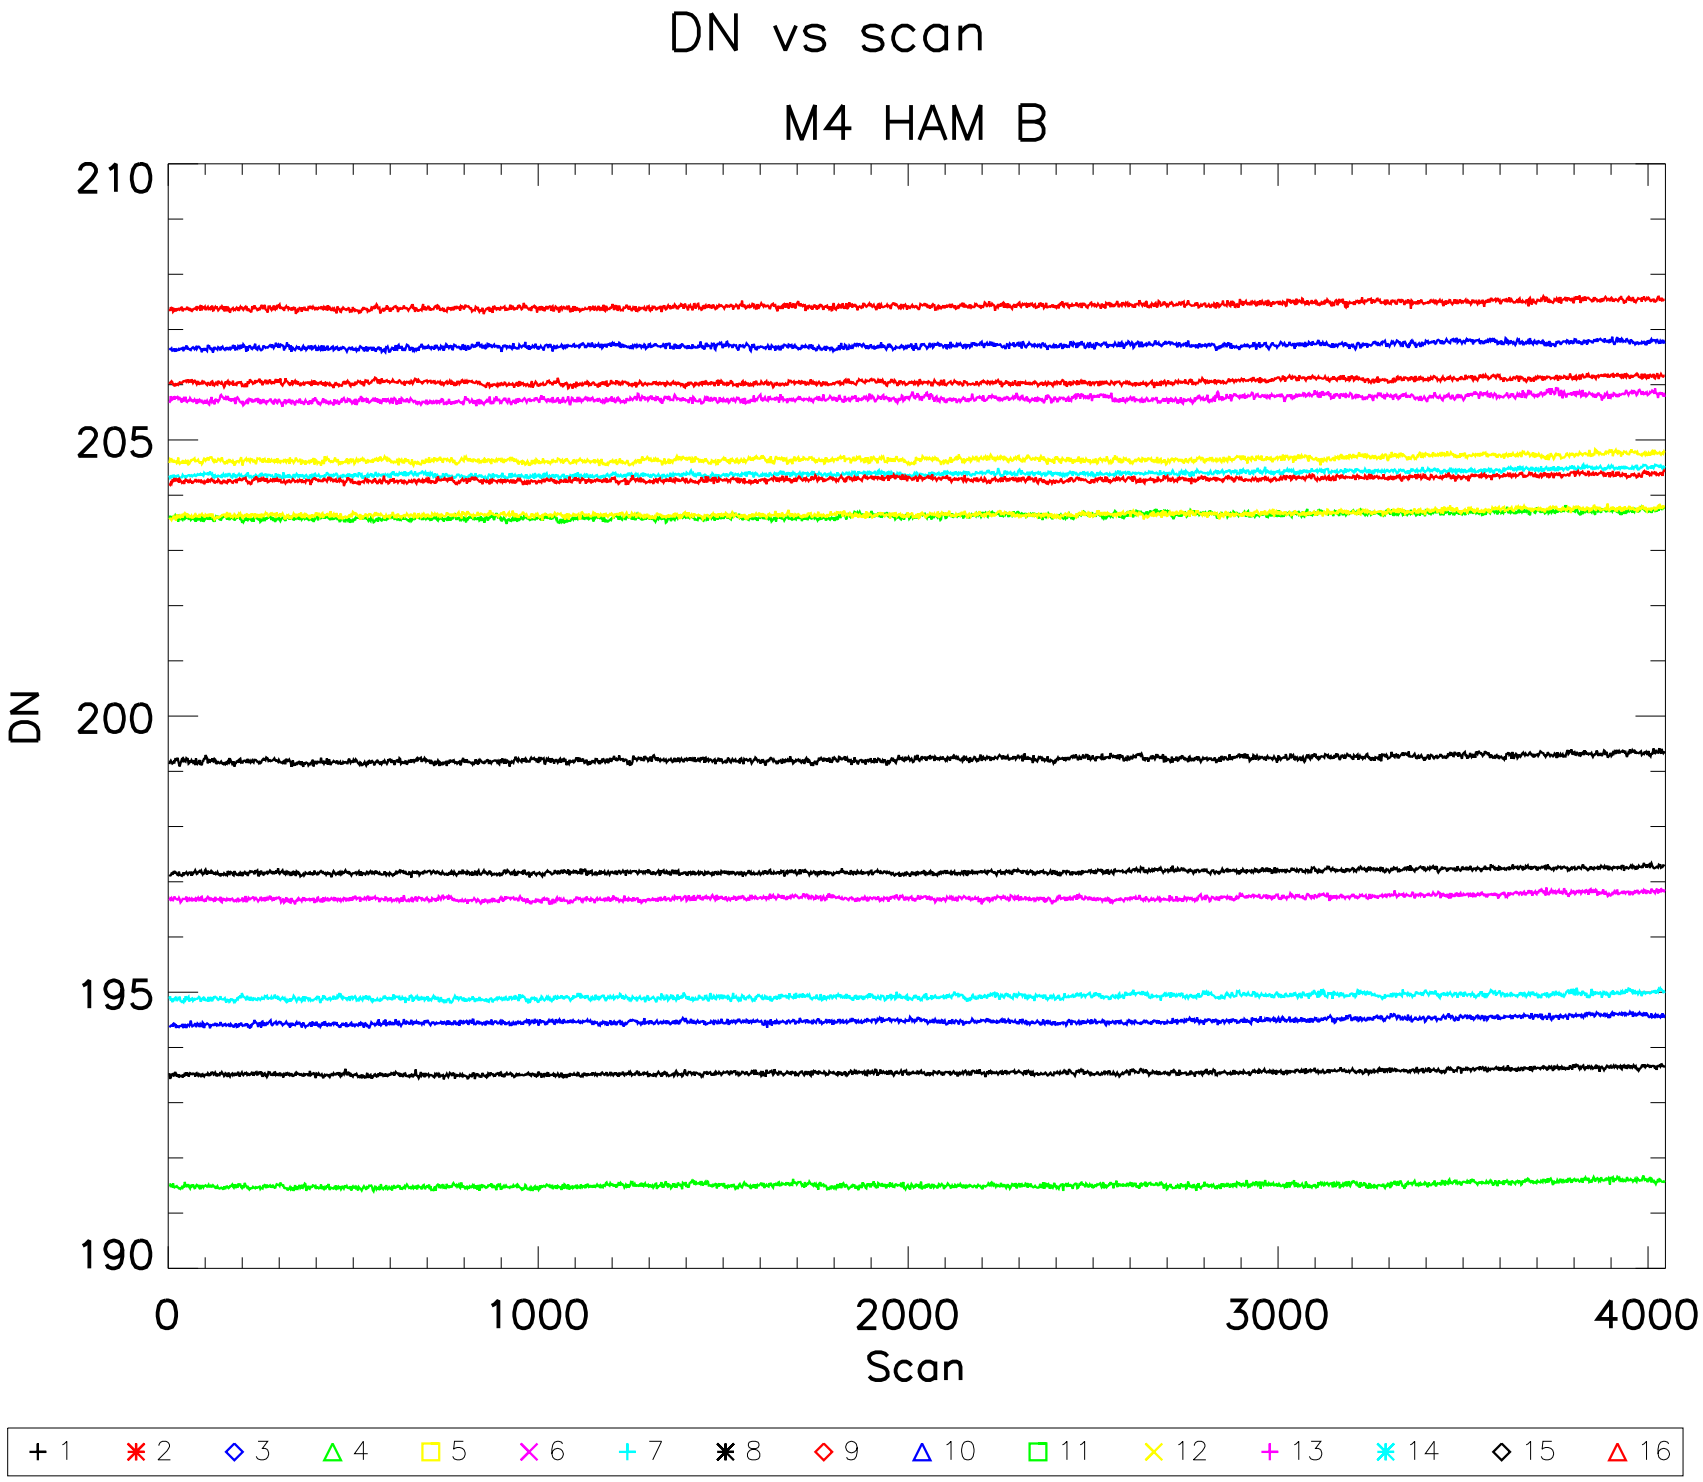
DN vs scan
M4 HAM B
210
205
200
195
190
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

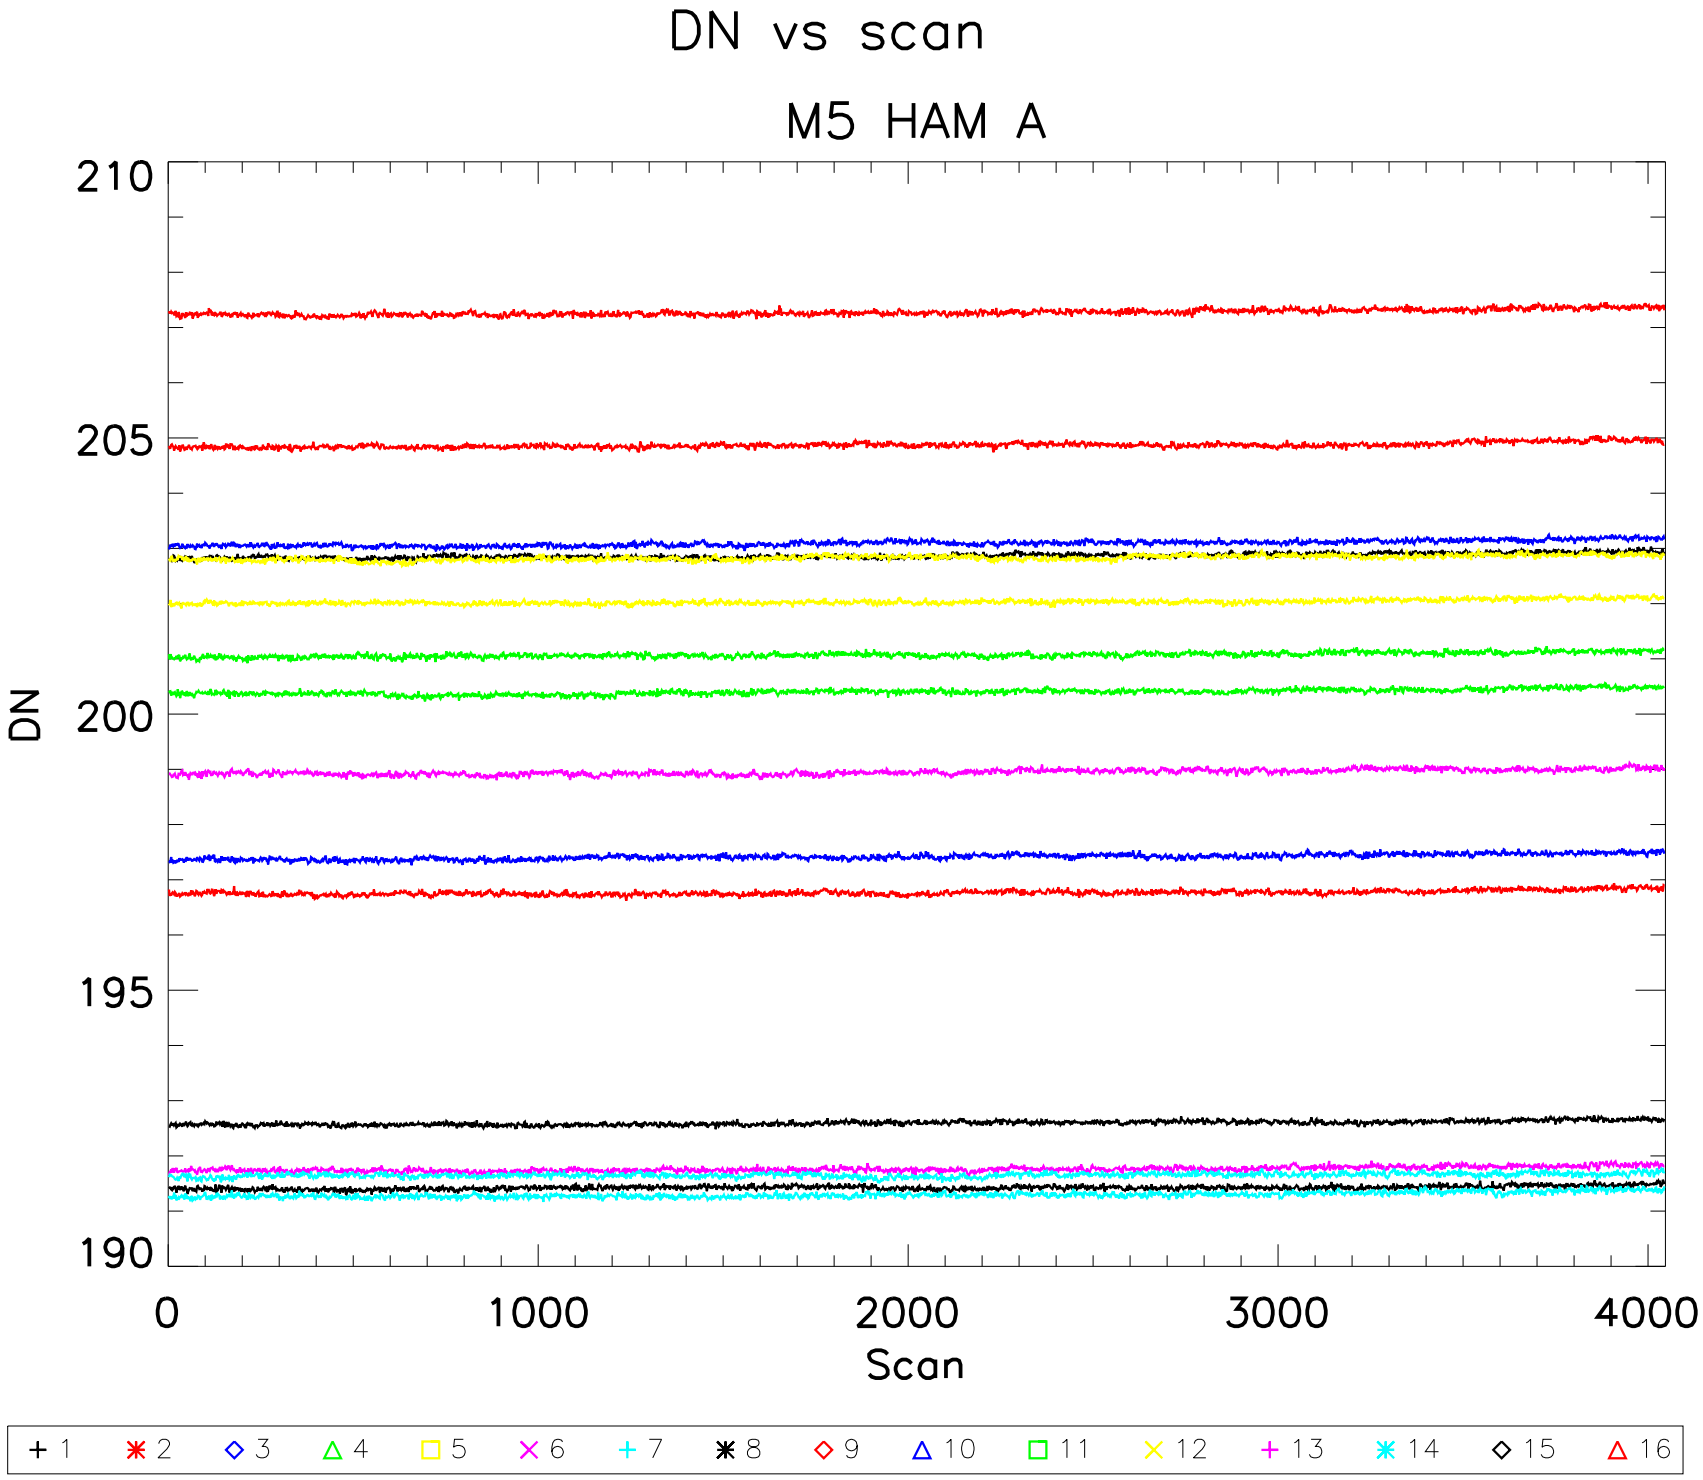
DN vs scan
M5 HAM A
210
205
200
195
190
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

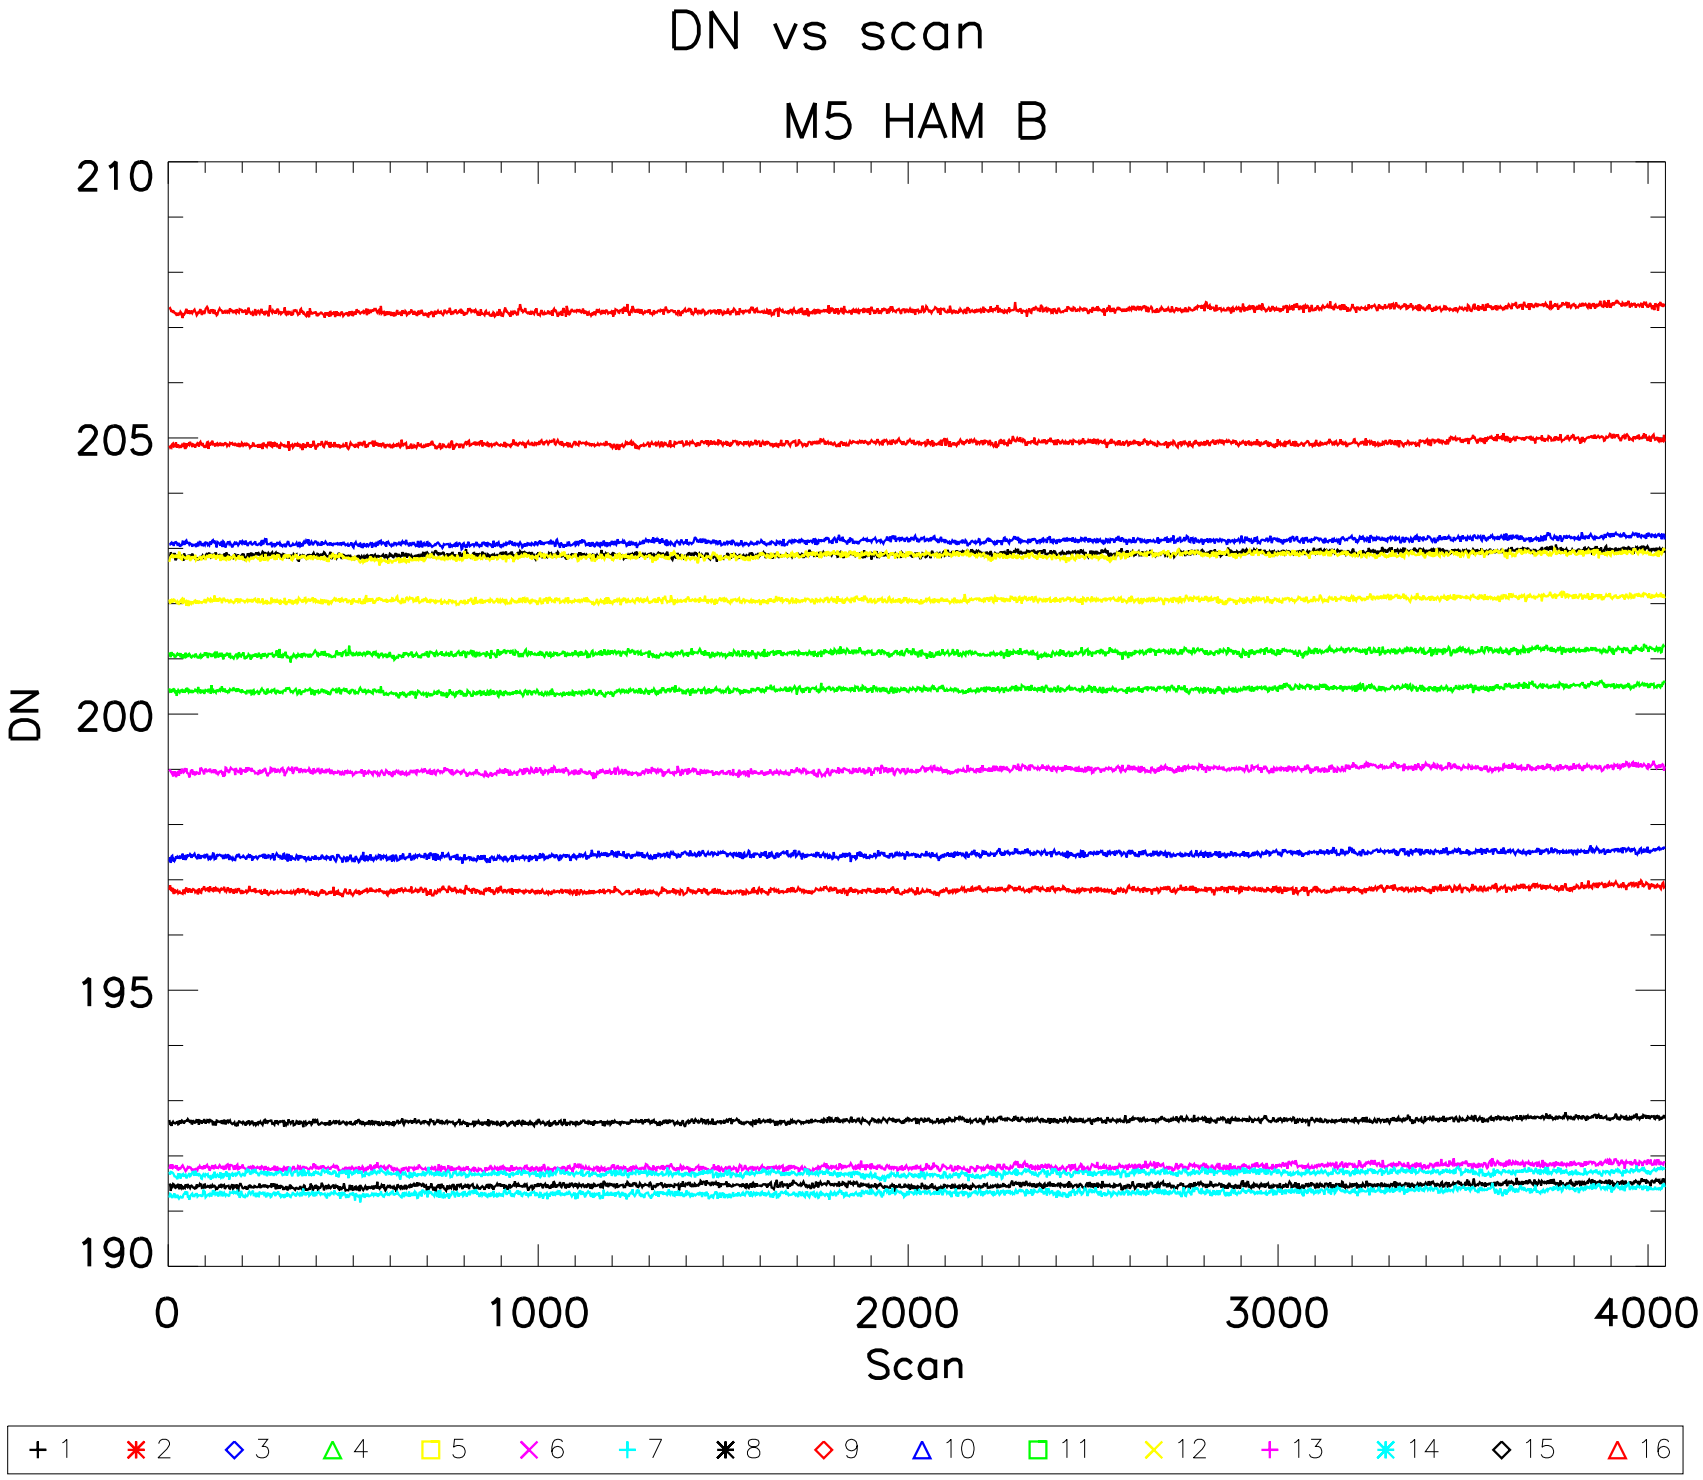
DN vs scan
M5 HAM B
210
205
200
195
190
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

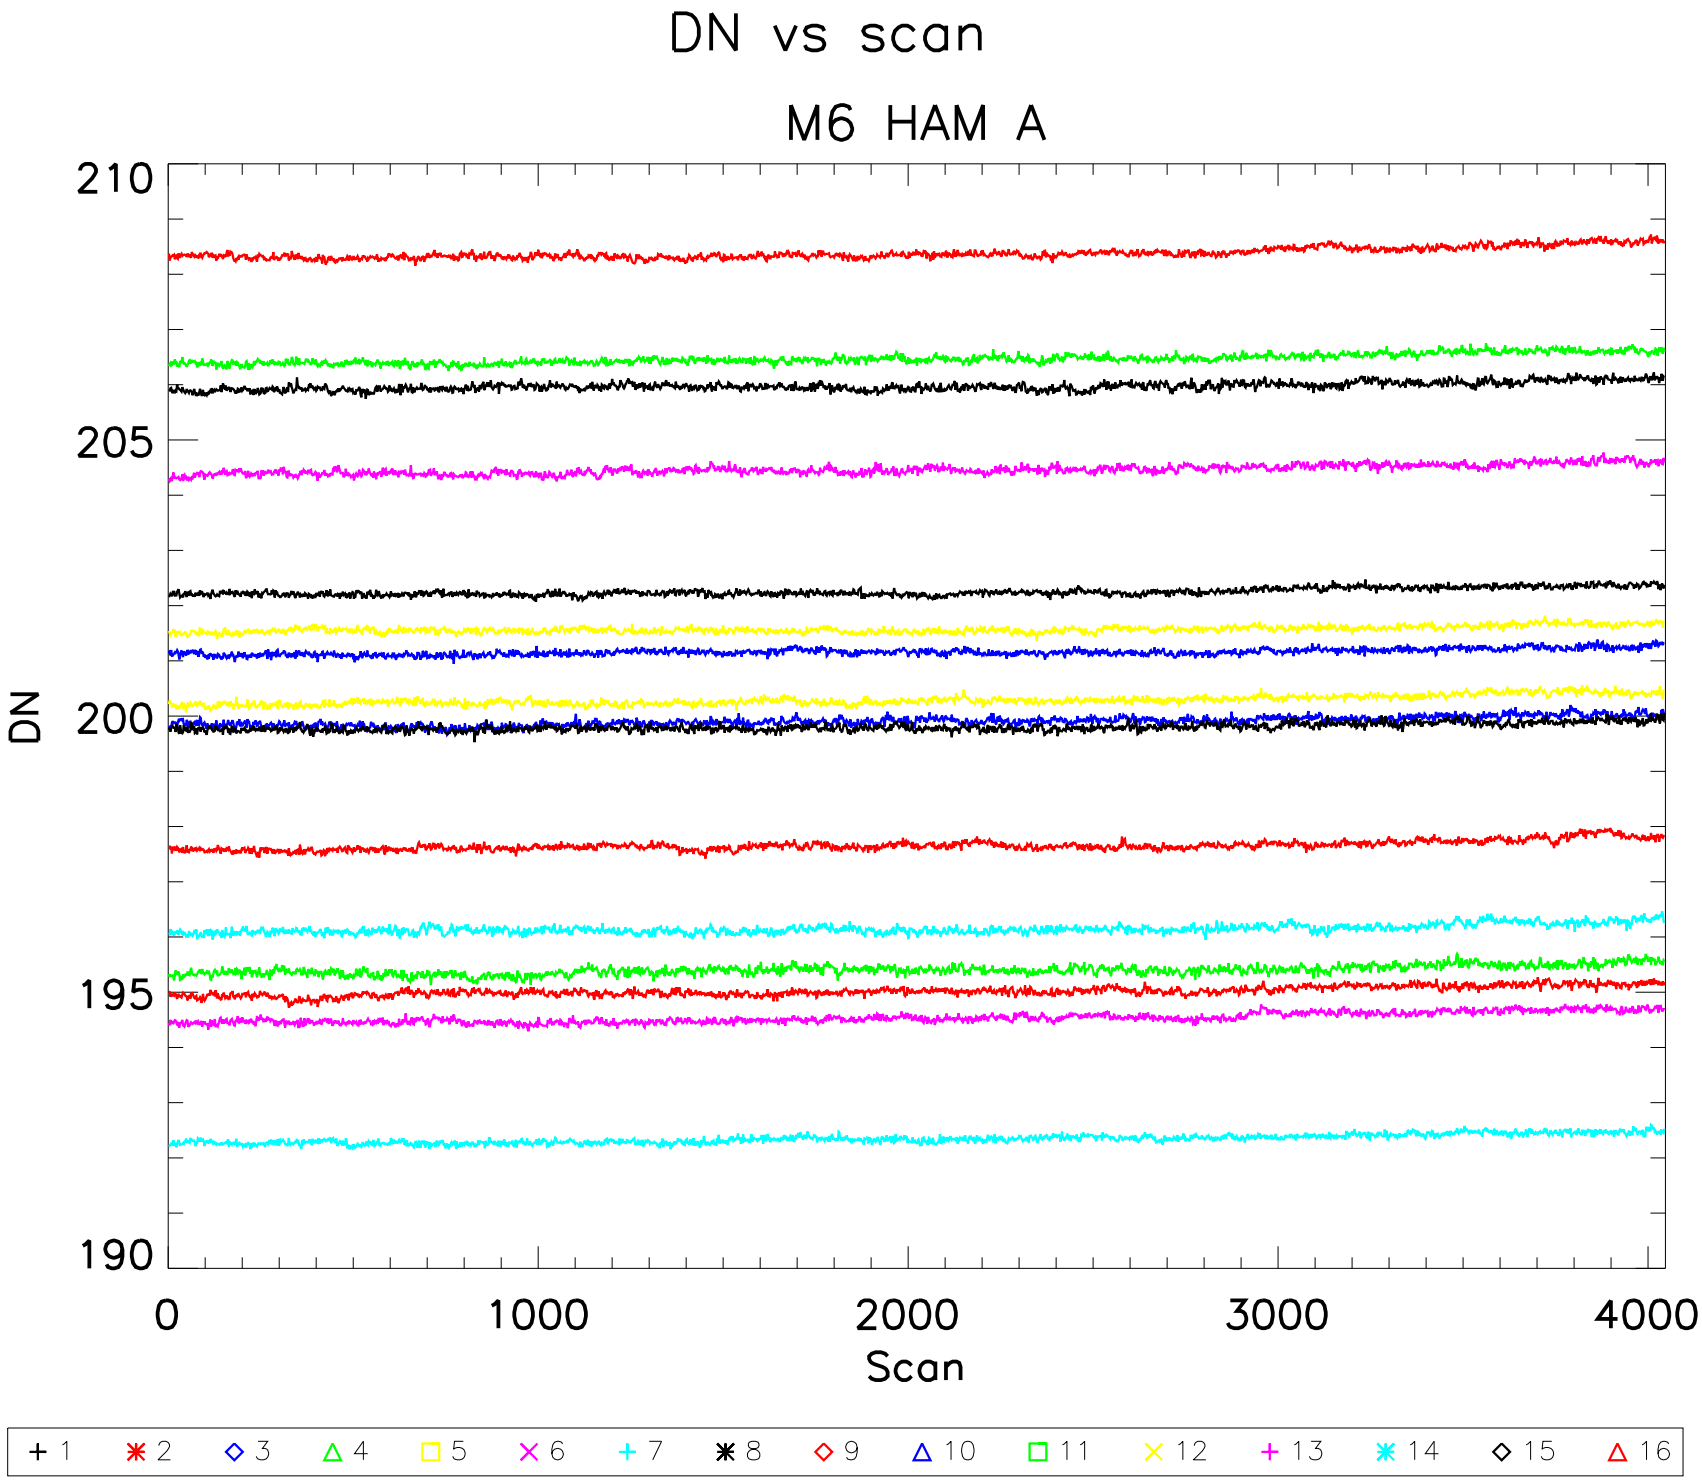
DN vs scan
M6 HAM A
210
205
200
195
190
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

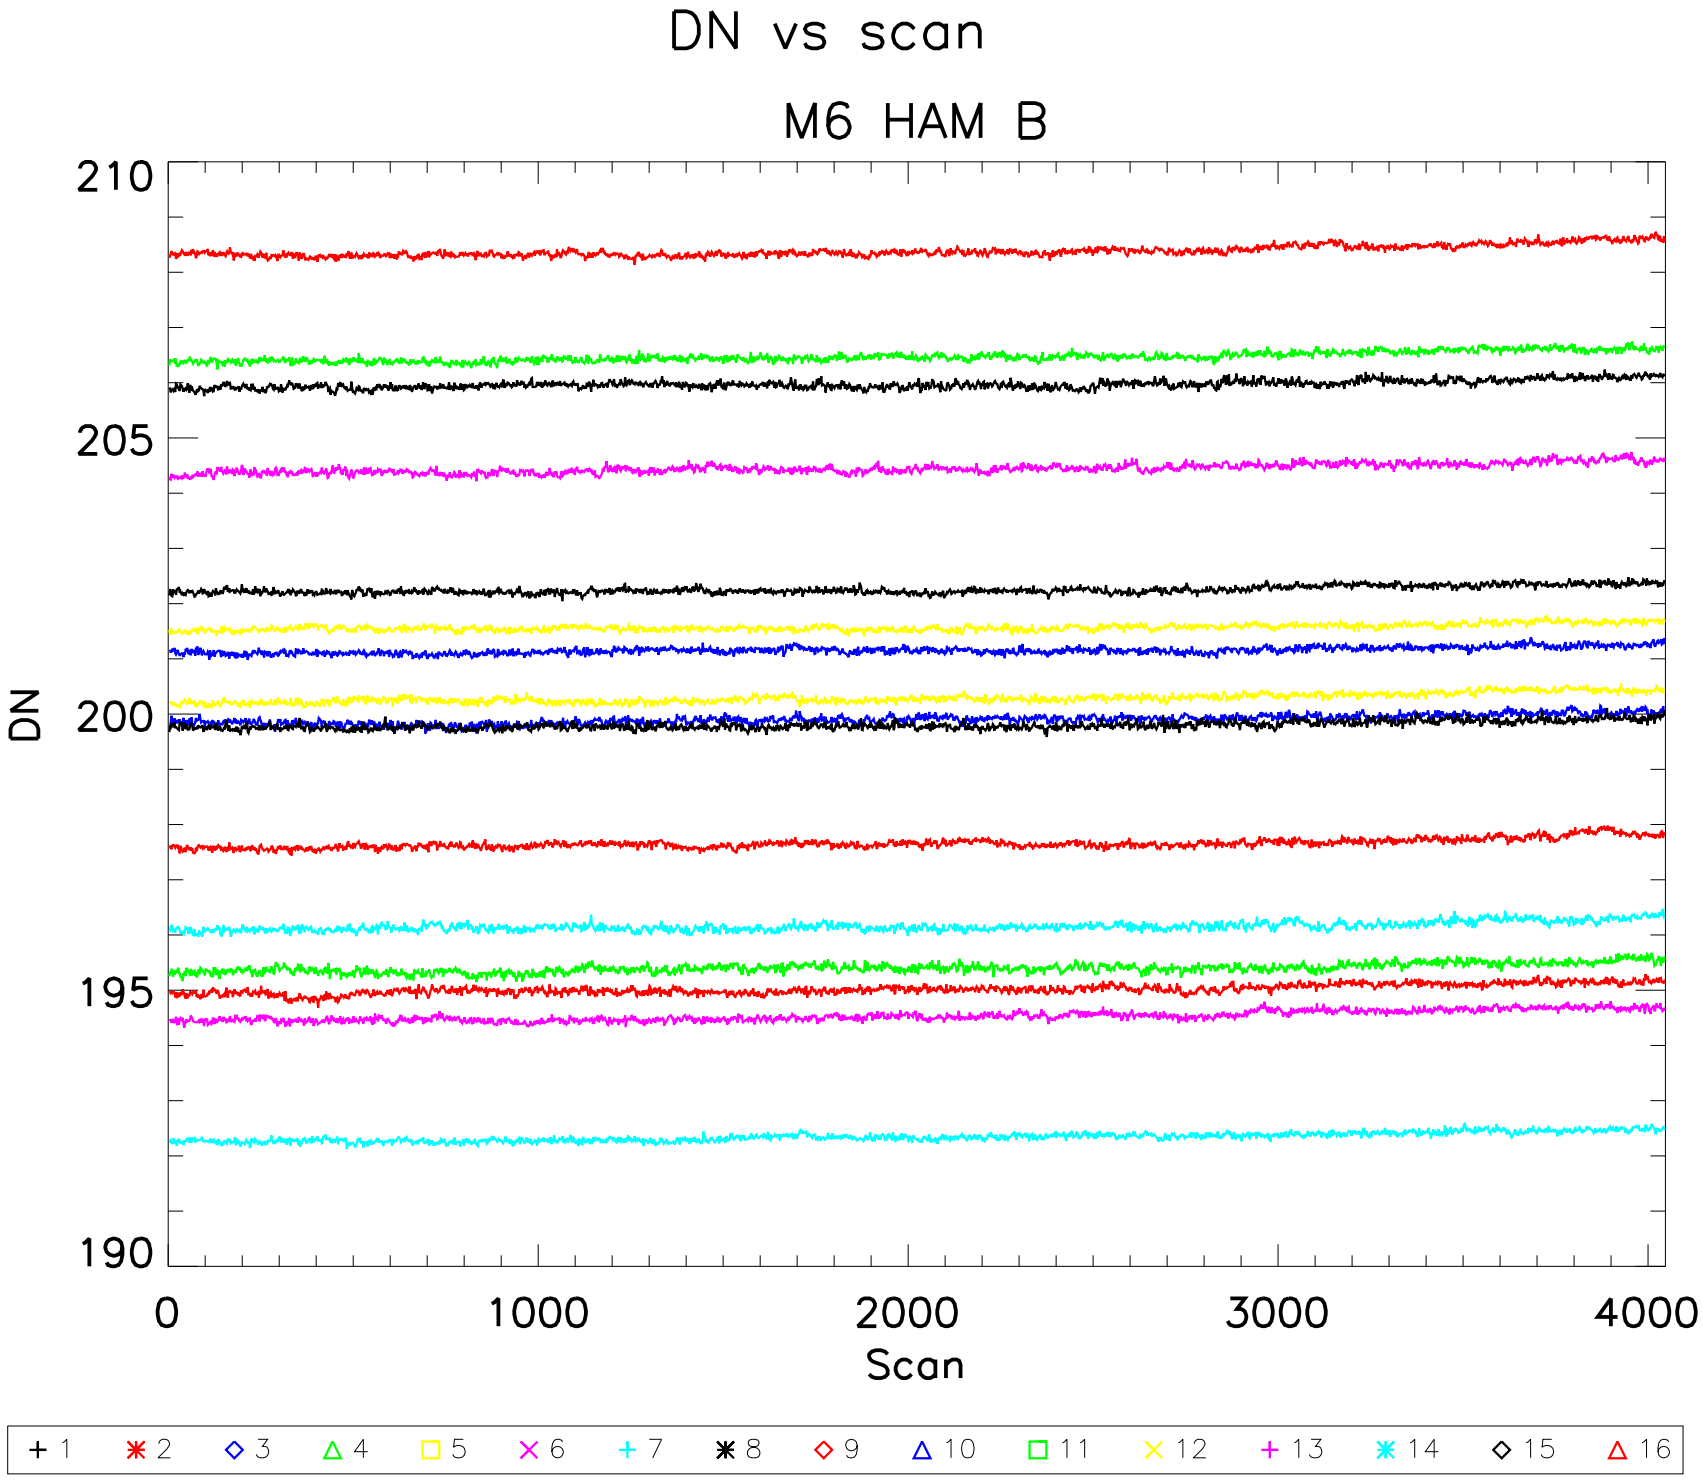
DN vs scan
M6 HAM B
210
205
200
195
190
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

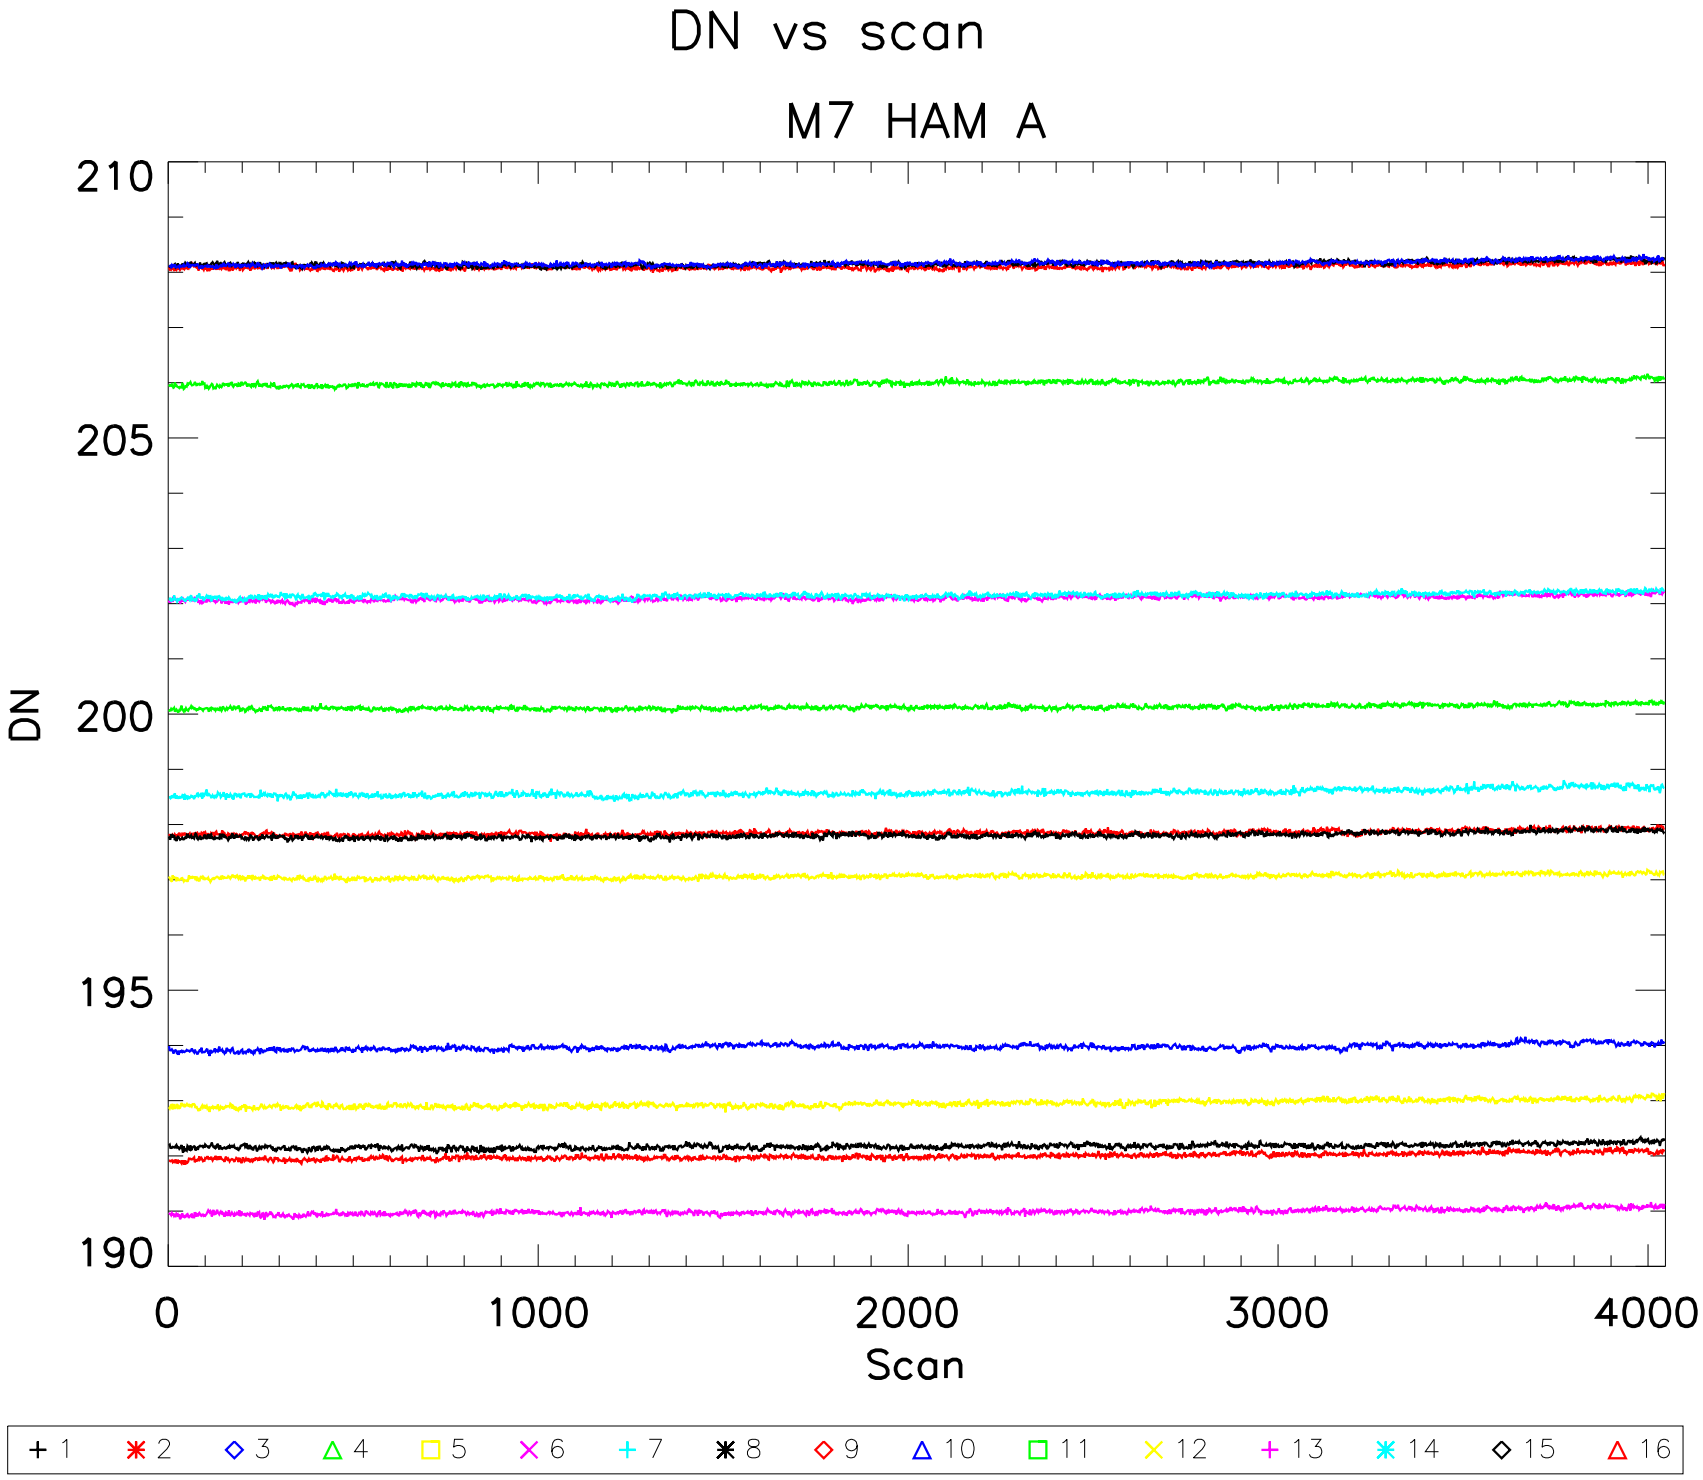
DN vs scan
M7 HAM A
210
205
200
195
190
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

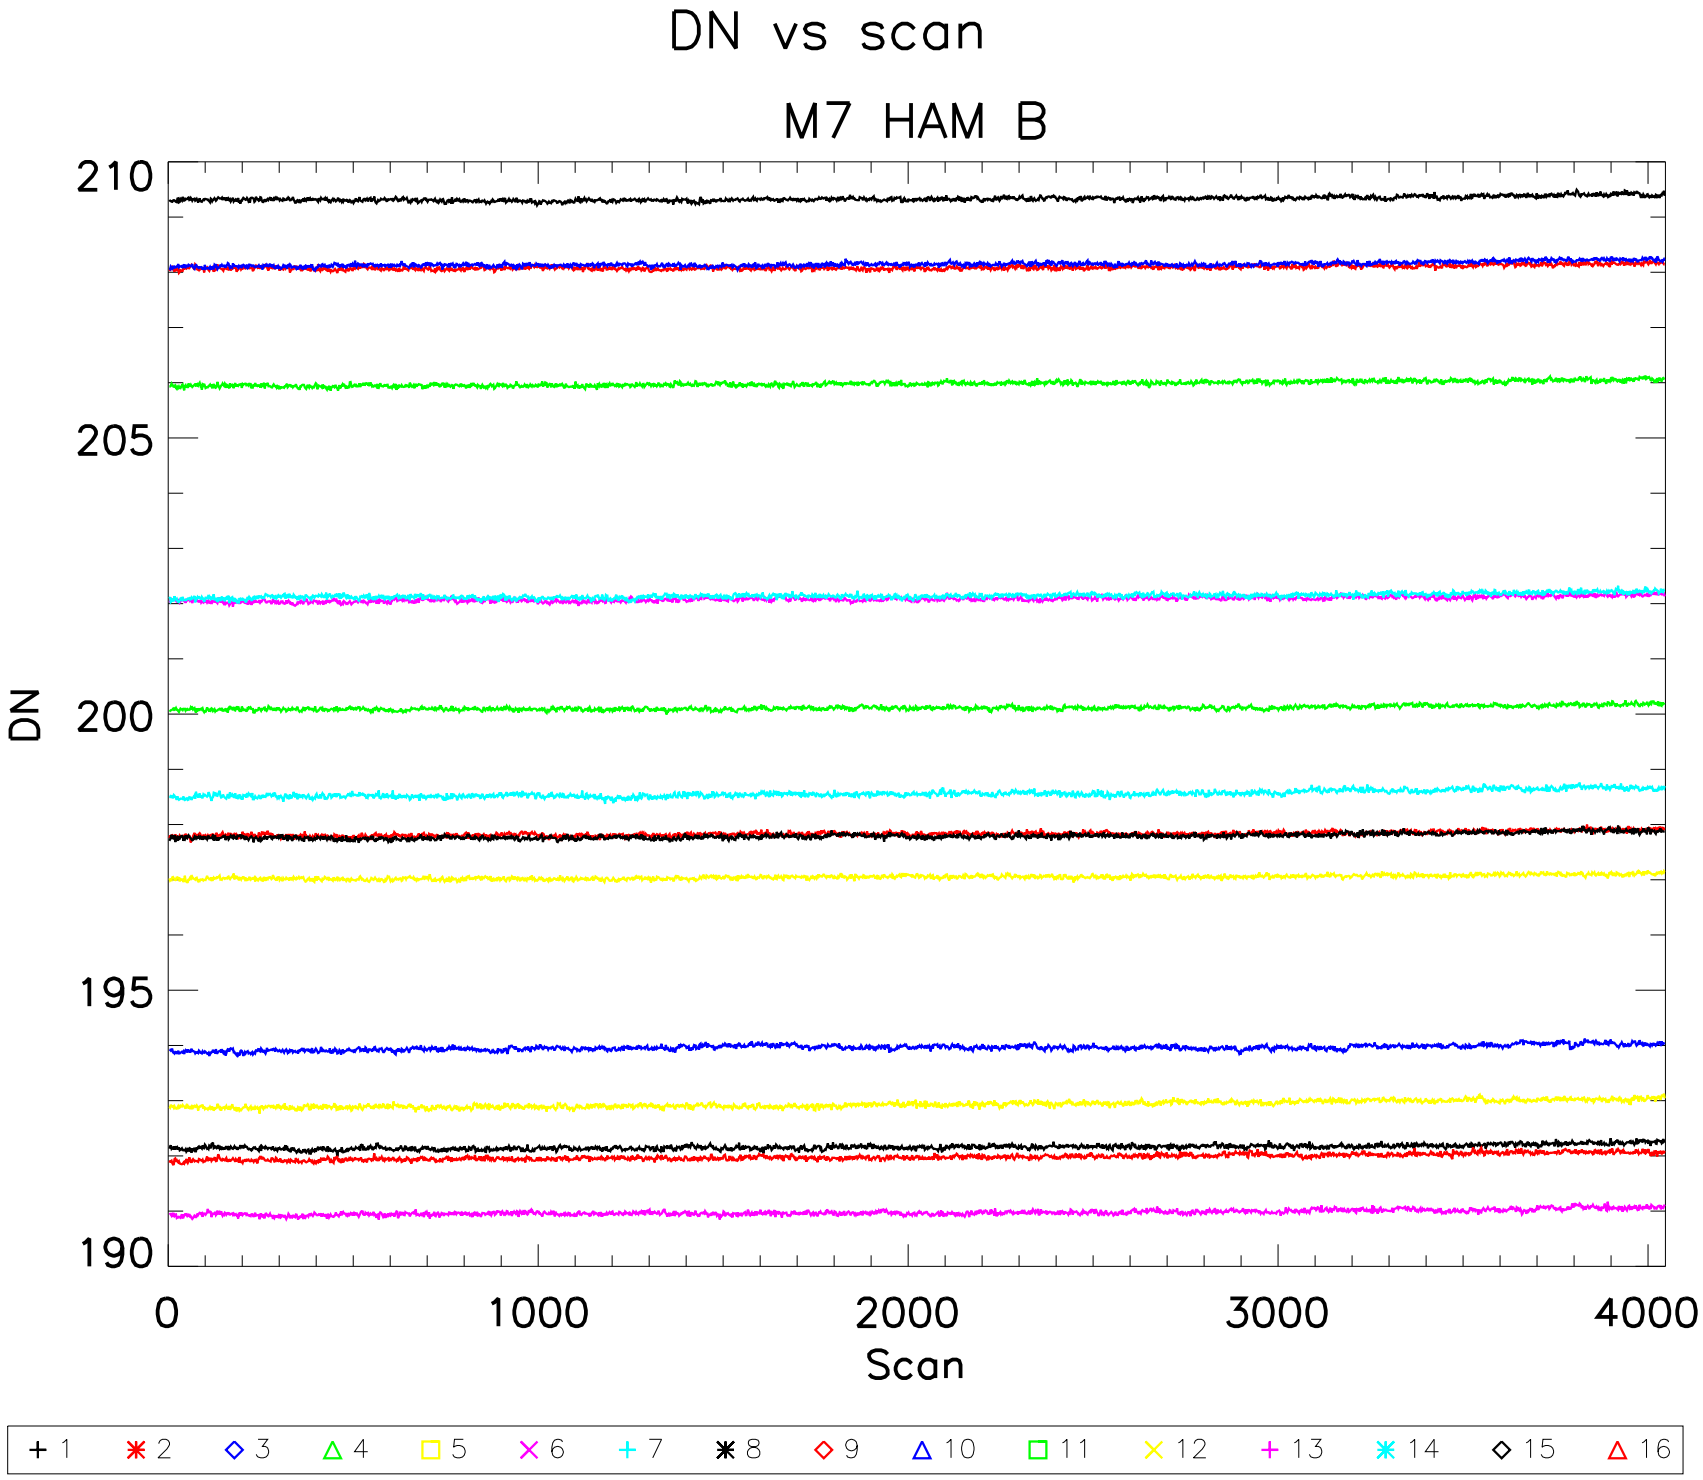
DN vs scan
M7 HAM B
210
205
200
195
190
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

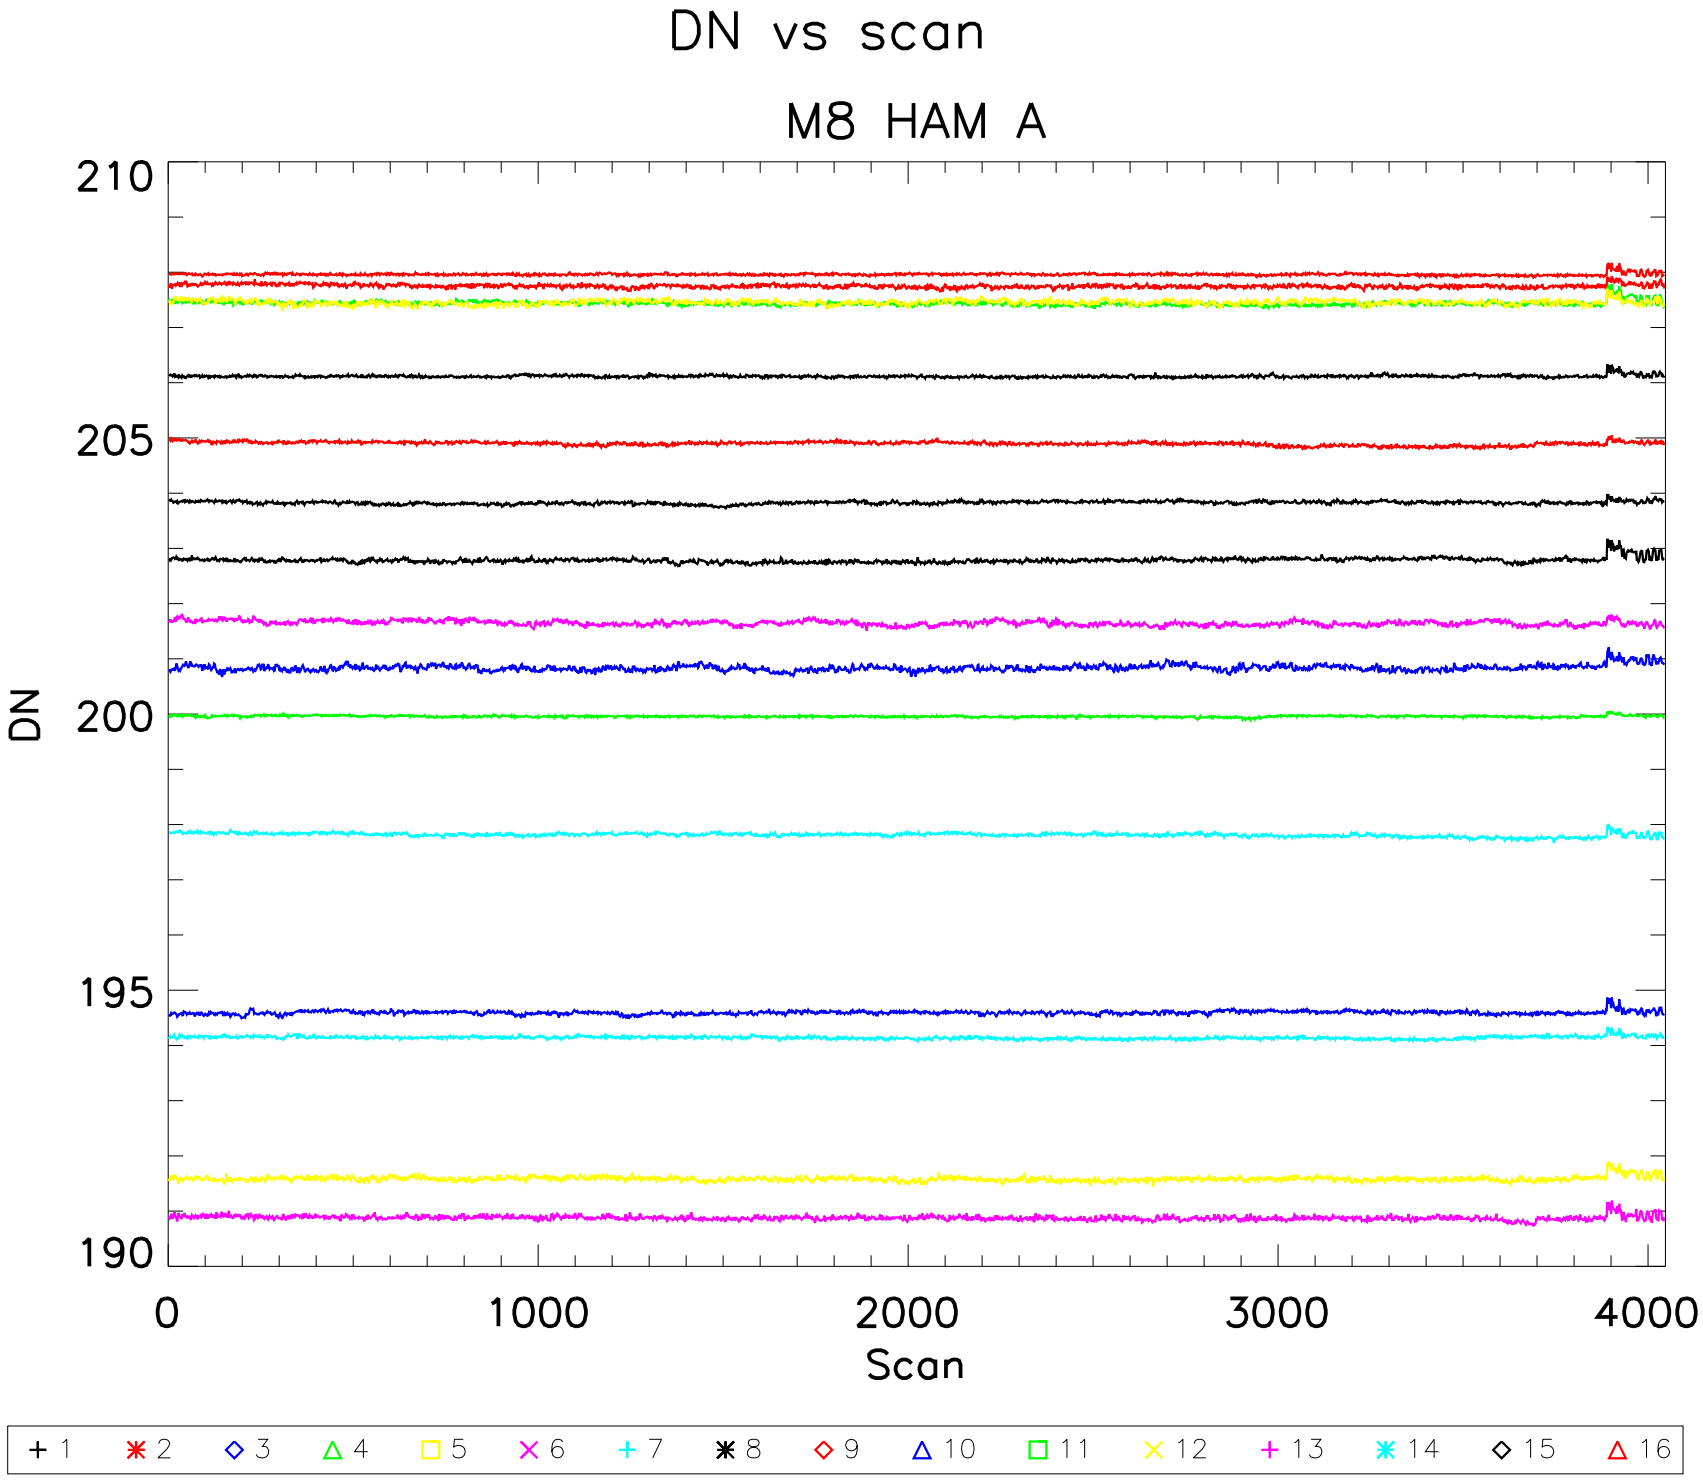
DN vs scan
M8 HAM A
210
205
200
195
190
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

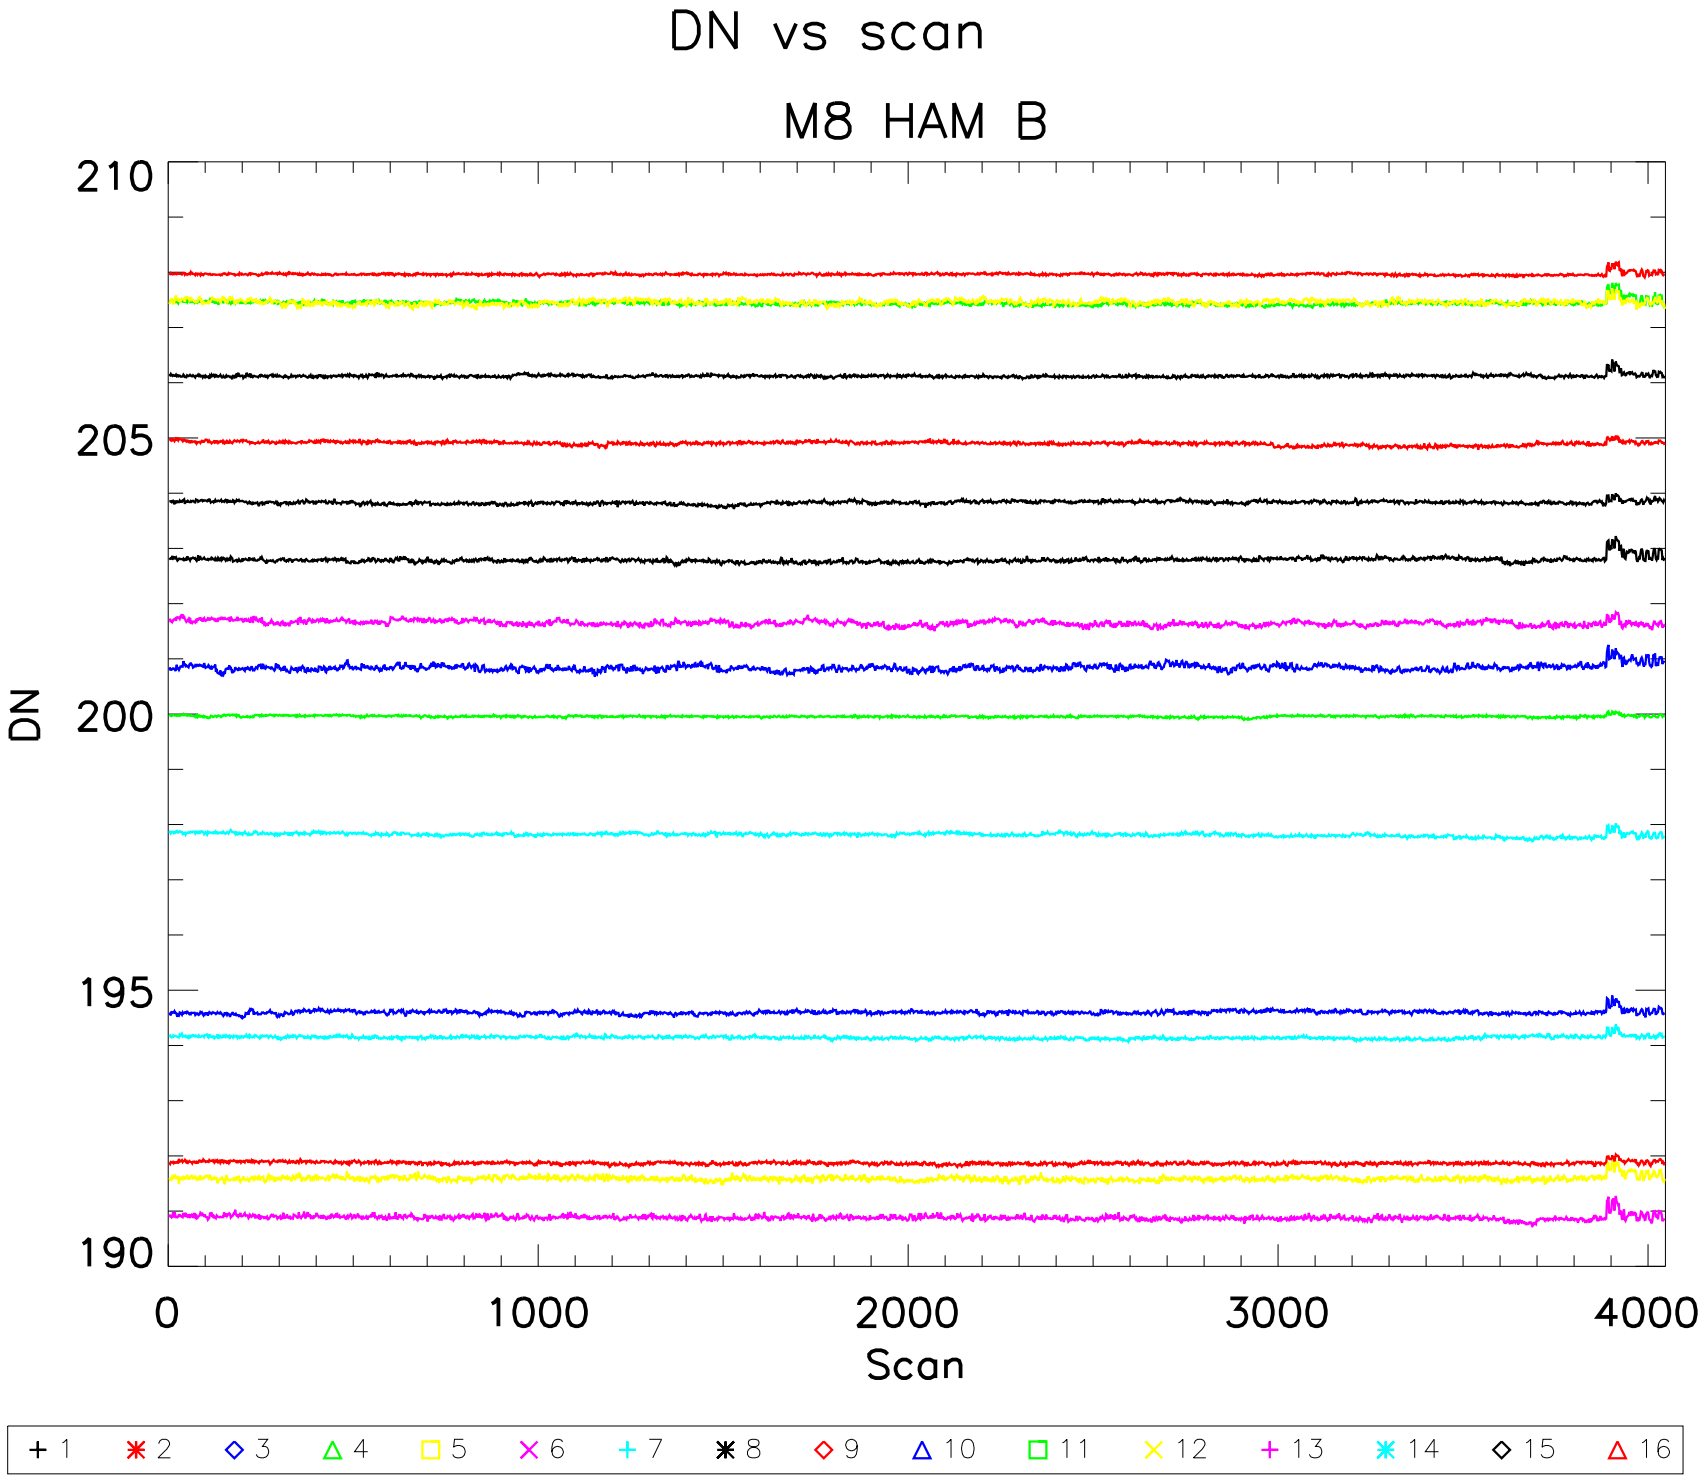
DN vs scan
M8 HAM B
210
205
200
195
190
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

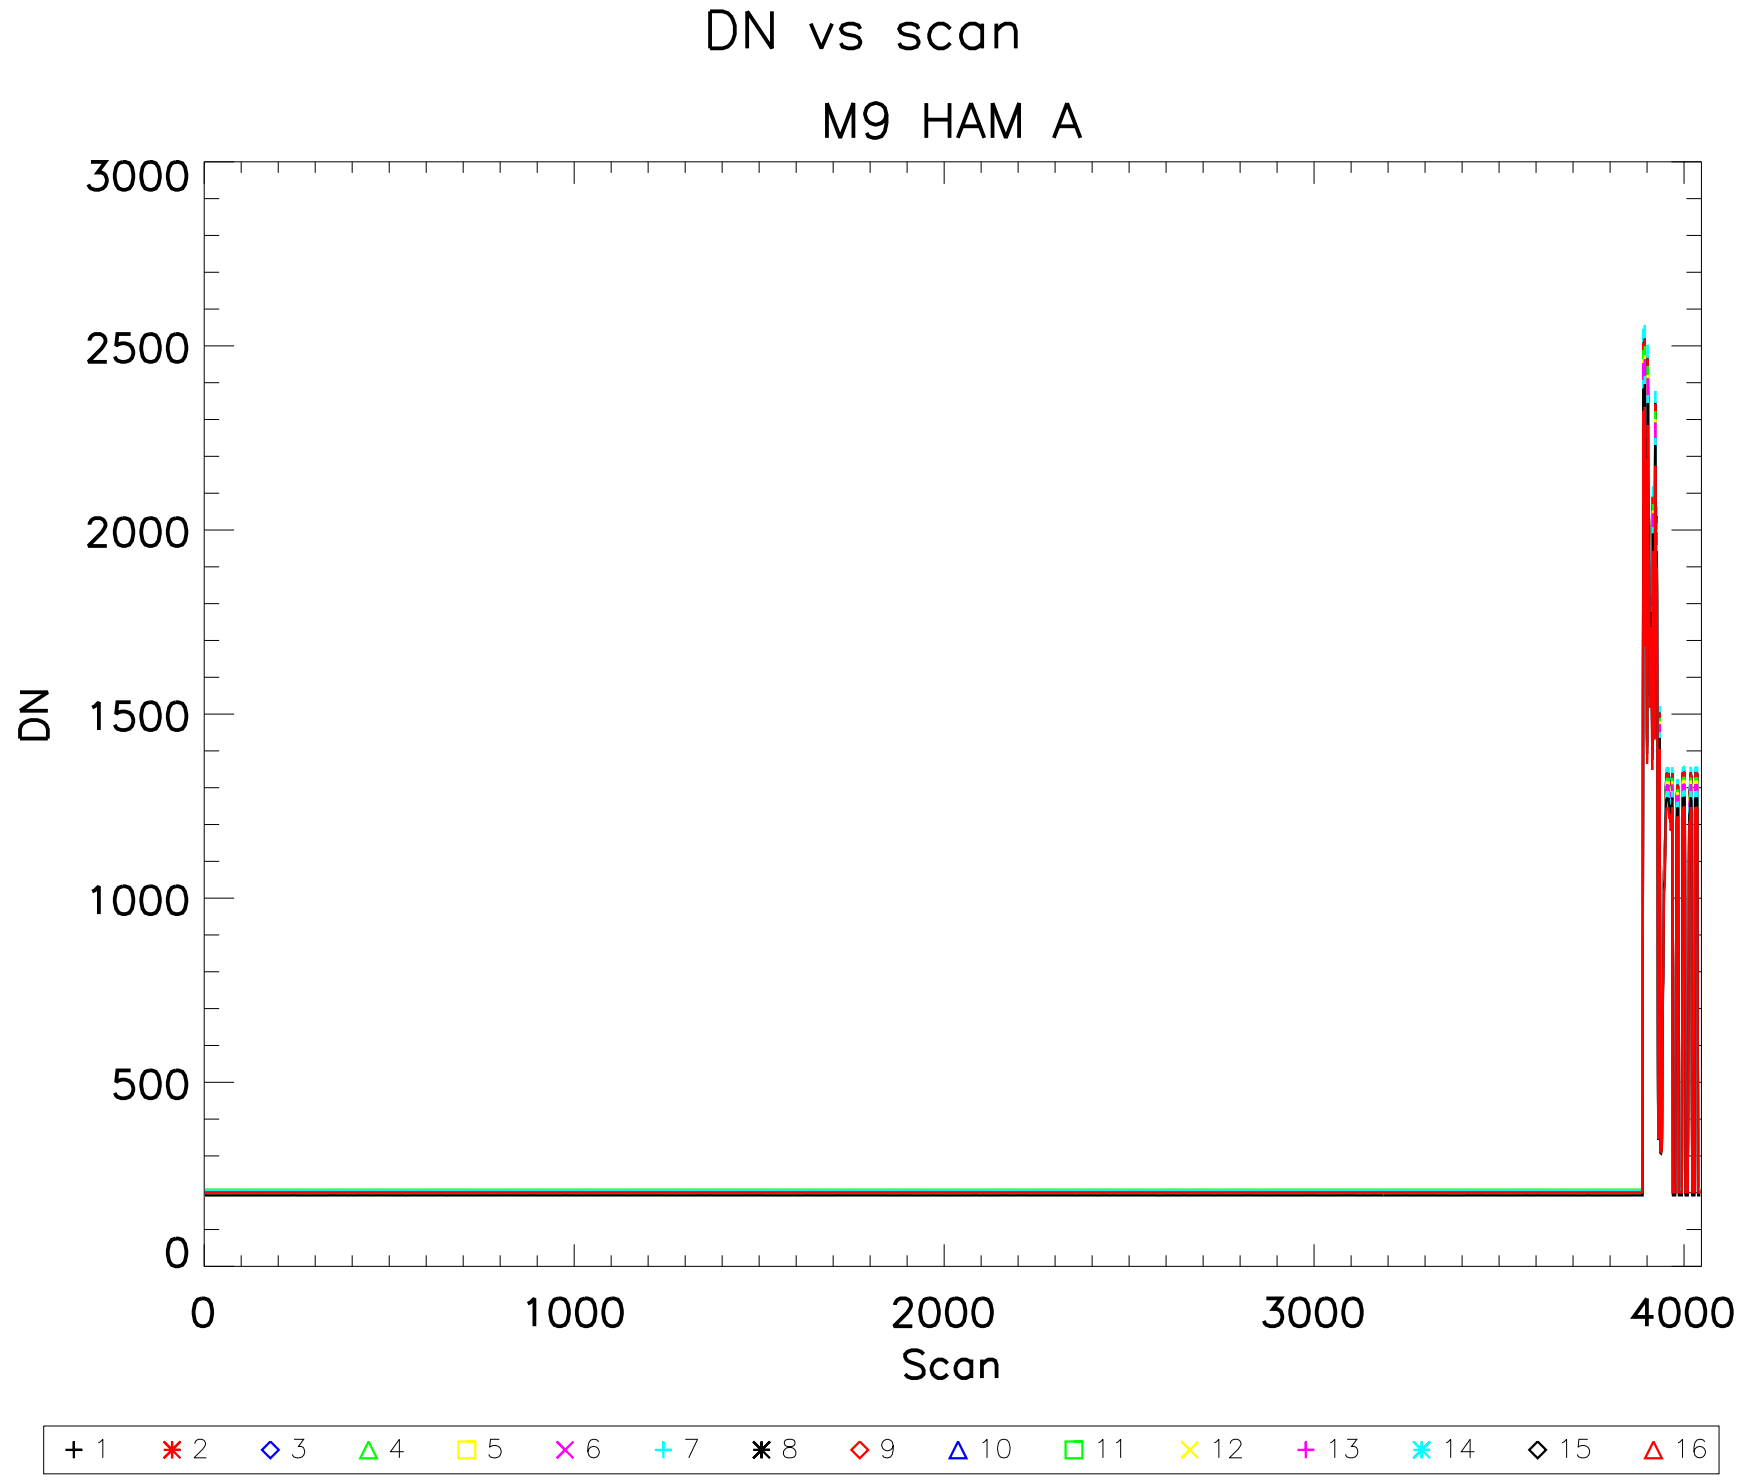
DN vs scan
M9 HAM A
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

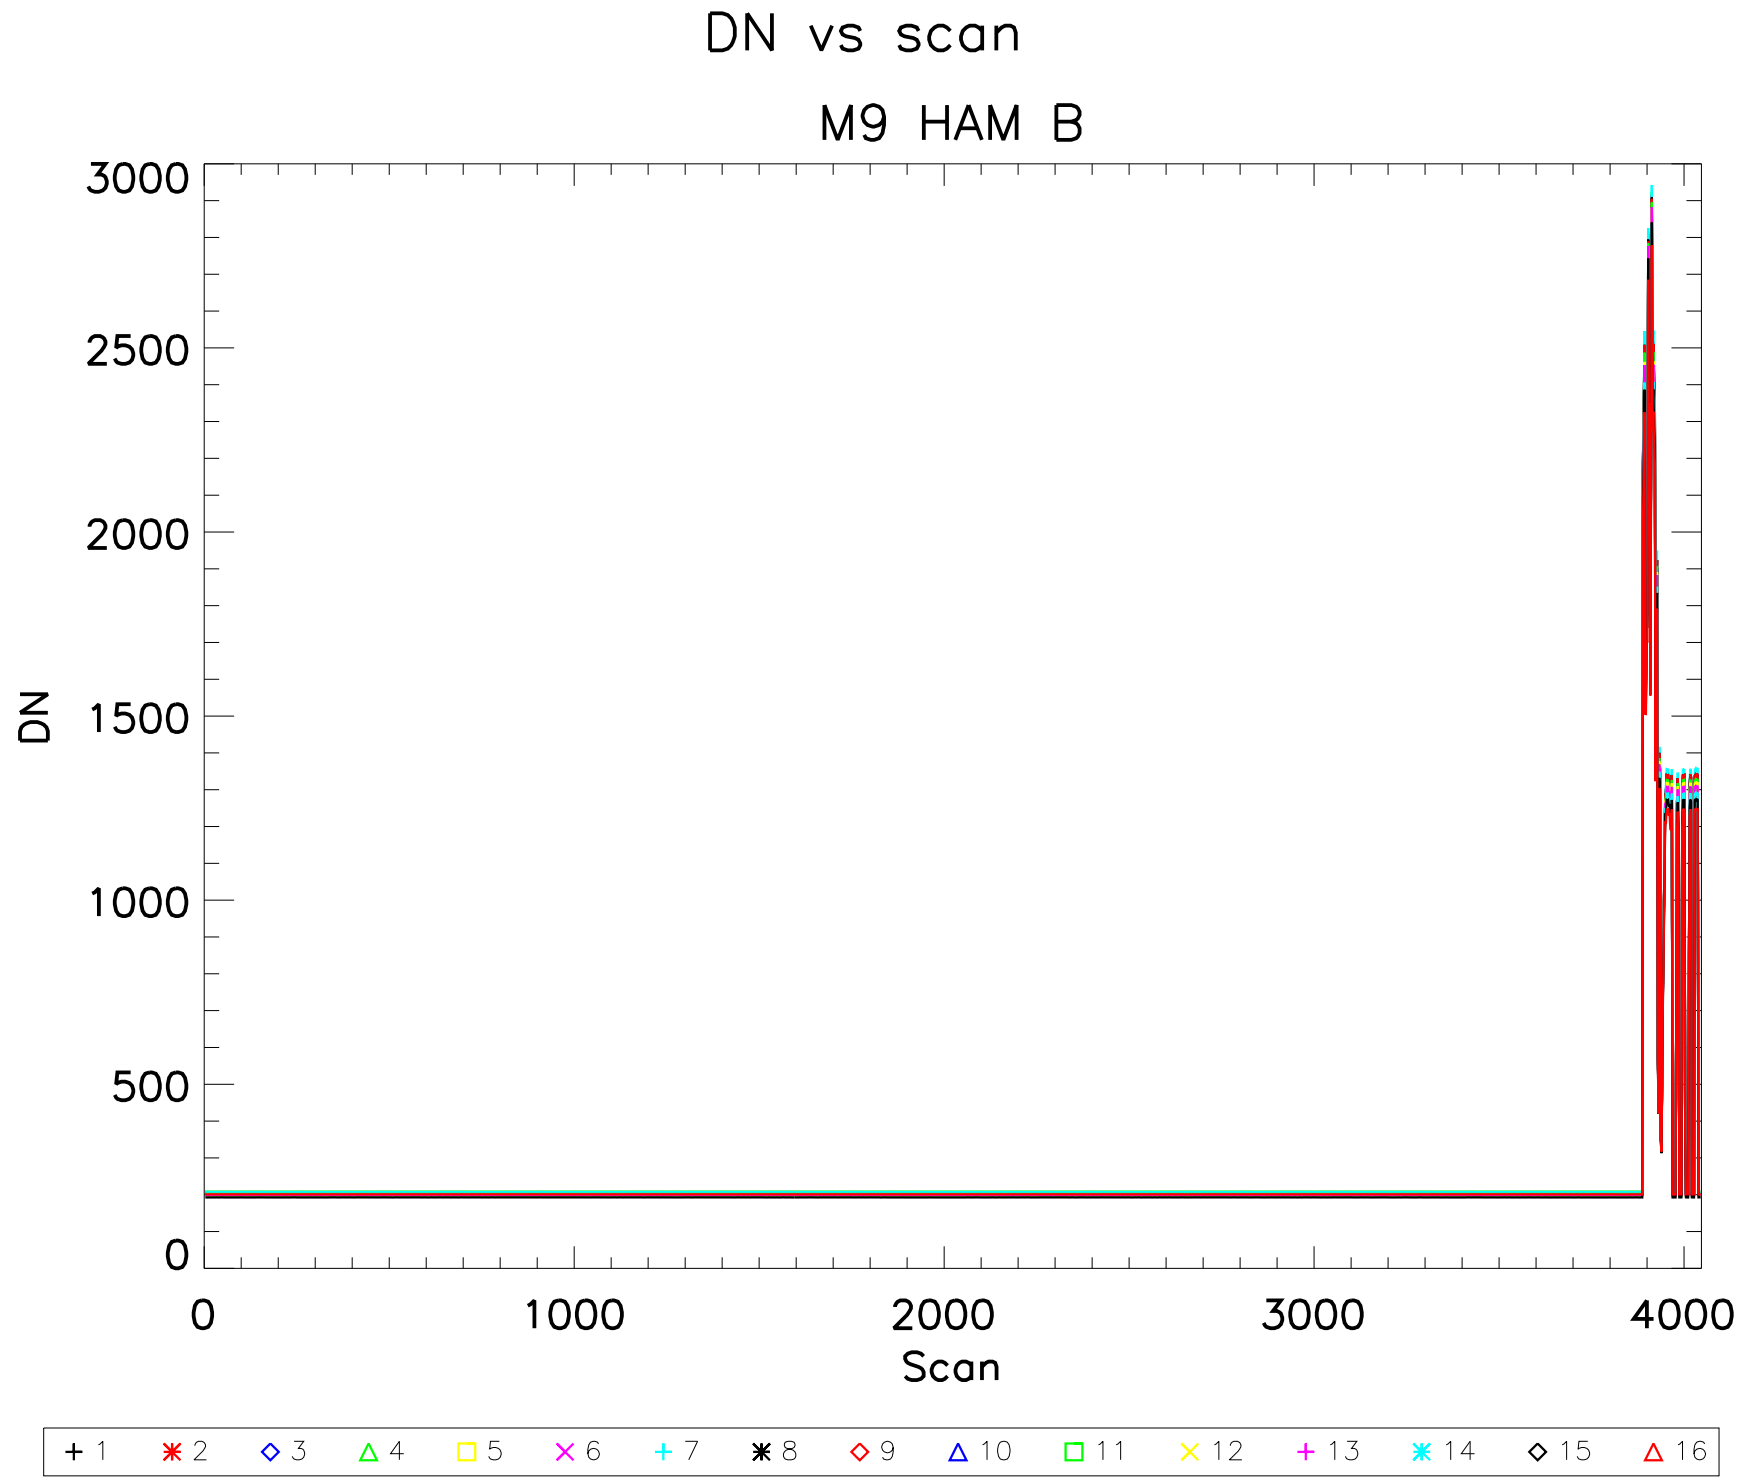
DN vs scan
M9 HAM B
DN
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

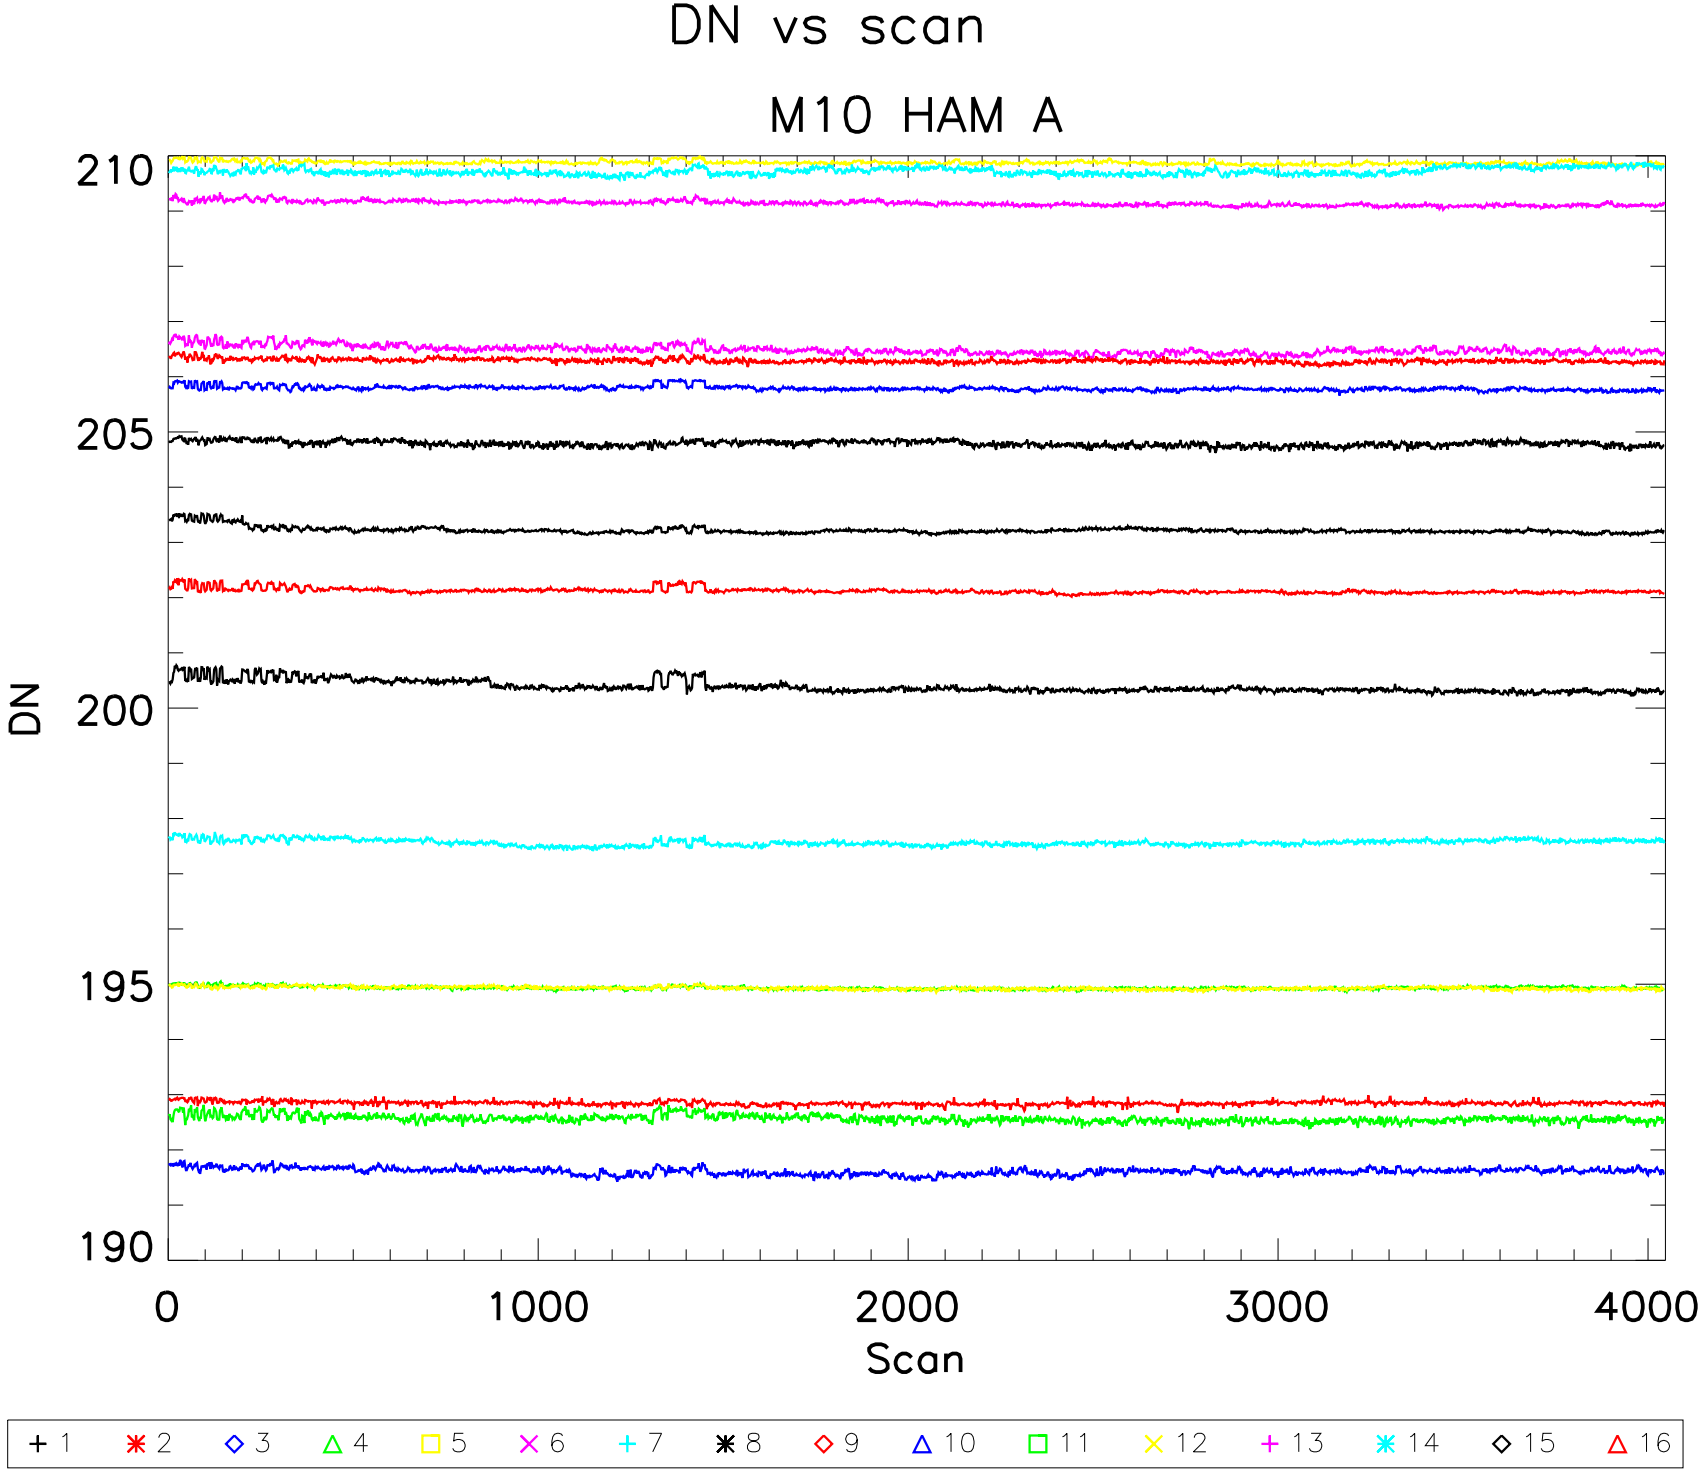
DN vs scan
M10 HAM A
210
205
200
195
190
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

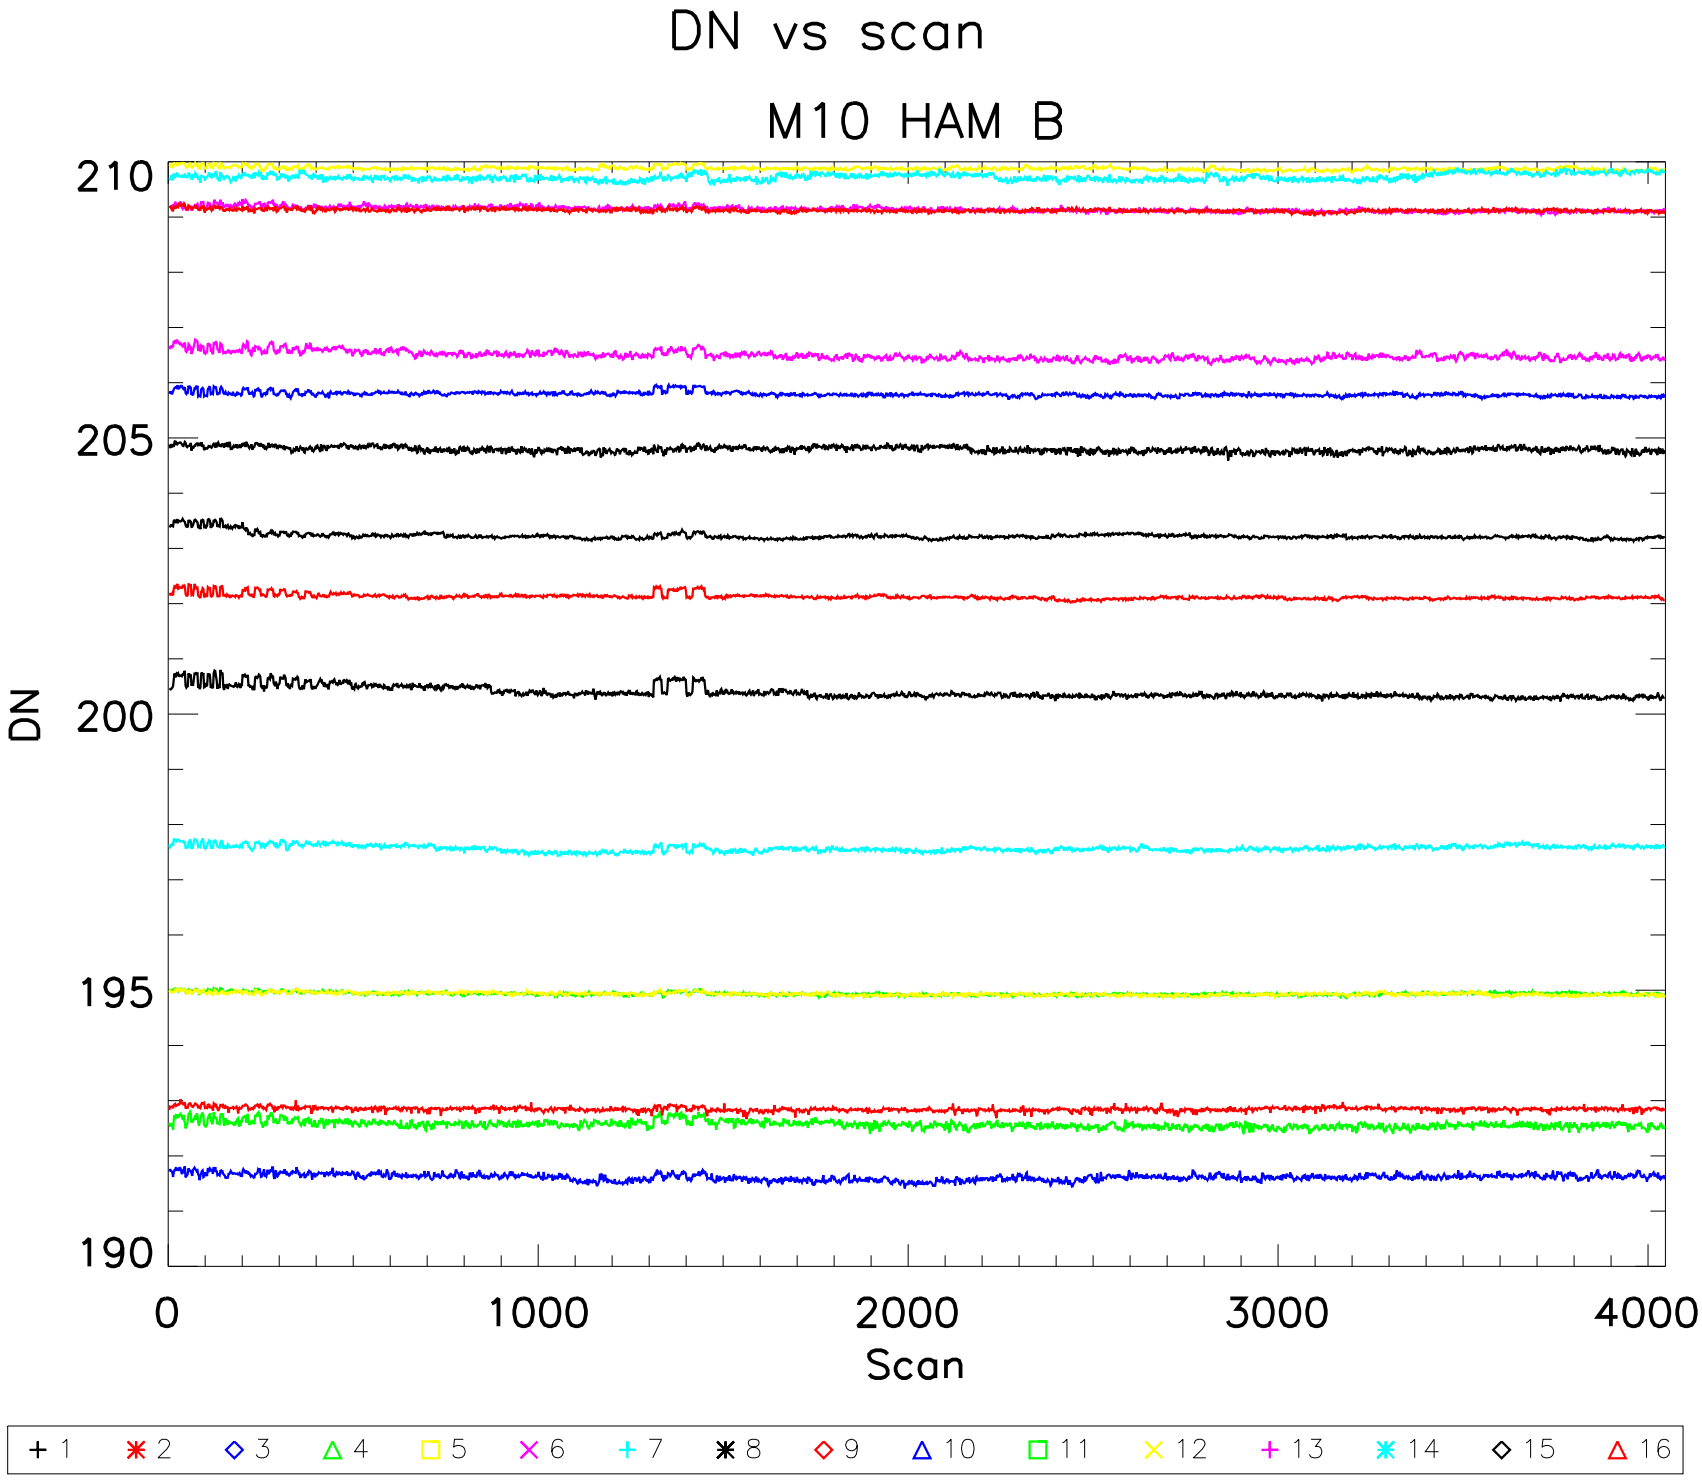
DN vs scan
M10 HAM B
210
205
200
195
190
DN
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

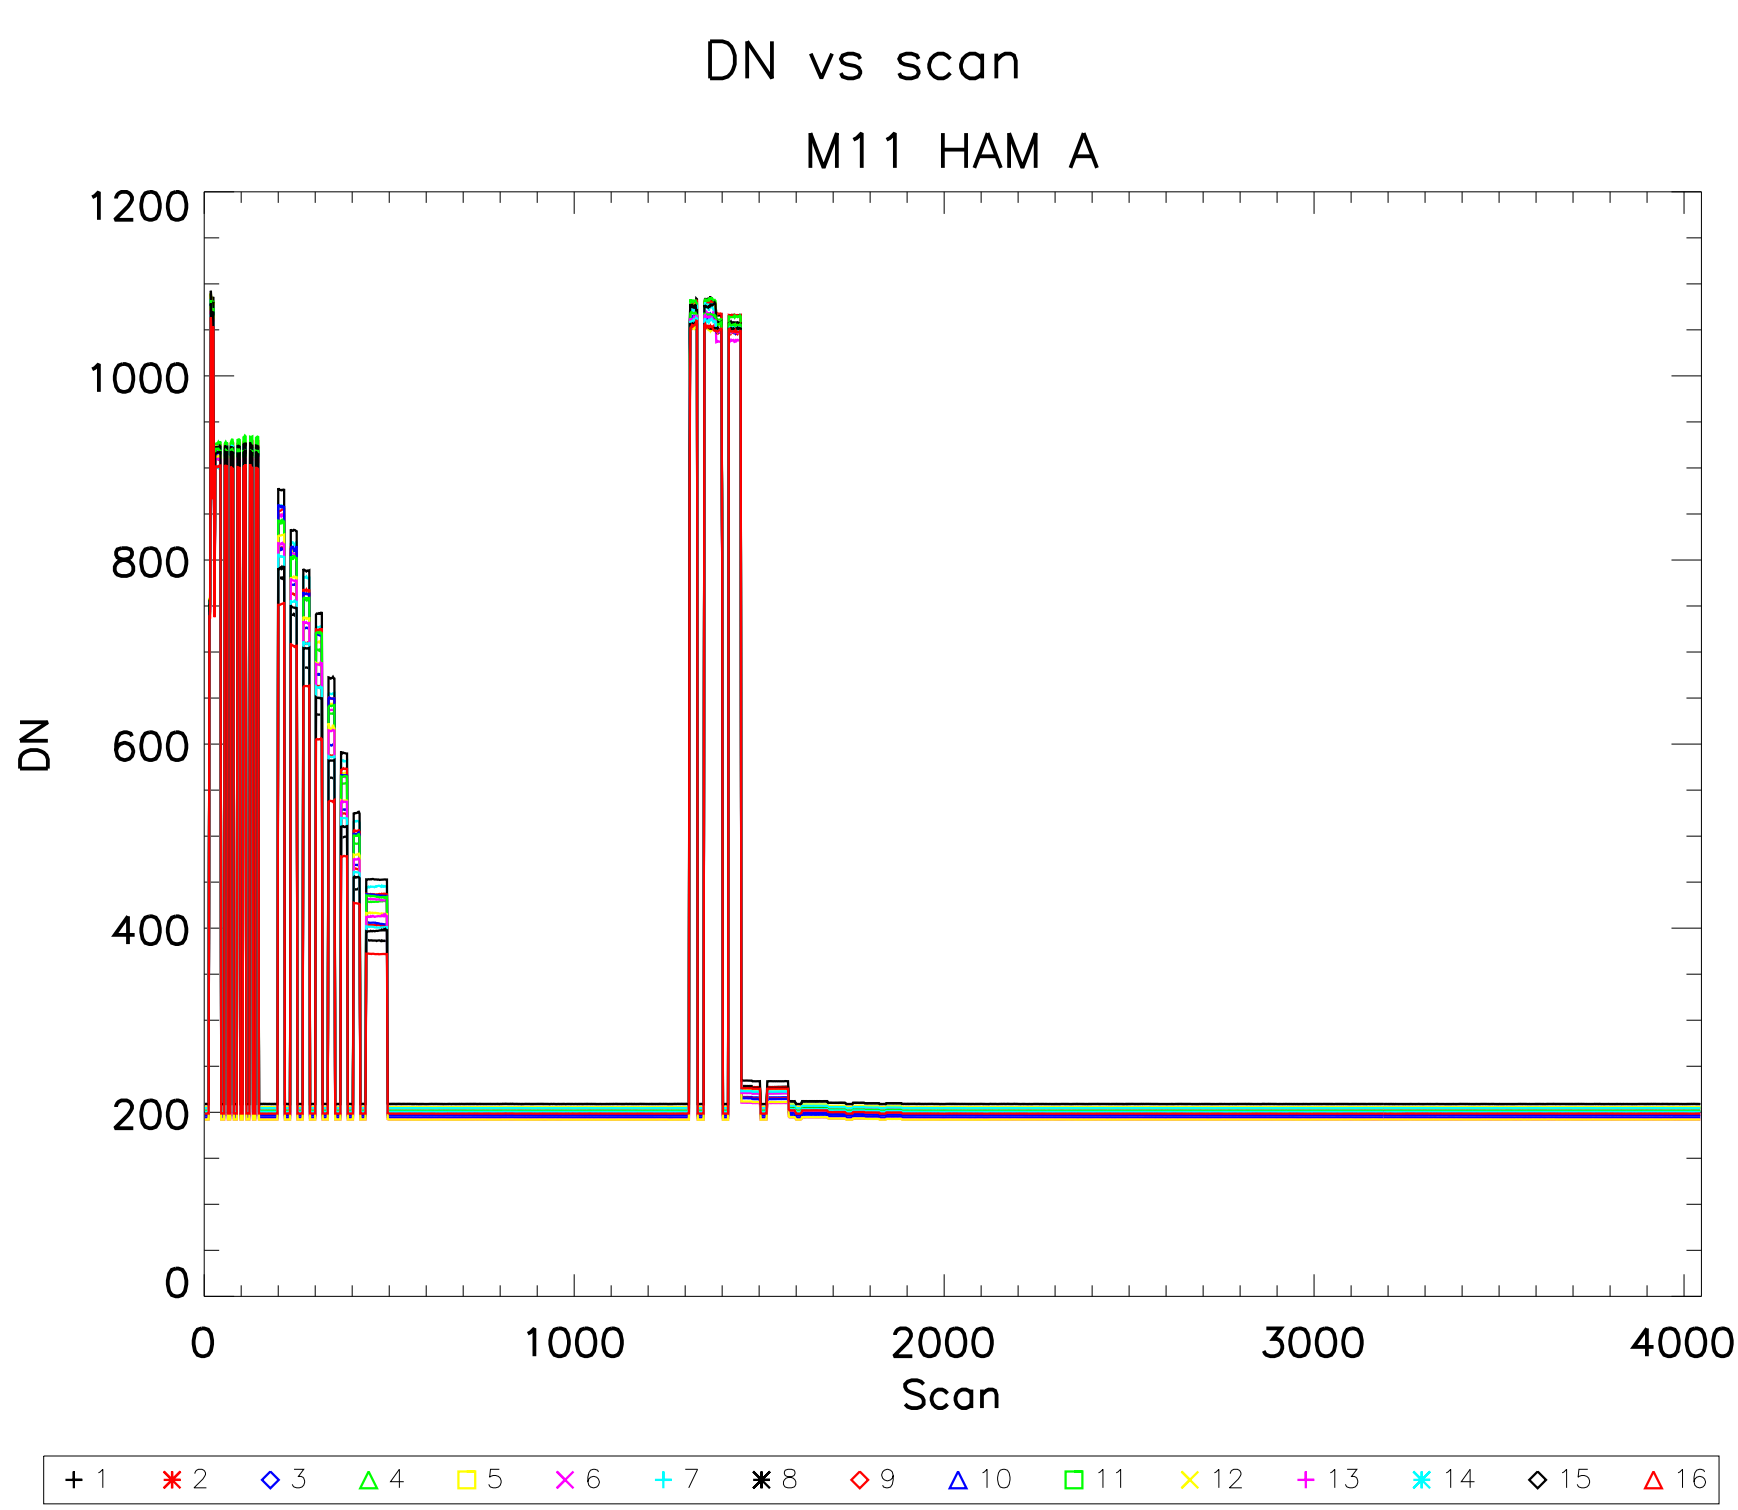
DN vs scan
M11 HAM A
DN
1200
1000
800
600
400
200
0
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

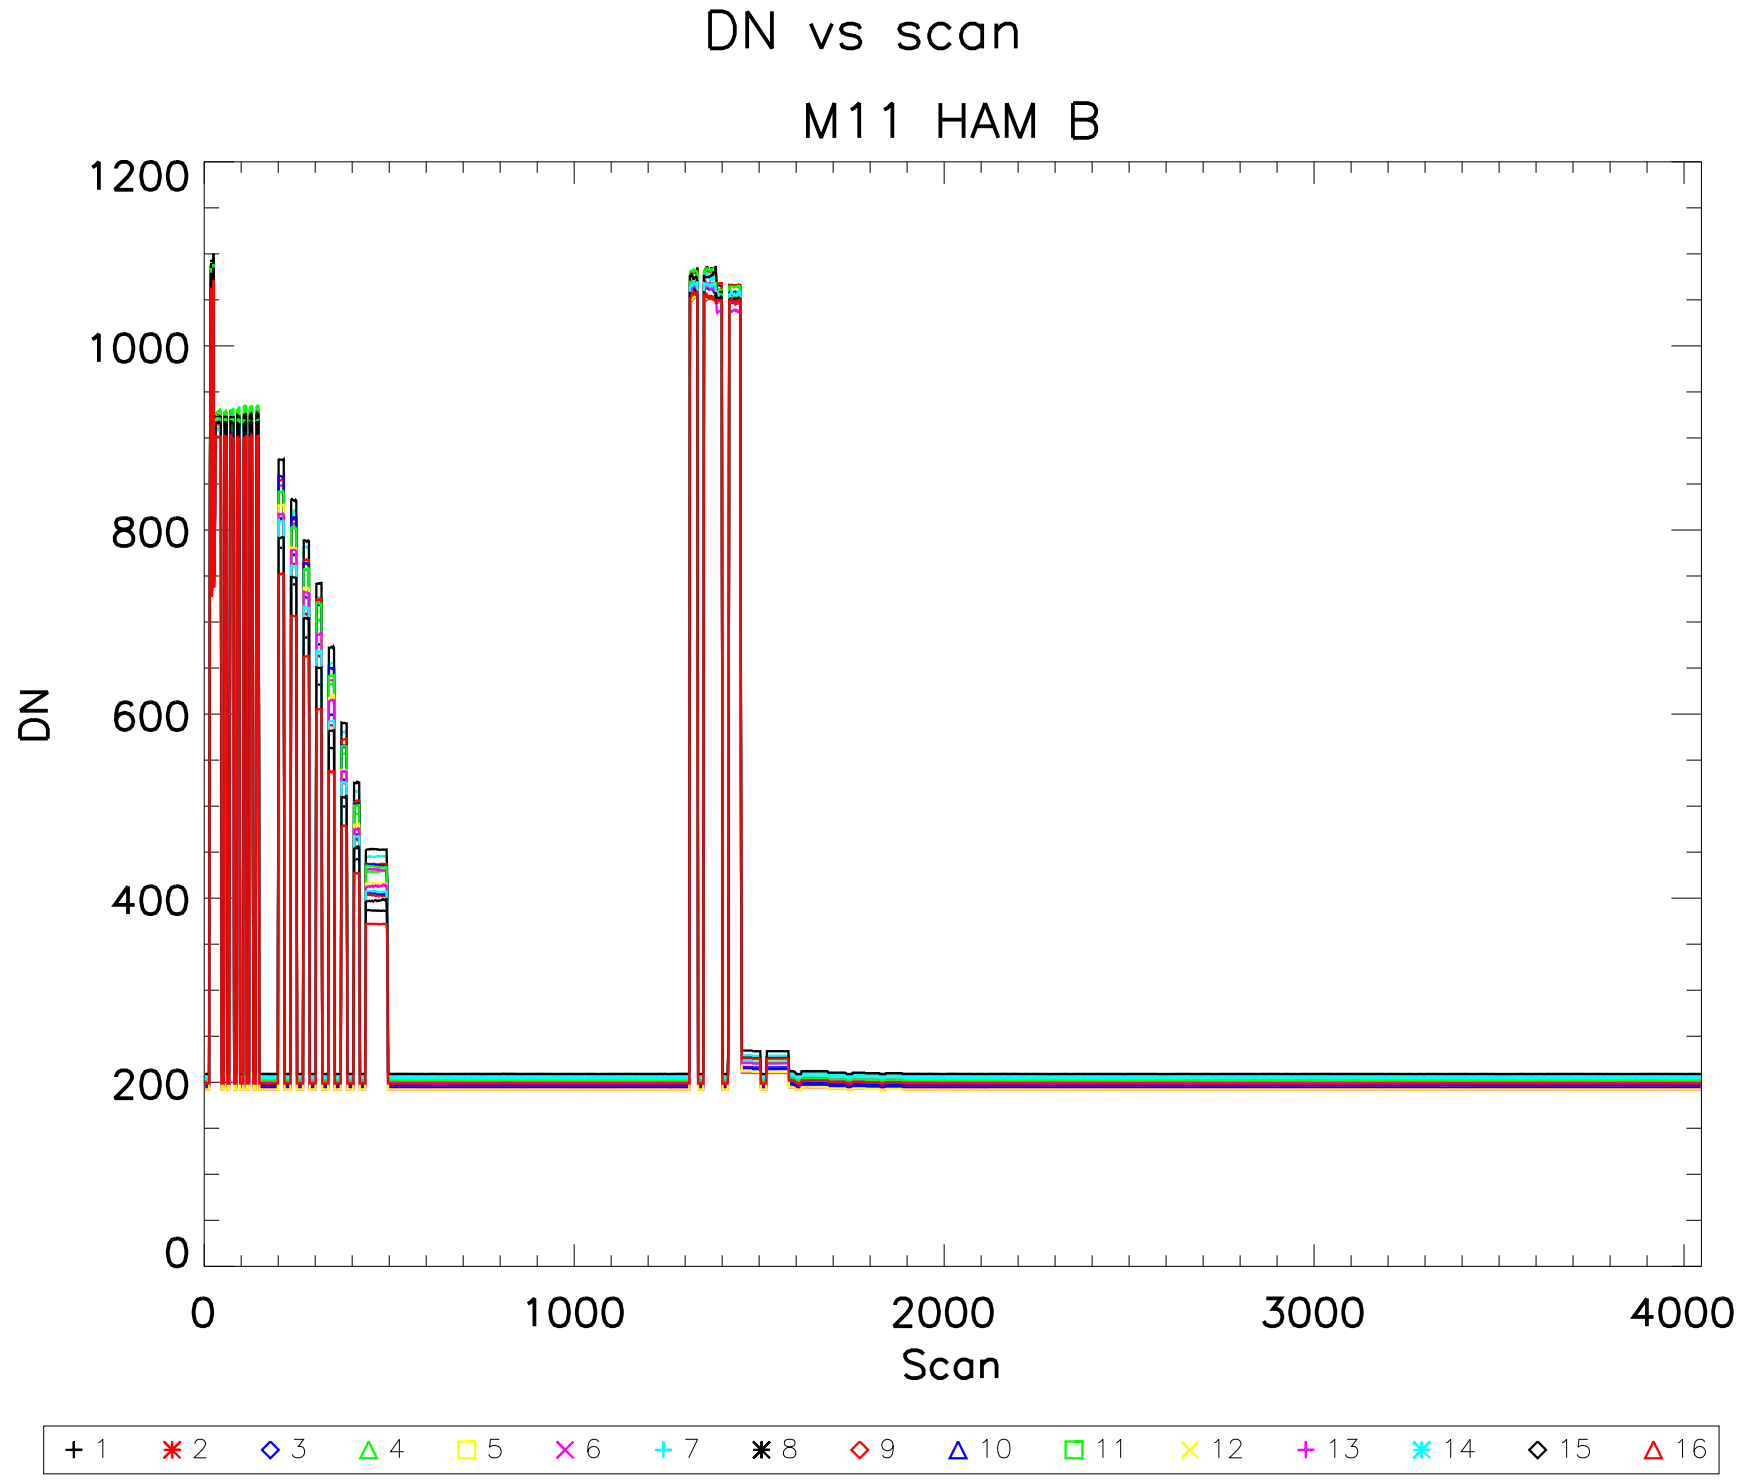
DN vs scan
M11 HAM B
DN
1200
1000
800
600
400
200
0
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16